

CARDIO FIT T60 TREADMILL (BT)

GB	User manual	13 - 22
DE	Benutzerhandbuch	23 - 32
FR	Manuel de l'utilisateur	33 - 42
NL	Gebruikershandleiding	43 - 52
IT	Manuale d'uso	53 - 62
ES	Manual del usuario	63 - 72
SV	Bruksanvisning	73 - 81
SU	Käyttöohje	82 - 90



Attention, Achtung, Attention, Attentie, Attenzione, Atención, Giv akt, Huomio

- **Please read this user manual carefully prior to using this product.**
- Lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ce produit.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u dit product gaat gebruiken.
- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual de usuario.
- Läs den här användarhandboken noggrant före användning av den här produkten.
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.







A







B

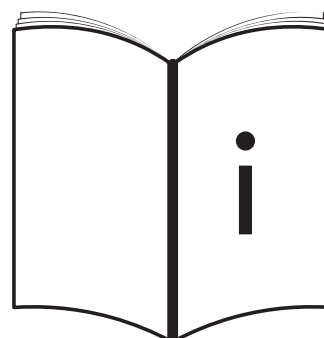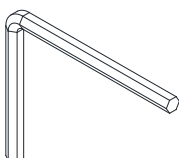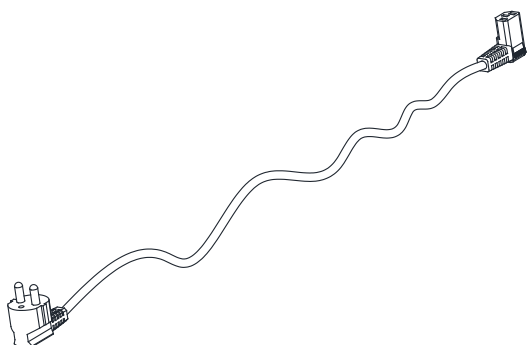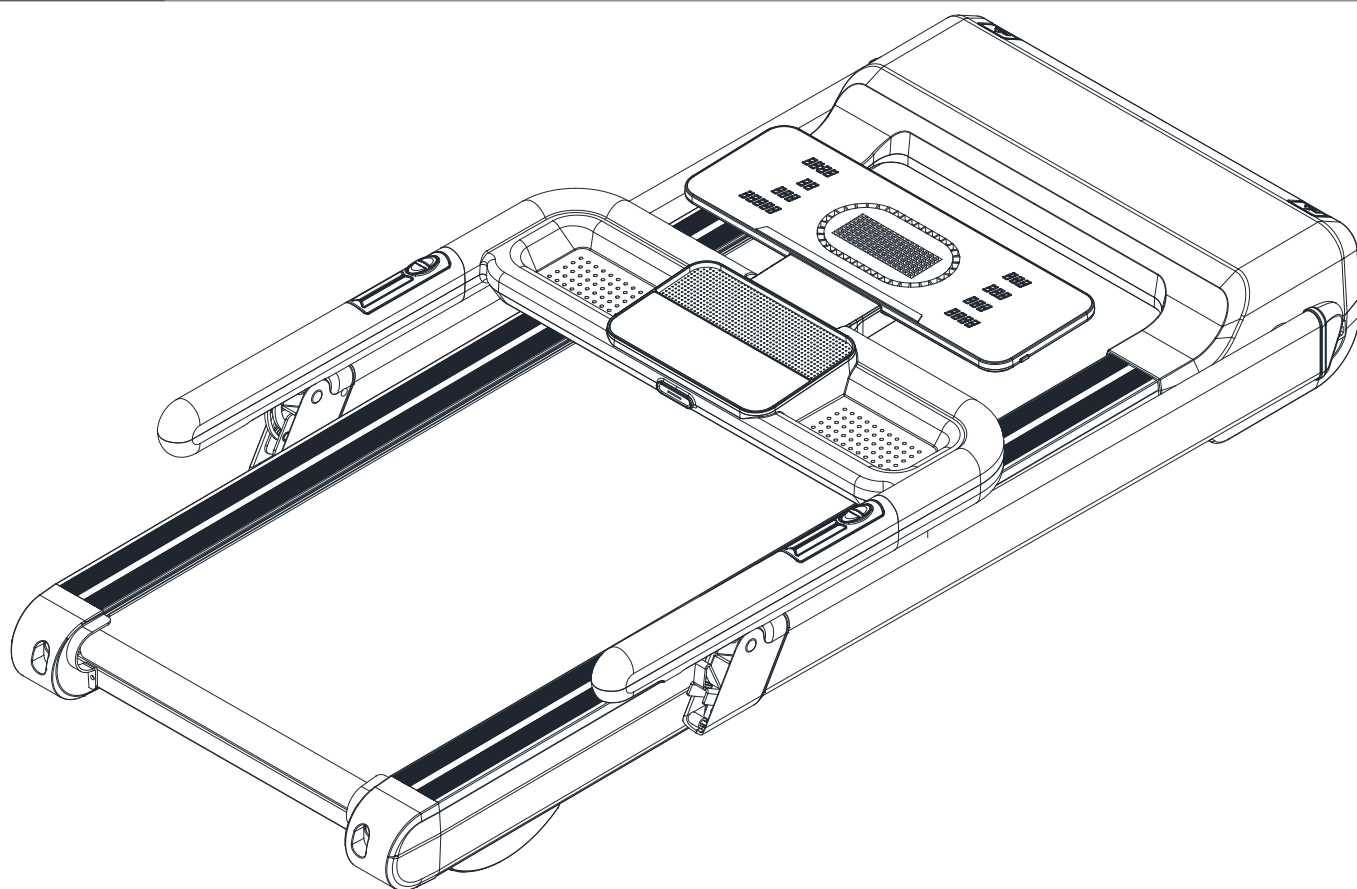

C-0

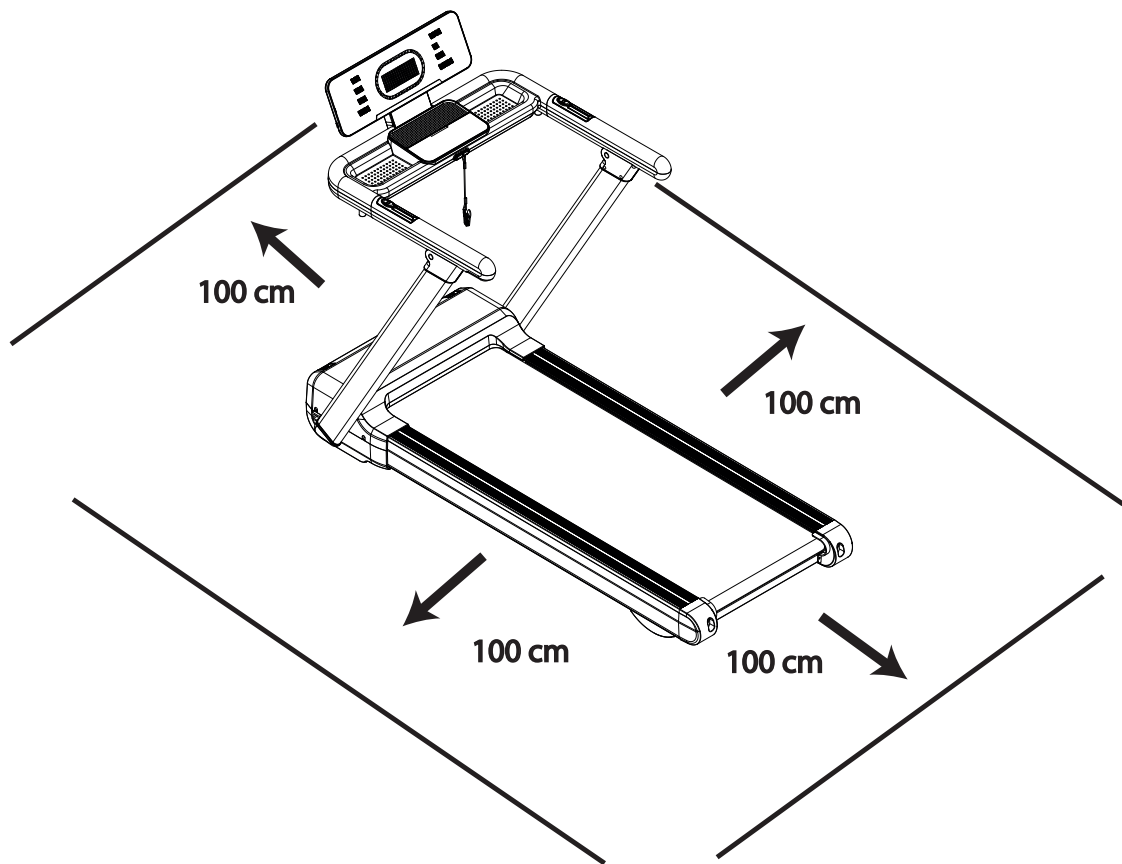


C-1

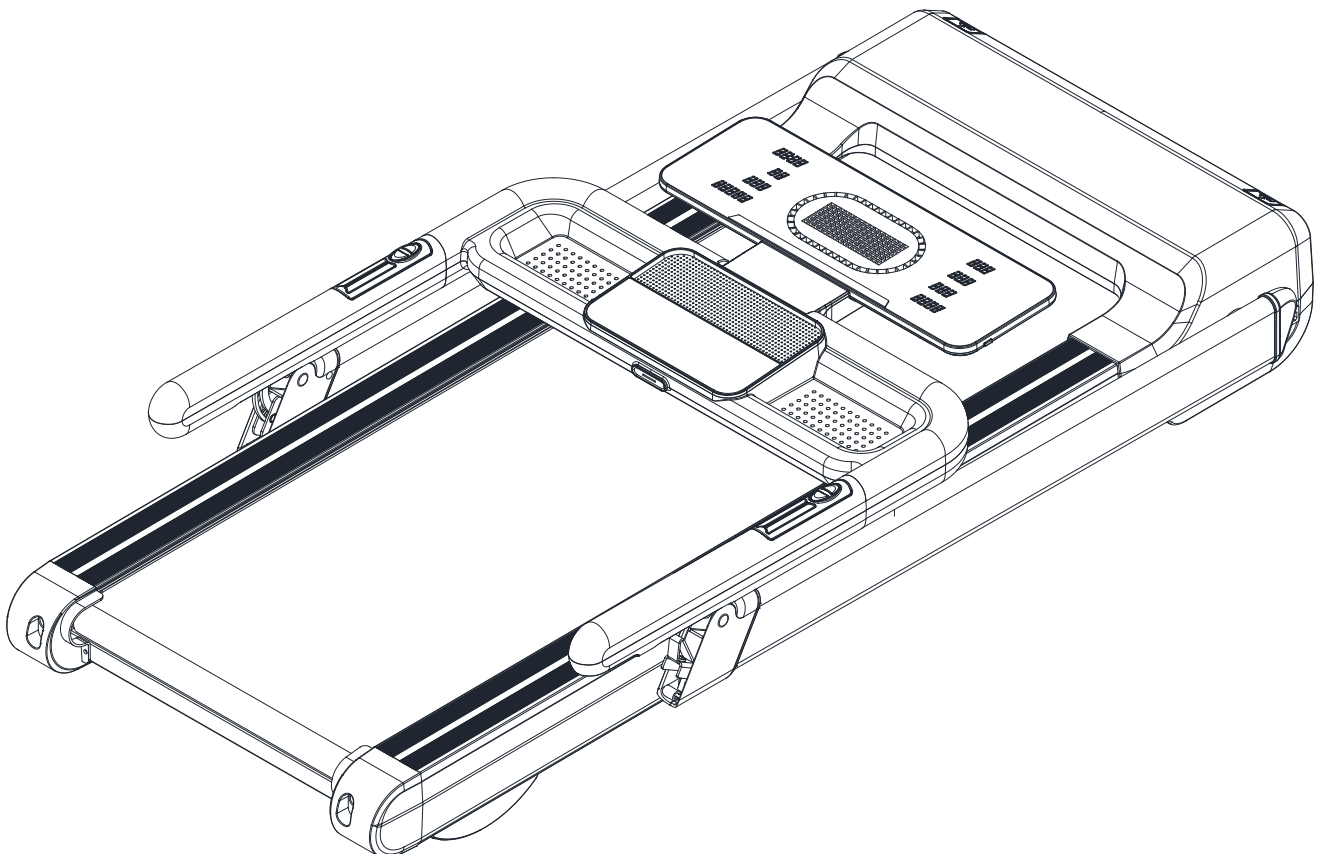





C-2

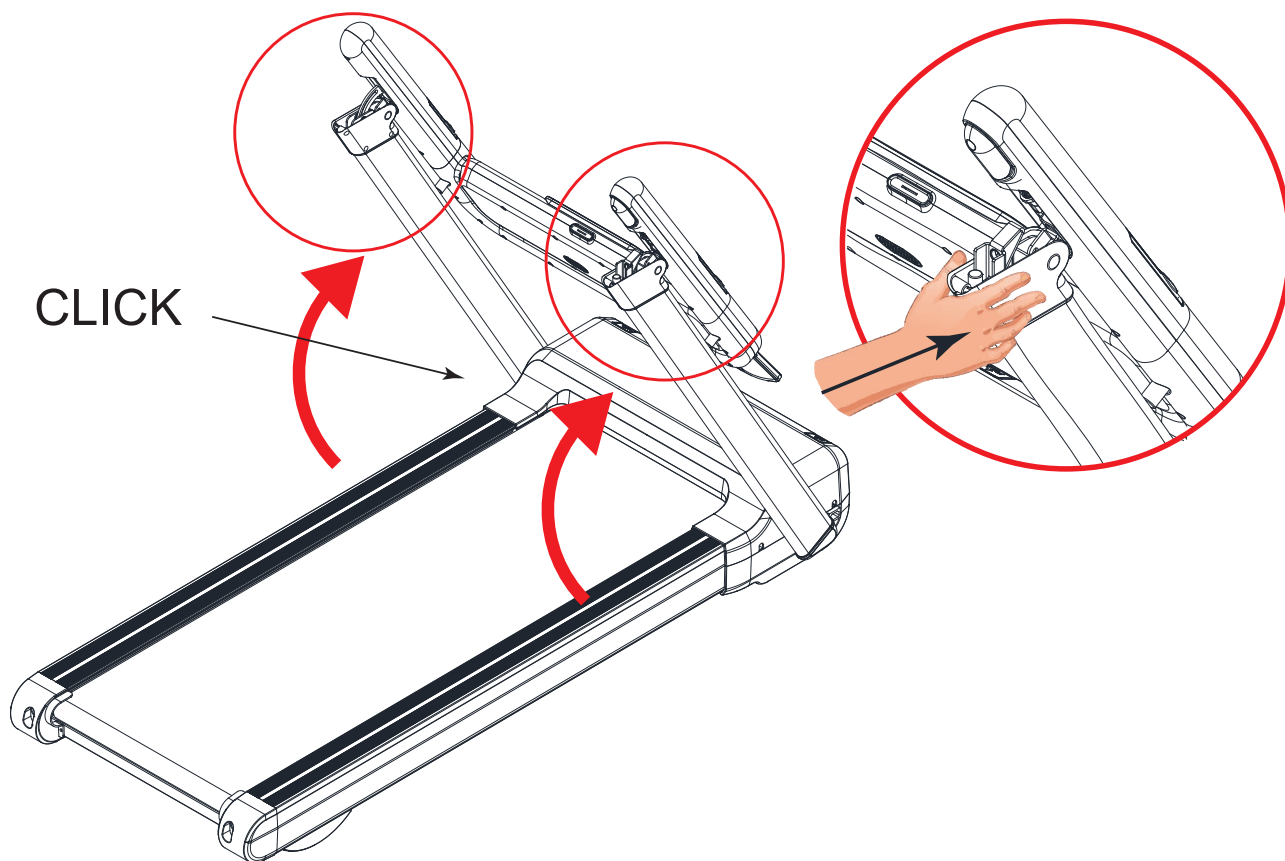



C-3

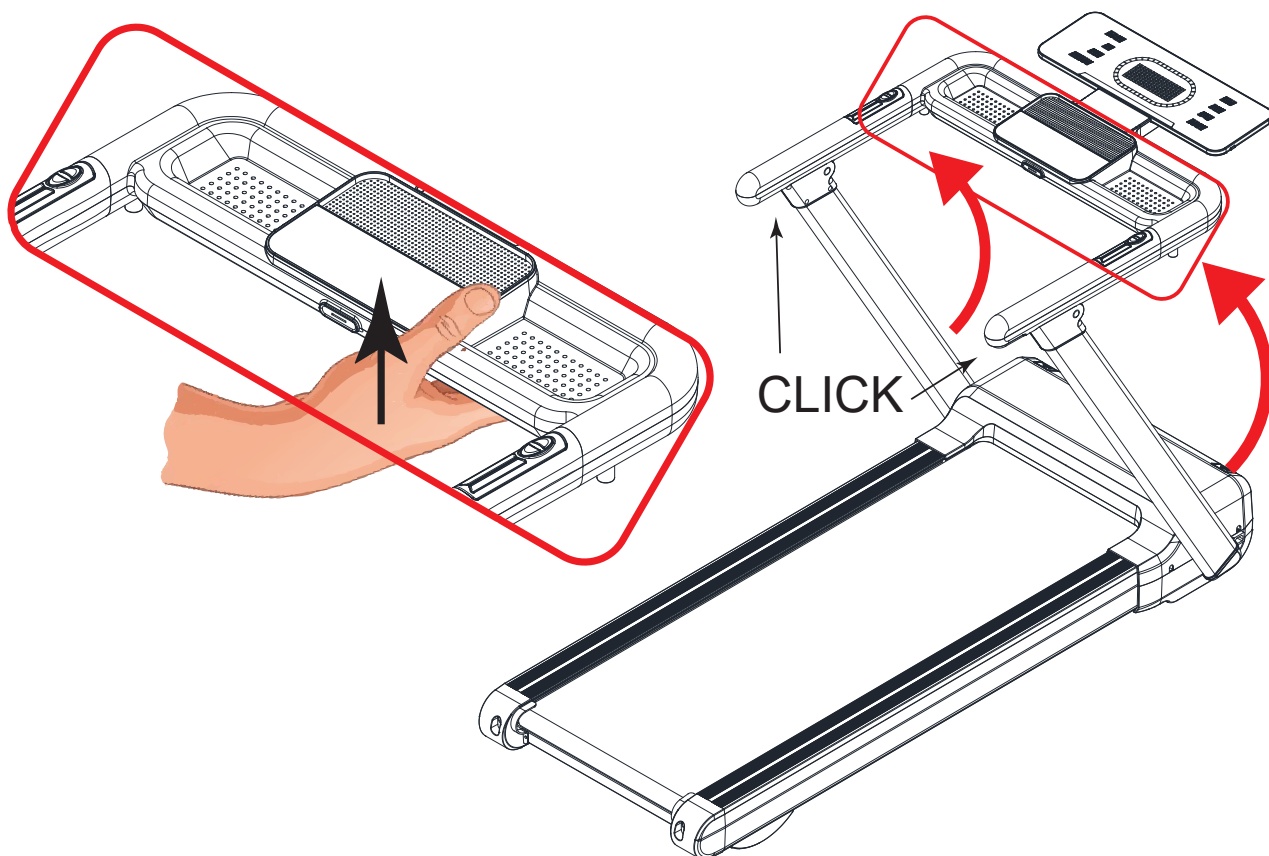

C-4

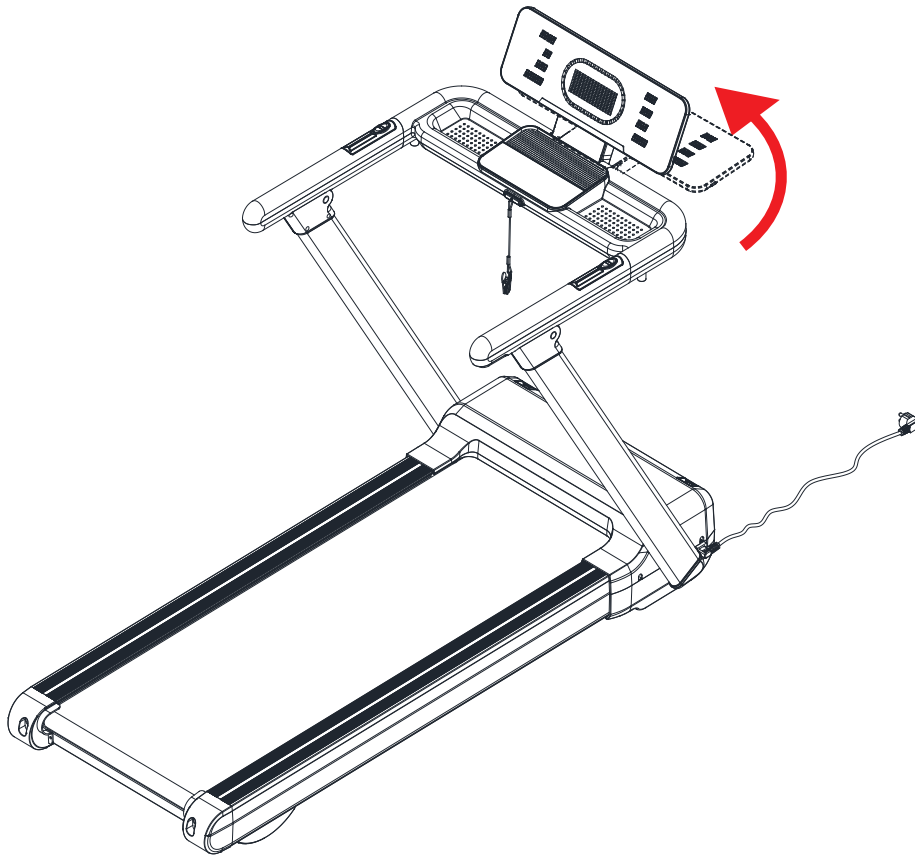


E-2

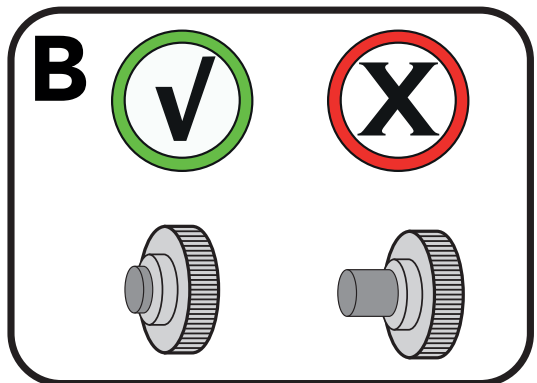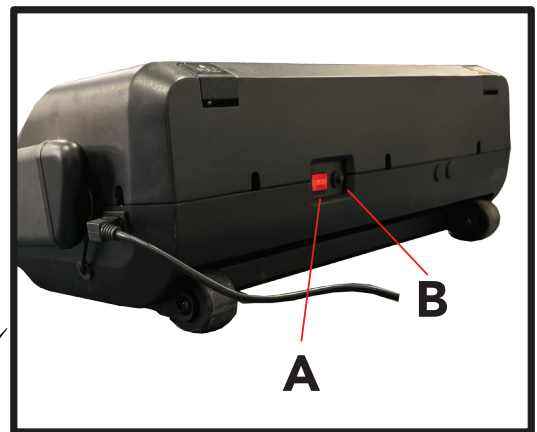





F-1A

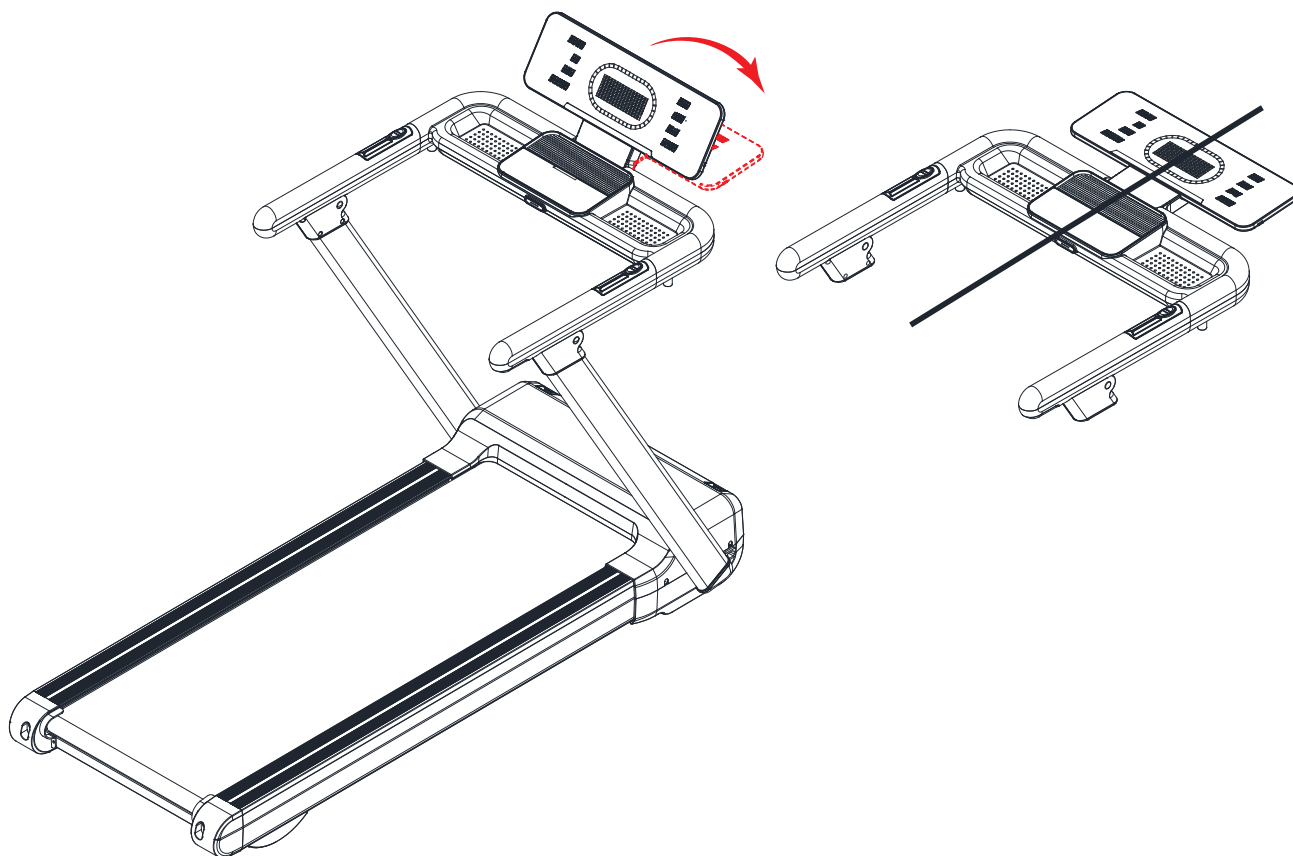


F-1B

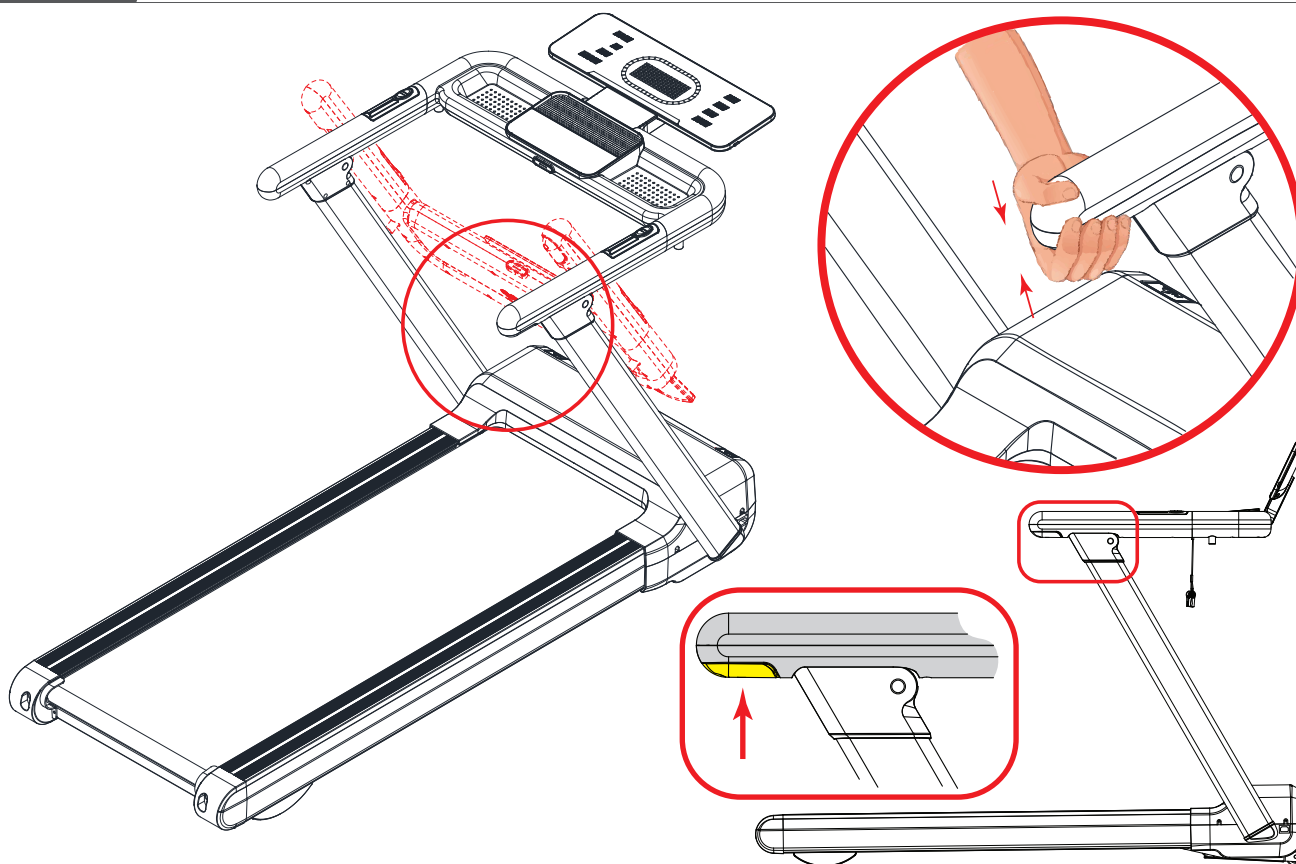

F-1C

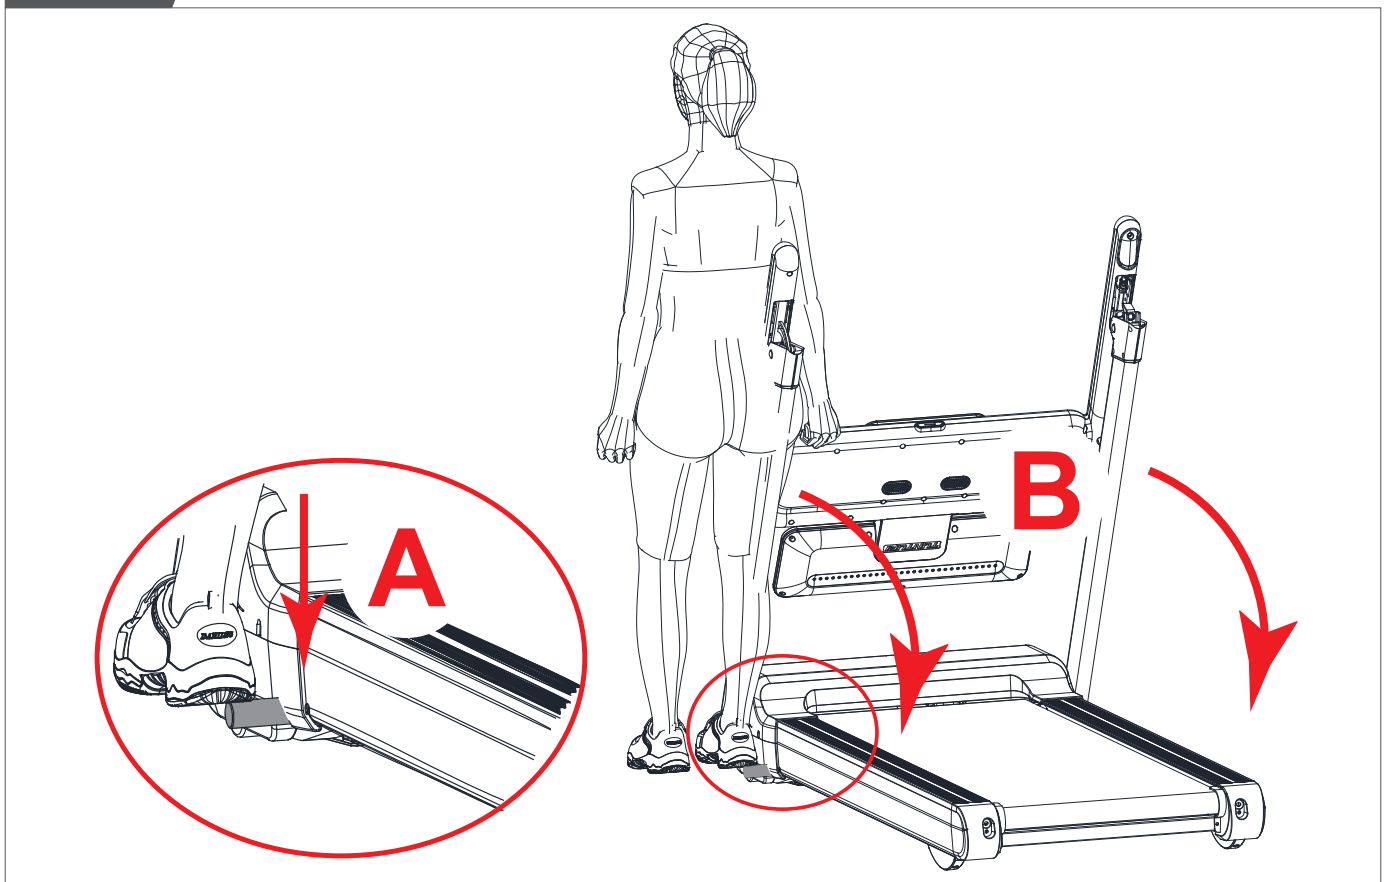


F-2

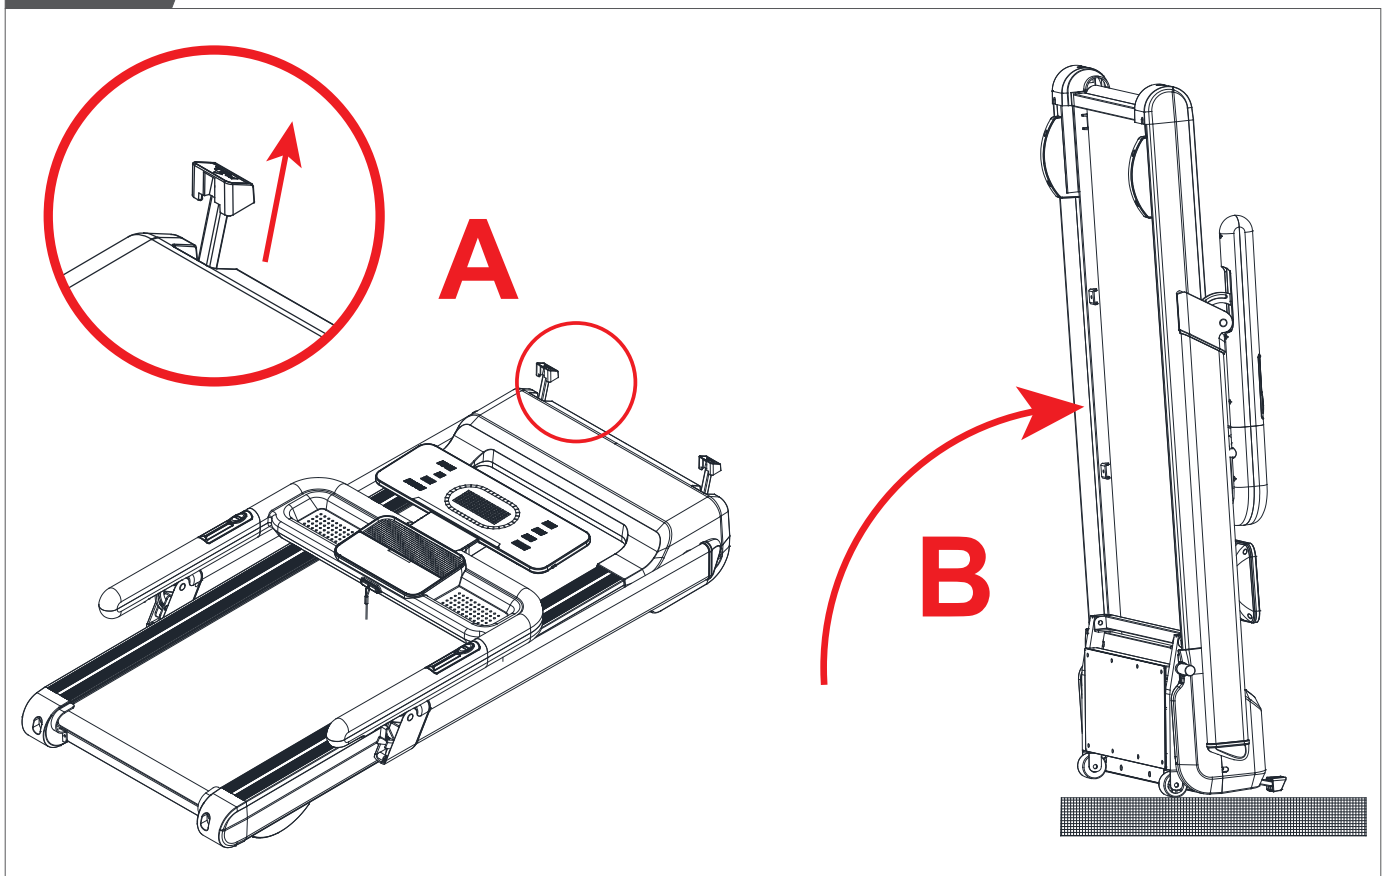





F-3

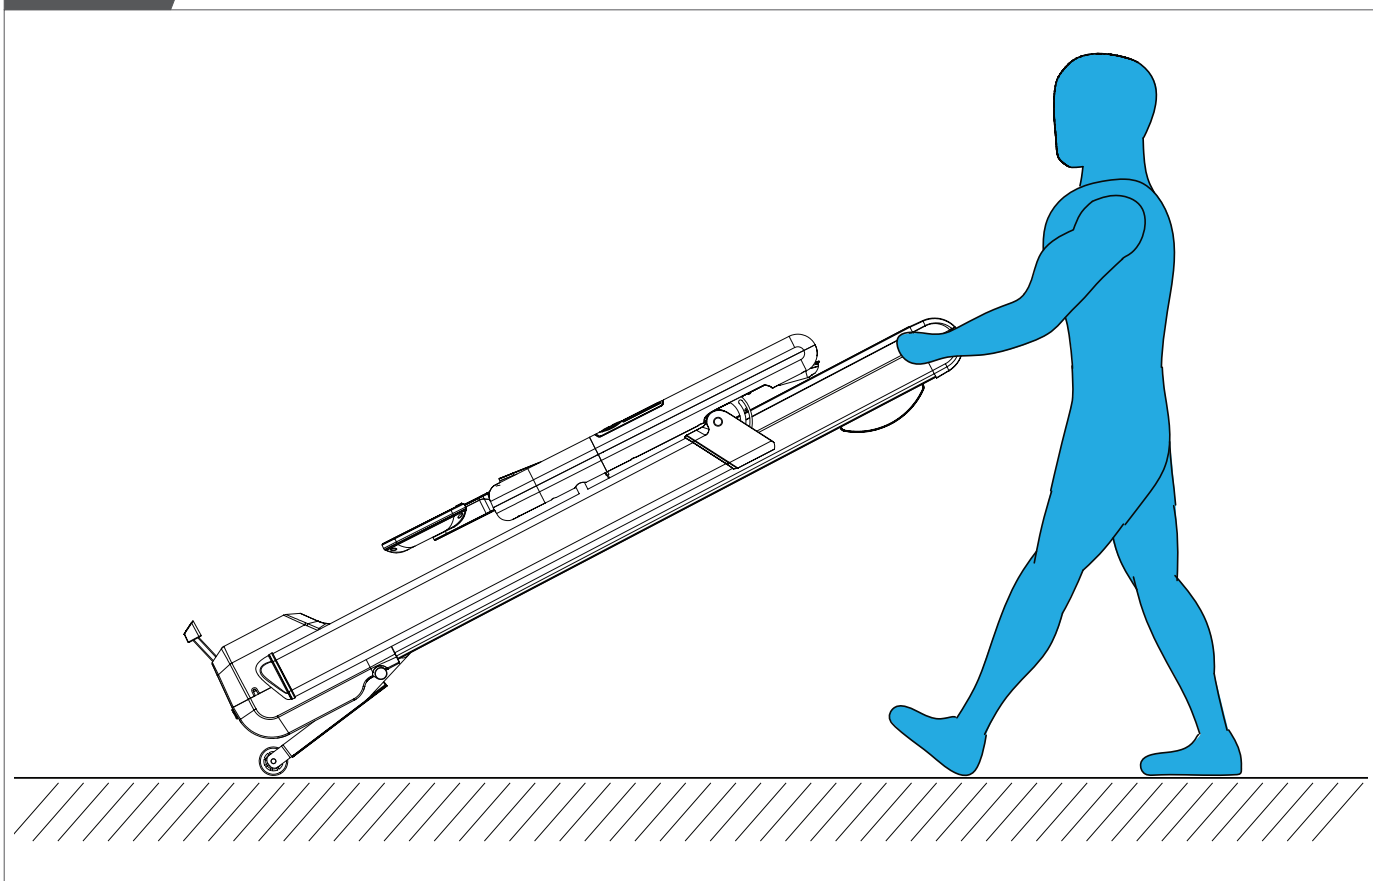


F-4

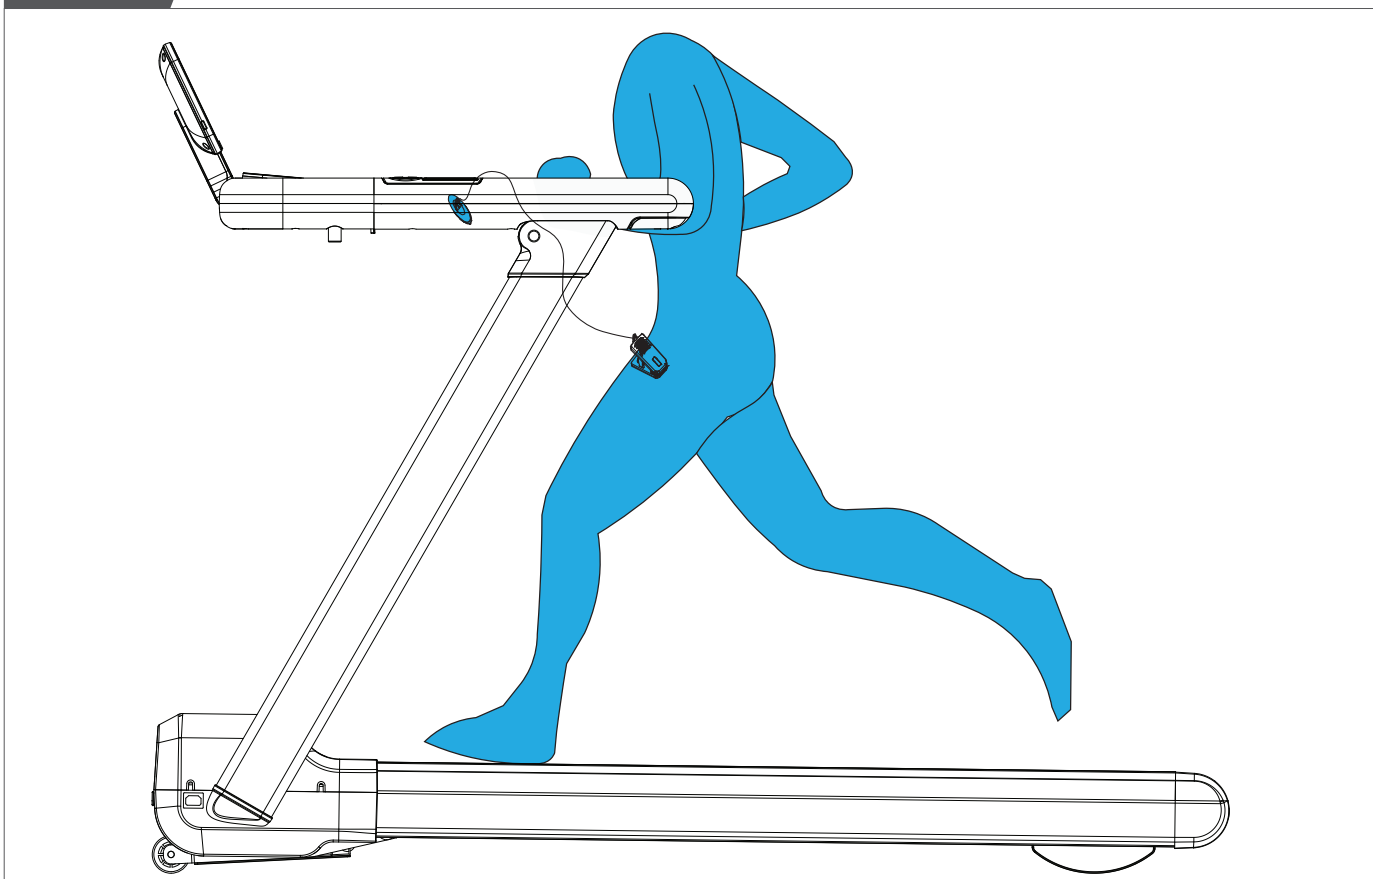

F-5

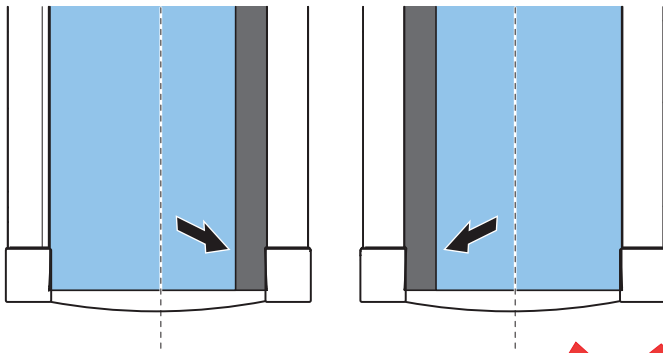


Scan to see  YouTube tutorial

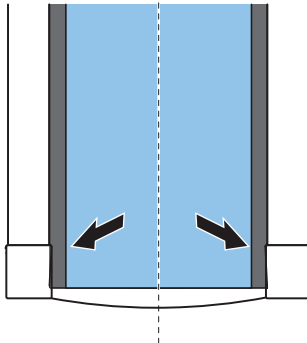

F-6

Scan to see  YouTube tutorial

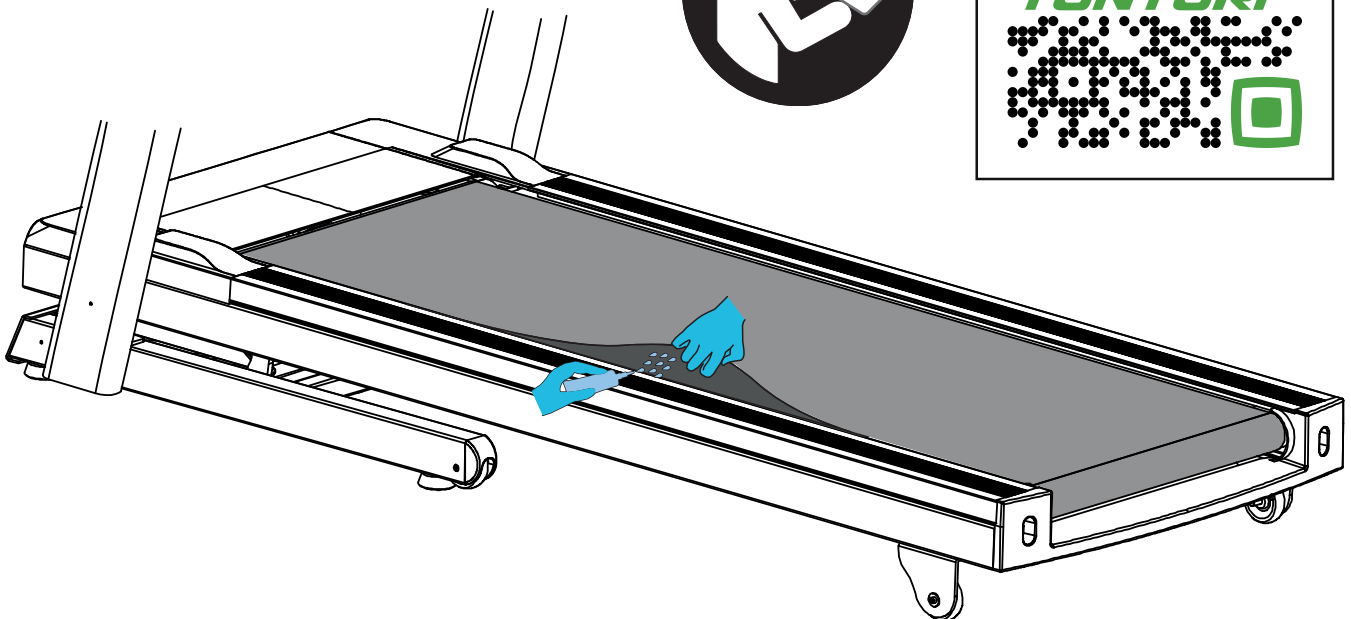



Cardio Fit T60 Treadmill (BT)

G



Index

Welcome	13
Safety warnings.....	13
Electrical safety	14
Assembly instructions.....	14
Description illustration A.....	14
Description illustration B	14
Description illustration C.....	14
Additional environmental information	14
Workouts	14
Exercise Instructions.....	15
Heart rate	15
Use.....	15
Folding (Fig F1)	16
Console	16
Buttons	16
Explanation of display items	17
Programs	17
Quick start	17
End your workout.....	17
Sleep function	17
Pre-set Programs (P1~P36).....	17
Pre-set Programs (U1~U3).....	18
Pre-set Programs (HP1~HP3)	18
Fat (Body Fat)	18
Bluetooth & APP	19
USB port.....	19
Cleaning and maintenance.....	19
General Cleaning	19
Belt and Running Deck.....	19
Lubrication (fig. F-6)	19
Belt adjustments.....	20
Troubleshooting.....	20
Error codes.....	20
Oil.....	21
"- - - -"	21
Transport and storage	21
Technical data	21
Declaration of the manufacturer	21
Disclaimer	22

Welcome

Welcome to the world of Tunturi!

Thank you for purchasing this piece of Tunturi equipment.

Tunturi offers a wide range of home fitness equipment, including crosstrainers, treadmills, exercise bikes, rowers, strength benches and multi stations. The Tunturi equipment is suitable for the entire family, no matter what fitness level. For more information, please visit our website www.tunturi.com

Important Safety Instructions

This manual is an essential part of your training equipment please read all instructions in this manual before you start using this equipment. The following precautions must always be followed:

Safety warnings

⚠ WARNING

- Read the safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions can cause personal injury or damage to the equipment. Keep the safety warnings and the instructions for future reference.

⚠ WARNING

- Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercise may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.

- The equipment is suitable for domestic use only. The equipment is not suitable for commercial use.
- Max. usage is limited to 3 hrs a day.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before starting your workout, consult a physician to check your health.
- If you experience nausea, dizziness or other abnormal symptoms, immediately stop your workout and consult a physician.
- To avoid muscular pain and strain, start each workout by warming up and finish each workout by cooling down. Remember to stretch at the end of the workout.
- The equipment is suitable for indoor use only. The equipment is not suitable for outdoor use.
- Only use the equipment in environments with adequate ventilation. Do not use the equipment in draughty environments in order not to catch a cold.
- Only use the equipment in environments with ambient temperatures between 10 °C and 35 °C. Only store the equipment in environments with ambient temperatures between 5 °C and 45 °C.
- Do not use or store the equipment in humid surroundings. The air humidity must never be more than 80%.
- Only use the equipment for its intended purpose. Do not use the equipment for other purposes than described in the manual.
- Do not use the equipment if any part is damaged or defective. If a part is damaged or defective, contact your dealer.
- Keep your hands, feet and other body parts away from the moving parts.
- Keep your hair away from the moving parts.
- Wear appropriate clothing and shoes.

- Keep clothing, jewelry and other objects away from the moving parts.
- Make sure that only one person uses the equipment at a time. The equipment must not be used by persons weighing more than 130kg (285 lbs).
- Do not open equipment without consulting your dealer.

Electrical safety

(Only for equipment with electric power)

- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the equipment.
- Do not use an extension cable.
- Keep the mains cable away from heat, oil and sharp edges.
- Do not alter or modify the mains cable or the mains plug.
- Do not use the equipment if the mains cable or the mains plug is damaged or defective. If the mains cable or the mains plug is damaged or defective, contact your dealer.
- Always fully unwind the mains cable.
- Do not run the mains cable underneath the equipment. Do not run the mains cable underneath a carpet. Do not place any objects on the mains cable.
- Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a table.
- Make sure that the mains cable cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not leave the equipment unattended when the mains plug is inserted into the wall socket.
- Do not pull the mains cable to remove the mains plug from the wall socket.
- Remove the mains plug from the wall socket when the equipment is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and maintenance.

⚠ CAUTION

- If voltage varies by ten percent (10%) or more, the performance of your treadmill may be affected. Such conditions are not covered under your warranty. If you suspect the voltage is low, contact your local power company or a licensed electrician for proper testing.

⚠ CAUTION

- Route the power mains cord away from any moving part of the treadmill including the elevation mechanism and transport wheels.
- The appliance is only to be used with the power cord provided with the appliance.

⚠ WARNING

- Never use water or any other liquid directly on or near the equipment, but only via a damp cloth if moist is required to clean the machine.
- Using liquid directly is harmful for the equipment's components, and may result in an electric shock caused by a short cut circuit. This could result in serious personal injury or even death.

Grounding Instructions

This product must be grounded. If the treadmill's electrical system should malfunction or breakdown grounding provides a path of least resistance for electric current, reducing the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet; have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Assembly instructions

Description illustration A

The illustration shows what the trainer will look like after the assembly is completed.

You can use this as a reference during your assembly, but do follow the assembly steps always in the correct sequence as showed in the illustrations.

Description illustration B

The illustration shows what components and parts you should find when un-boxing your product.

!! NOTE

- Small parts can be hidden/ packed in hollow spaces used as the product protective materials.
- If a part is missing, contact your dealer.

Description illustration C

The illustration shows how to set up your treadmill after un boxing.

⚠ WARNING

- Carry and move the equipment with at least two persons.

⚠ CAUTION

- Place the equipment on a firm, level surface.
- Place the equipment on a protective base to prevent damage to the floor surface.
- Allow at least 100 cm of clearance around the equipment.

!! NOTE

- Save the tools provided with this product, after you completed the product assembly, for future service purposes.

Additional environmental information

Packaging disposal

Government guidelines ask that we reduce the amount of waste material disposed of in land fill sites. We therefore ask that you dispose of all packaging waste responsibly at public recycling centres.

End of life disposal

We at Tunturi hope you enjoy many years of enjoyable use from your fitness trainer. However, a Time will come when your fitness trainer will come to the end of its useful life. Under 'European WEEE Legislation you are responsible for the appropriate disposal of your fitness trainer to a recognised public collection facility.

Workouts

The workout must be suitably light, but of long duration. Aerobic exercise is based on improving the body's maximum oxygen uptake, which in turn improves endurance and fitness. You should perspire, but you should not get out of breath during the workout.

To reach and maintain a basic fitness level, exercise at least three times a week, 30 minutes at a time. Increase the number of exercise sessions to improve your fitness level. It is worthwhile to combine regular exercise with a healthy diet. A person committed to dieting should exercise daily, at first 30 minutes or less at a time, gradually increasing the daily workout time to one hour. Start your workout at low speed and low resistance to prevent the cardiovascular system from being subjected to excessive strain.

As the fitness level improves, speed and resistance can be increased gradually. The efficiency of your exercise can be measured by monitoring your heart rate and your pulse rate.

Exercise Instructions


Using your fitness trainer will provide you with several benefits, it will improve your physical fitness, tone muscle and in conjunction with a calorie controlled diet help you lose weight.

The warming up phase

This stage helps get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP

The exercise phase

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will become more flexible. Work to your but it is very important to maintain a steady tempo throughout. The rate of work should be sufficient to raise your heart beat into the target zone shown on the graph below.

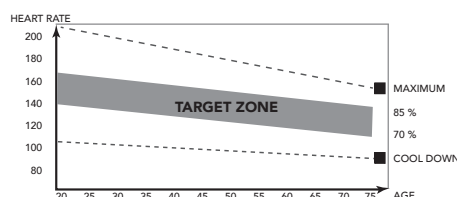

This stage should last for a minimum of 12 minutes though most people start at about 15-20 minutes

The cool down phase

This stage is to let your Cardiovascular System and muscles wind down. This is a repeat of the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch.

As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

Muscle toning

To tone muscle while on your fitness trainer you will need to have the resistance set quite high. This will put more strain on our leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep your heart rate in the target zone.

Weight loss

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the difference is the goal.

Heart rate

Pulse rate measurement (hand pulse sensors)

The pulse rate is measured by sensors in the handlebars when the user is touching both sensors at the same time. Accurate pulse measurement requires that the skin is slightly moist and constantly touching the hand pulse sensors. If the skin is too dry or too moist, the pulse rate measurement will become less accurate.

!! NOTE

- If you set a heart rate limit for your workout, an alarm will sound when it is exceeded.

Maximum heart rate (during training)

The maximum heart rate is the highest heart rate a person can safely achieve through exercise stress. The following formula is used to calculate the average maximum heart rate: $220 - \text{AGE}$. The maximum heart rate varies from person to person.

⚠ WARNING

- Make sure that you do not exceed your maximum heart rate during your workout. If you belong to a risk group, consult a physician.

Beginner 50-60% of maximum heart rate

Suitable for beginners, weight-watchers, convalescents and persons who have not exercised for a long time. Exercise at least three times a week, 30 minutes at a time.

Advanced 60-70% of maximum heart rate

Suitable for persons who want to improve and maintain fitness. Exercise at least three times a week, 30 minutes at a time.

Expert 70-80% of maximum heart rate

Suitable for the fittest of persons who are used to long-endurance workouts.

Use

Master power switch (fig. E-2 #A)

The equipment is equipped with a master power switch to shut down the equipment completely.

To start the equipment:

- Insert the mains plug into the equipment.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Set the master power switch to the on position.

To stop the equipment:

- Set the mains power switch to the off position.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Remove the mains plug from the equipment.

Safety key (Fig F-4)

The equipment is equipped with a safety key that must be properly inserted into the console to start the equipment. If you remove the safety key from the console, the equipment will stop immediately.

- Insert the safety key into the slot in the console.
- Make sure that the clip of the safety key is properly attached to your clothing.

Make sure that the clip is not removed from your clothing before the safety key is removed from the console.

!! NOTE

- Console will show " - - - " code when safety key is not in (correct) position.

Circuit breaker (Fig. E-2 #B)

The equipment is equipped with a circuit breaker that interrupts the circuit when the electricity load is above the maximum capacity. When this occurs, the circuit breaker must be pressed.

⚠ WARNING

- Before pressing the circuit breaker, remove the mains plug from the equipment.

If the equipment shuts down, proceed as follows to restart the equipment:

- Remove the mains plug from the equipment.
- Press the circuit breaker to restart the equipment.
- Insert the mains plug into the equipment.

!! NOTE

- Some circuit breakers used in homes are not rated for high inrush currents that can occur when a treadmill is first turned on or even during normal use. If your treadmill is tripping the circuit breaker (even though it is the proper current rating and the treadmill is the only appliance on the circuit) but the circuit breaker on the treadmill itself does not trip, you will need to replace the breaker with a high inrush type. This is not a warranty defect. This is a condition we as a manufacture have no ability to control.

Folding (Fig F1)

Folding in

The equipment can be folded to store your trainer space-saving for your convenience.

⚠ IMPORTANT

- Before folding the treadmill it is important that the treadmill is set into incline setting 4 if the goal is to store it in straight up position, this to give the trainer more stability when storing it in straight up position. For this reason, when pressing STOP Button twice to stop your workout the treadmill will automatically lift to incline position 4 automatically by default.

- Turn the power switch in "OFF" mode.
- Remove the power cord from the wall outlet socket.
- Flip the console in horizontal position. (fig F-1A)
- Press the locker handle in RH handlebar end to release the console frame and fold it forward. (support the frame with your free hand to avoid the console frame folds too fast accidentally). (fig F-1B)
- Use your foot (full body weight) to press the pedal on the left hand side down to loosen the upright frame posts, support the upper frame when folding it downwards. fast accidentally). (fig F-1C)

The treadmill can be stored very compact in horizontal position now. Or to store it in straight up position with the use of the stabilizer frame. (Fig. F2)

- Pull out the supporting pins on the front end of the motor cover.
- Grab the treadmill at the rear and firmly on both ends of the treadmill and tilt it in straight upwards position.

⚠ WARNING

- Be careful when lifting the treadmill in straight up position to prevent the treadmill from falling or tipping over.



Folding out

- Folding the treadmill back into its functional position goes in the reverse following order depending on the storage position the treadmill is set into.

!! NOTE

- Be sure the frame parts are locked securely in position before using the equipment after unfolding the trainer.

Console

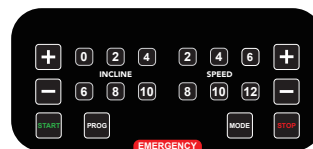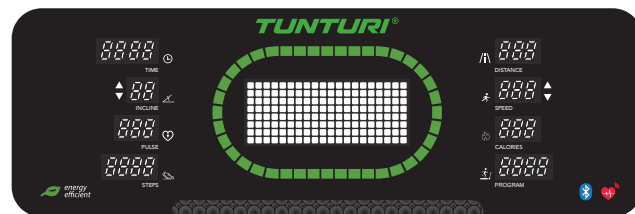

⚠ CAUTION

- Keep the console away from direct sunlight.
- Dry the surface of the console when it is covered with drops of sweat.
- Do not lean on the console.
- Only touch the display with the tip of your finger. Make sure that your nails or sharp objects do not touch the display.

Buttons

Stop

- Stop workout, and set your trainer in start up mode.

Speed +

- Increases the speed (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Pressing once increases the speed 0.1 kph.
- Pressing and holding for two seconds will increase the speed faster.
- Change values in programming mode. (Time, Distance, Calories)

Speed -

- Decreases the speed (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Pressing once decreases the speed 0.1 kph.
- Pressing and holding for two seconds will decrease the speed faster.
- Change values in programming mode. (Time, Distance, Calories)

Incline +

- Increases the incline (0 ~15 ±1).
- Scroll programs and change values in programming mode.

Incline -

- Decreases the incline (0 ~15 ±1).
- Scroll programs and change values in programming mode.

MODE

- When machine is in standby state: Press this button to choose the mode: manual mode, time count down mode, distance count down mode, calories count down mode.
- When machine is in FAT mode, the choose sequence is "Sex" "Age" "Height" "Weight".

PROG

- Select program mode. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Start selected workout.
Console shows 3 seconds countdown prior to start.

Speed hot keys:

Speed Hot Keys are set as: 2, 4, 6, 8, 10, 12.

For example, the speed changes from any speed to 8.0 KM/H by pressing the Speed Hot Key 8.

Incline hot keys.

Incline Hot Keys are set as: 0, 2, 4, 6, 8, 10.

For example, the incline level changes from any level to 6 by pressing the Incline Hot Key 6.

Handle bar quick-access keys:

Speed +	Same as Speed +.
Speed -	Same as Speed -.
Incline +	Same as Incline +
Incline	Same as Incline -

Explanation of display items**Speed**

- Shows the actual treadmill speed in workout mode, displayed in Kilometres per hour.
- Shows target speed in programming mode.
- Shows program selection when being in program mode.
- Console shows 3 seconds countdown prior to start.

Distance

- Shows the ran distance workout mode, displayed in Kilometres.
- Shows the target distance when being in programming mode.

Incline

- Shows the actual treadmill incline in workout mode.

Rounds

Display shows the number of laps completed, each round is 400 mtr.

Time

- Shows the ran time in workout mode, displayed in hours: minutes.
- Shows the target time when being in programming mode.

Pulse

- Shows the pulse rate in workout mode.
- Value is being displayed in pulse per minute.
Pulse indicator LED lights up in blinking mode to indicate a pulse is received.

!! NOTE

- When no pulse is measured, the display will only show Calorie values.
- Pulse indicator LED burns contently as signal that pulse is lost.

Calories

- Shows the consumed calories in workout mode, displayed in Kilo Calories.
Calorie indicator LED lights up constantly when Calorie parameters are shown.

!! NOTE

- This data is a rough guide for comparison of different exercise sessions which cannot be used in medical treatment

Matrix

The dot matrix is a graphical translation of the program profile intensity.

LED dot track

- 400 meter dots-track shows the imaginary position as if you would be running on a 400 mtr. running track.

Programs**Quick start**

- Press "START" button to start your workout without any pre-set settings.
- Treadmill will start at minimum speed after a 3 seconds count down of 0.8 KM/H.
- Adjust the speed manually at any time to change your workout intensity, and stop at anytime by pressing "STOP" button.

End your workout

- Press "STOP" button to stop workout and reset console.

Sleep function

When machine is stopped for 10 minutes in total, without any operation, the machine will shut in sleep mode, blacking out all displays.

Press any button to shut the machine in operational mode again when being in sleep mode.

Pre-set Programs (P1~P36)

The equipment has 36 pre-set programs with different profiles. (Fig G)
When trainer is in stand by or start up mode:
(Press Stop to enter this mode at any time)

- Press "PROG" button to open programming mode, showing P1.
Press "PROG" multiple times to select your desired program ("P1~P36") being displayed in "PROGRAM" window.
- When desired program is displayed, press "SPEED +/-" buttons to set your desired training time for your workout.
Default training time is set on 30:00 minutes.
Setting range 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTE

- Your set trainings time determines the program segment duration as each training segment is 1/16 of your total set training time.
- During your program you can use the "SPEED +/-" to adjust the current speed to your needs. This adjustment is only applied onto the active segment of your selected training profile. When the next training segment starts, the trainer will follow the original program again.
- Press "START" button to start your workout.
- Pre set program will start after a 3 seconds count down with the first segment and at the commencing speed.
- Three seconds before shifting to the next segment in the profile the speed display will shortly show the next target speed in the speed window,
notify with 3 acoustic beeps, and follow up with the actual speed adjustment.
- At the end of the program the machine will notify with several acoustic beeps, and will reset all data windows back to 0.

Pre-set Programs (U1~U3)

The equipment has 3 pre-set user programs.

- Press "PROG" button to open programming mode, showing P1. Press "PROG" multiple times to select your desired program ("U1~U3") being displayed in "PROGRAM" window.
- When desired program is displayed, press "SPEED +/-" buttons to set your desired training time for your workout. Default training time is set on 30:00 minutes. Setting range 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTE

- Your set trainings time determines the program segment duration as each training segment is 1/16 of your total set training time.
 - During your program you can use the "SPEED +/-" to adjust the current speed to your needs. This adjustment is only applied onto the active segment of your selected training profile. When the next training segment starts, the trainer will follow the original program again.
- Press "MODE" button, to open the customization setting for the speed for the first segment of the workout.
 - Use the "SPEED +/-" to set the preferred speed for the first section
 - Press the "INCLINE +/-" buttons to set the incline and
 - Confirm by pressing "MODE" button. This sets the console in the setting mode for the second segment of the profile.
 - Repeat these steps until all 16 segments are set to your preferred speed setting.
- Press "START" button to start your workout.
 - Pre set program will start after a 3 seconds count down with the first segment and at the commencing speed.
 - Three seconds before shifting to the next segment in the profile the speed display will shortly show the next target speed in the speed window, notify with 3 acoustic beeps, and follow up with the actual speed adjustment.
 - At the end of the program the machine will notify with several acoustic beeps, and will reset all data windows back to 0.

Pre-set Programs (HP1~HP3)

The equipment has 3 HRC programs.

- Press "PROG" button to open programming mode, showing P1. Press "PROG" multiple times to select your desired program ("HP1~HP3") being displayed in "PROGRAM" window.
 - HP1: 75% of user set max. heart-rate with a max. speed of 8.0 km/h.
 - HP2: 85% of user set max. heart-rate with a max. speed of 9.0 km/h.
 - HP3: 100% of user set max. heart-rate with a max. speed of 10.0 km/h. (Max heart-rate calculation is 220 - set Age)
- When desired program is displayed, press "SPEED +/-" buttons to set your desired training time for your workout. Default training time is set on 30:00 minutes. Setting range 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTE

- Your set trainings time determines the program segment duration as each training segment is 1/16 of your total set training time.

- During your program you can use the "SPEED +/-" to adjust the current speed to your needs. This speed adjustment will not affect the program functionality.
- Press "MODE" button, to open the customization setting for the age parameter, being set to a default of 30.
 - Use the "SPEED +/-" to set the correct user age and confirm with "MODE" button.
 - The displayed HRC target can be adjusted if target is not set to preferred goal by using the "SPEED +/-" button. (Setting range 100~210 $\pm$ 1)
- Press "START" button to start your workout.
 - The first minute of the workout is considered a warming up, during this time the console will not make any speed corrections.
 - When warming up is passed, the console will adjust the speed with 0.5 km/h every other 10 seconds to make you reach your target heart rate.

!! NOTE

- When the heartrate signal is lost for more then one minute it will be considered a signal lost, and the speed will drop to minimal speed directly.

Fat (Body Fat)

The Body Fat program is program to indicate your fiscal state, based on your body parameters and heart rate.

To set/ program a program the machine must be in stop mode. When trainer is in stand by or start up/ operational mode, press "STOP" button to enter this mode at any time)

- Press "PROG" button to open programming mode, showing P1. Keep pressing "PROG" until "FAT" is displayed in the "DISTANCE" window.
- The "Time/ Distance" display shows "1" (SEX) . The "Time/ Distance" display shows "1" Press "SPEED +/-" buttons to select: 1: Male/ 2: Female press "MODE" button to confirm.
- The "Time/ Distance" display shows "2" (Age) . The "Time/ Distance" display shows "25" Press "SPEED +/-" buttons to select: 10~99 press "MODE" button to confirm.
- The "Time/ Distance" display shows "3" (Height) . The "Time/ Distance" display shows "170"cm Press "SPEED +/-" buttons to select: 100~240 cm press "MODE" button to confirm.
- The "Time/ Distance" display shows "4" (Weight) . The "Time/ Distance" display shows "70"kg Press "SPEED +/-" buttons to select: 20~150 kg press "MODE" button to confirm.
- The "Time/ Distance" display shows "5" (Active) The display shows "- - - -" (Measure) Grab and hold the contact hand-grip heart rate measurement pads to start the measurement.

!! NOTE

- During programming, there is no option to go back in the programming menu. If you made a mistake, you need to start the full programming process over again.
- Press "STOP" button to return to start up mode.

⚠ CAUTION

- Holding the contact hand-grip heart rate measurement pads is required for this function.

Result calculation:

- FAT 0 ~ 19 Underweight
- FAT 20 ~ 25 Standard
- FAT 26 ~ 29 Overweight
- FAT 30 ~ + Obesity

- Press "MODE" button to leave Body Fat program.

Bluetooth & APP

- This console can connect with an APP on a smart device by Bluetooth (iOS & Android).
- Establish the Bluetooth connection only via the connection mode on the installed APP on your smart device.
- When the bluetooth connection between APP and console is established the console display will be dimmed.

!! NOTE

- Tunturi only provides the option to connect your fitness console throughout a bluetooth connection. Therefore Tunturi cannot be held responsible for damage, or malfunctioning of products other than Tunturi products.
- Check the website for extra information.

USB port

The console is equipped with a USB port that can be used as a charging plug for your smart device only.

Cleaning and maintenance**⚠ WARNING**

- Your trainer requires monthly maintenance, even when not being used.
- Before cleaning and maintenance, remove the mains plug from the wall socket.
- Do not use solvents to clean the equipment.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the ventilation openings. Keep the ventilation openings clear from dust, dirt and other obstructions.
- Clean the equipment with a soft, absorbent cloth after each use.
- Clean the visible parts of the equipment with a vacuum cleaner with a small suction nozzle
- Regularly check that all screws and nuts are tight.

⚠ CAUTION

- We recommend to use indoor shoes only on your treadmill. When you don't have these we do recommend to check the soles of your footwear before using them on your treadmill. The treadmill is not sustainable for dirt from outdoors.

General Cleaning

Dirt, dust, and pet hair can block air inlets and accumulate on the running belt. On a monthly basis: vacuum underneath your treadmill to prevent build-up.

UNPLUG POWER CORD BEFORE THIS TASK.

Belt Dust

This occurs during normal break-in or until the belt stabilizes. Wiping off excess dust with a damp cloth will minimize build-up.

Belt and Running Deck

Your treadmill uses a very high-efficient low-friction bed.

Performance is maximized when the running deck is kept clean and free from dust and dirt. Dirt and dust particles between running deck and running belt will damage your running deck surface affecting your performance and product lifetime.

How to clean running deck

Use a soft, dry, non-abrasive cloth to wipe the edge of the belt and the area between the belt edge and frame. try to reach under the running belt edges too, to remove the dirt build up on the edges too.

How to clean running belt surface

Firstly use a nylon scrub brush to remove the loose particles from the running belt surface. Than use wrung out damp cloth (no cleaners or abrasives) to gentle clean the top of the textured belt. Allow the belt to fully dry before using.

!! NOTE

- When your belt too dirty to clean with water only, you can use a mild soap, but never a lubricant solvent.
- Prevent that the solution comes between running deck and running belt at all times.

This should be done on a regular basis to extend belt and running deck life.

Lubrication (fig. F-6)**!! NOTE**

- The Treadmill running belt is pre lubricated before fitting on your treadmill during the production of the unit. Therefore it is not needed to lubricate the running belt when taken into use for the first time.

The running belt must be checked for lubrication condition regularly. Therefore the treadmill comes with a 300 hours reminder function. The "TIME WINDOW" will display "OIL" and will make an acoustic beeping sound every 10 seconds to remind you. Follow the below checking procedure and eliminate the "OIL" message and acoustic warning signal by pressing and hold the "STOP" button for at least 3 seconds during this warning signal.

⚠ WARNING

- Before lubrication, remove the mains plug from the wall socket.

⚠ CAUTION

- We recommend to check the running belt lubrication at least once every month, as more factors than time can be effective to the lubricant conditions.
- Only lubricate the running belt if necessary. If you apply too much lubricant, the running belt will slip easily due to lack of friction.

- Stand steadily on the running belt.
- Take hold of the front handlebar and push the running belt with your feet so that it slides back and forth. The running belt must move smoothly and evenly without making sound.
- If the running belt does not move smoothly and evenly or if the running belt does not move at all, touch the underside of the running belt with your fingertips to check the lubrication:
 - If you feel lubrication or your fingertips are shiny, there is sufficient lubrication on the running belt.
 - If you do not feel lubrication or your fingertips are dusty or rough, apply lubricant (±10 ml.) in the middle of the running deck under the running belt and let the equipment operate at 5km/h for at least 5 minutes.

- After lubrication, do not fold the equipment before having done a workout for 2 minutes with a speed of at least 5 km/h. This will cause the lubricant being fully absorbed by the running belt and being spread evenly.

!! NOTE

- When 5 km/h is too fast for you, do walk at your desired speed, but extend the duration to at least 5 minutes.

 Click to see our supportive YouTube video
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Belt adjustments

The performance of your treadmill is dependent on the frame running on a reasonably level surface. If the frame is not level, the front and back roller cannot run parallel, and constant belt adjustment may be necessary.

The treadmill is designed to keep the running belt reasonably centred while in use. It is normal for some belts to drift near one side while the belt is running with no one on it. After a few minutes of use, the running belt should have a tendency to centre itself. If, during use, the belt continues to move toward one side, adjustments are necessary.

EXCEPTION

During rehabilitation where the user is using one leg much stronger than the other, it might happen that the running belt drifts to one side. In these cases you should not adjust unless the running belt does not centre itself during normal condition usage.

Belt tension adjustment

Adjustment must be made from the rear roller. The adjustment bolts are located at the end of the step rails in the end caps.

- Tighten the rear roller bolts (clockwise) only enough to prevent slippage at the front roller. Turn both running belt tension adjustment bolts in increments of 1/4 turn each and inspect for proper tension by walking on the belt at a low speed, making sure the belt does not slip. Keep tensioning the bolts until the belt stops slipping.
- If you feel the belt is tight enough, but it still slips, the problem may be a loose Motor drive belt under the front cover.
- Do Not Over-tighten
Over tightening will cause belt damage and premature bearing failure.

 Click to see our supportive YouTube video
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centre the running belt (fig. F-5)

Centre the running belt is needed when your running belt is not tracking in the centre of your running surface. This is noticed easily when the gap between side landing and running belt is significantly bigger on one side compared to the other side.

This can be caused by a few reasons, such as:

REASON 1

You do a workout using one leg more powerful in push off during your workout. This causes the belt being pushed aside, but will correct automatically when let the running belt run unloaded for a few minutes.

REASON 2

Your treadmill is not levelled horizontally, where gravity pulls the running belt slowly to the lowest end of the treadmill. This must be corrected by levelling the treadmill correctly. as this cannot be solved by any other adjustment.

REASON 3

The running belt is not centred correctly between the front and rear roller drum. This needs be corrected by adjusting the running belt tracking as described below.

To adjust the running belt's tracking use the Allen key being provided with your treadmill.

- Set your treadmill at a speed of ± 5 km/h, not running on it.
- When the running belt is tracking to the right side.
Turn the left-hand rear roller adjustment bolt, located on the rear end in a socket in the rear roller cover, counter clockwise for 1/4 turn.
- When the running belt is tracking to the left side.
Turn the right-hand rear roller adjustment bolt, located on the rear end in a socket in the rear roller cover, counter clockwise for 1/4 turn.
- Await ± 2 minutes to give the running belt the time to respond to the adjustment before repeating the adjustment steps if needed to get to the desired result.

!! NOTE

- Remember, a small adjustment can make a big difference, so make the adjustments with small steps at the time.

 Click to see our supportive YouTube video
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

The belt may require periodic tracking adjustment depending on use and walking/running characteristics. Some users will affect tracking differently. Expect to make adjustments as required to centre the tread-belt. Adjustments will become less of a maintenance concern as the belt is used. Proper belt tracking is an owner responsibility common with all treadmills.

!! NOTE

- Damage to the running belt because of incorrect running-belt adjustments is not covered by the products warranty.

Troubleshooting

Despite continuous quality control, defects and malfunctions caused by individual components may occur in the equipment. In most cases it's unnecessary to take the whole device in for repair, as it's usually sufficient to replace the defective part.

If the equipment does not function properly during use, contact your Tunturi dealer immediately. Always give the model and serial number of your equipment. Please state also the nature of the problem, conditions of use and purchase date.

If you require spare parts, always give the model, serial number of your equipment and the spare part number for the part you need. The spare part list is at the back of this manual. Use only spare parts mentioned in the spare part list.

Error codes

If the display shows an error code (marked with "E" + number), restart the equipment and check whether the display still shows the error code. If the display still shows the error code, immediately contact the dealer.

Oil

OIL is not an error code, see "Lubrication"

"- - - -"

Console will show "- - - -" code when safety key is not in (correct) position during start up.

"- - - -" is not an error code, see "Safety key"

Transport and storage

WARNING

- Before cleaning and maintenance, remove the mains plug from the wall socket, and detach from the trainer afterwards.
 - Carry and move the equipment with at least two persons.
 - Make sure that there are no other persons or objects under the equipment.
- Move the equipment as shown (fig. F3). Move the equipment and carefully put the equipment down. Place the equipment on a protective base to prevent damage to the floor surface. Move the equipment carefully over uneven surfaces. Do not move the equipment upstairs using the wheels, but carry the equipment by the handlebars.
- Store the equipment in the upright position (fig. F1). Store the equipment in a dry place with as little temperature variation as possible.

Warranty

Tunturi purchaser's warranty

Warranty terms

The consumer is entitled to the applicable legal rights stated in the national legislation concerning the commerce of consumer goods. This warranty does not restrict these rights. The Purchaser's Warranty is only valid if the item is used in an environment approved by Tunturi New Fitness BV, and is maintained as instructed for that particular equipment. The product-specific approved environment and maintenance instructions are stated in the "user manual" of the product. The "user manual" can be downloaded from our website. <http://manuals.tunturi.com>

Warranty conditions

The warranty conditions commence from the date of purchase. Warranty conditions may vary per country, so please consult your local dealer for the warranty conditions.

Warranty coverage

Under no circumstances shall Tunturi New Fitness BV or the Tunturi Distributor be liable by virtue of this warranty or otherwise for any special, indirect, secondary or consequential damages of any nature arising out of any use or inability to use this equipment.

Warranty limitations

This warranty covers manufacturing defects in the fitness equipment as originally packed by Tunturi New Fitness BV. The warranty shall apply only under conditions of normal, recommended use of the product as described in the Owner's Manual and providing that Tunturi New Fitness BV's instructions for installation, maintenance and use have been complied with. Neither Tunturi New Fitness BV's nor the Tunturi Distributors'

Obligations apply to defects due to reasons beyond their control. The warranty applies only to the original purchaser and is valid only in countries where Tunturi New Fitness BV has an authorised importer. The warranty does not extend to fitness equipment or components that have been modified without the consent of Tunturi New Fitness BV. Defects resulting from normal wear, misuse, abuse, corrosion, or damage incurred during loading or transportation are not covered.

The warranty does not cover sounds or noises emitted during use where these do not substantially impede the use of the equipment and where they are not caused by a fault in the equipment.

The warranty does not cover defects arising from the failure to carry periodic maintenance as outlined within the Owner's Manual for the product. Furthermore, the warranty does not cover defects arising from usage and storage within an unsuitable environment as described within the Owner's Manual which should be indoors, dry, dust and grit free and within a temperature range of +15°C to +35°C. The warranty does not cover maintenance activities, such as cleaning, lubricating, and normal part adjustments, nor installation

Procedures that customers can accomplish themselves, such as changing uncomplicated meters, pedals and other similar parts not requiring any dismantling/reassembling of the fitness equipment. Warranty repairs carried out by other than authorised Tunturi representatives are not covered.

Failure to follow the instructions given in the Owner's Manual will invalidate the product's warranty.

Technical data

Parameter	Unit of measurement	Value
Mains voltage	VAC	210~240
Mains frequency	HZ	50~60
Speed	Km/H	0.8 ~ 18.0
Incline	Step	0~15
Length / (folded)	Cm	170.1 / (30.0)
Width	Cm	80.6
Height / (folded)	Cm	134.9 / (170.1)
Weight	Kg	80.0
Max. user weight	Kb	130
Heartrate measurement available via:	hand-grip contact	Yes
	5.0 Khz	No
	5.3~ 5.4 Khz.	No
	Bluetooth (BLE)	Yes
	ANT+	No

!! NOTE

- To learn the product dimensions and functional dimensions please review illustration G

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the Cardio Fit T60 Treadmill is in conformity with the following standards and directives:

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- Machinery Directive (2006/42/EC)

Hereby, Tunturi New Fitness BV declares that the radio equipment type Cardio Fit T60 Treadmill is in compliance with Directive 2014/53/ EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2025 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

- The product and the manual are subject to change.
- Specifications can be changed without further notice.
- Check our website for the latest user manual version.

Deutsch

Diese deutsche Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung des englischen Textes. Es können keine Rechte auf diese Übersetzung abgeleitet werden.

Index

Willkommen	23
Warnhinweise zur Sicherheit	23
Elektrische Sicherheit	24
Montageanleitungen	24
Beschreibung Abbildung A	24
Beschreibung Abbildung B	24
Beschreibung Abbildung C	24
Zusätzliche Umwelt Informationen	24
Trainings	25
Trainingsanleitung	25
Herzfrequenz	25
Gebrauch	26
Ein-/Ausklappen (Abb. F1 & F2)	26
Konsole	26
Tasten	27
Erklärung der Anzeigeelemente	27
Programme	27
Quick start (Schnellstart)	27
Beenden Ihres Trainings	27
Ruhefunktion	27
Voreingestellte Programme (P1 bis P36)	27
Voreingestellte Programme (U1~U3)	28
Voreingestellte Programme (HP1~HP3)	28
Fat (Körperfett)	29
Bluetooth & APP	29
USB-Anschluss	29
Reinigung und Wartung	29
Allgemeine Reinigung	29
Gurt und Lauffläche	29
Schmierung (Abb. F-6)	30
Gurteinstellungen	30
Betriebs- störungen	31
Fehlercodes	31
Oil	31
"- - -"	31
Transport und Lagerung	31
Technische Daten	32
Herstellereklärung	32
Haftungsausschluss	32

Willkommen

Willkommen in der Welt von Tunturi!

Danke, dass Sie dieses Gerät von Tunturi erworben haben. Tunturi bietet eine breite Palette an Heim-Fitnessgeräten wie beispielsweise Crosstrainer, Laufbänder, Trainingsfahrräder, Rudergeräte, Kraftbänke und Multi-Stationen an. Die Tunturi Geräte sind für die ganze Familie geeignet - ganz egal, wie fit man ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.tunturi.com

Wichtige sicherheitshinweise

Diese Anleitung ist ein unerlässlicher Teil Ihres Trainingsgeräts: Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen immer befolgt werden.

Warnhinweise zur Sicherheit

⚠️ WARNUNG

- Lesen Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen. Werden die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen nicht befolgt, kann dies zu Personenverletzungen und Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.

⚠️ WARNUNG

- Herzfrequenz-Überwachungssysteme können ungenau sein.
- Eine Überanstrengung kann zu schweren Schädigungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach oder ohnmächtig fühlen, stellen Sie die Übungen unverzüglich ein.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Die maximale Verwendung ist auf 3 Stunden pro Tag beschränkt
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bevor Sie Ihr Training starten, nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf, um Ihre Gesundheit kontrollieren zu lassen.
- Falls Sie Übelkeit, ein Schwindelgefühl oder andere anormale Symptome verspüren, hören Sie unverzüglich mit Ihrem Training auf und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Um einen Muskelkater zu vermeiden, starten Sie jedes Training mit Aufwärmen und beenden Sie es mit Abkühlen. Denken Sie daran, sich am Ende des Trainings zu dehnen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit ausreichender Belüftung. Verwenden Sie das Gerät nicht in zugiger Umgebung, damit Sie sich nicht erkälten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Die Luftfeuchtigkeit darf niemals 80% überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.



- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sind. Ist ein Teil beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie Ihre Hände, Füße und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Ihr Haar von den beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe.
- Halten Sie Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nur von einer Person auf einmal verwendet wird. Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, deren Gewicht 130kg (285 lbs) überschreitet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, ohne vorher mit Ihrem Händler zu sprechen.

Elektrische Sicherheit

(Betrifft nur elektrisch betriebene Geräte)

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- Verändern Sie nichts am Netzkabel oder am Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät entlanglaufen. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich entlanglaufen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über der Kante eines Tisches hängt. Vergewissern Sie sich, dass niemand versehentlich über das Netzkabel stolpert.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker in die Wandsteckdose eingesteckt ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor es zusammengebaut oder zerlegt wird sowie vor der Reinigung und Wartung.

⚠️ WARNUNG

- Schwankungen in der Netzspannung von mehr als 10 Prozent können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen und die Elektronik beschädigen. Die Leistungsaufnahme kann maximal 15 A betragen. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht diesen Anleitungen entsprechend angeschlossen wird

⚠️ WARNUNG

- Führen Sie das Stromkabel abseits aller beweglichen Teile des Laufbands, einschließlich des Hebe mechanisms und der Transporträder.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzkabel verwendet werden

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie niemals Wasser oder eine andere Flüssigkeit direkt auf oder in der Nähe des Geräts, sondern nur ein feuchtes Tuch, wenn das Gerät feucht gereinigt werden muss.
- Die direkte Verwendung von Flüssigkeit ist schädlich für die Komponenten des Geräts und kann zu einem elektrischen Schlag durch einen Kurzschluss führen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Erdungsanweisungen

Dieses Produkt muss geerdet werden. Wenn das Elektrosystem des Laufbands nicht funktioniert oder ausfällt, ist die Erdung der letzte Widerstand für Stromspannung, wodurch Stromschläge vermieden werden. Dieses Produkt hat eine Kabel mit einem Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine geeignete Dose gesteckt werden, die richtig gemäß aller örtlichen Bestimmungen und Verordnungen installiert und geerdet ist.

⚠️ WARNUNG

- Ein ungeeigneter Erdungsanschluss des Geräts kann zu Stromschlägen führen. Überprüfen Sie zusammen mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter in Zweifelsfällen, ob das Gerät richtig geerdet ist. Nehmen Sie am Stecker, der mit dem Produkt geliefert wurde, keine Veränderungen vor, wenn dieser nicht in die Steckdose passt; lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.

Montageanleitungen

Beschreibung Abbildung A

Die Abbildung zeigt, wie das Gerät nach der Montage aussehen wird. Sie können diese bei der Montage als Referenz verwenden, befolgen Sie die Montageschritte aber immer in der richtigen Reihenfolge, wie in den Abbildungen gezeigt.

Beschreibung Abbildung B

Die Abbildung zeigt, welche Komponenten und Teile in der Lieferung enthalten sein sollen.

!! HINWEIS

- Kleinteile können in Hohlräumen versteckt/verpackt werden, die als Schutzmaterial für das Produkt dienen.
- Fehlt ein Teil, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Beschreibung Abbildung C

Die Abbildung zeigt, wie Sie Ihr Laufband nach dem Auspacken aufstellen.

⚠️ WARNUNG

- Tragen und bewegen Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.

⚠️ VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät auf festen, ebenen Boden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
- Sorgen Sie rund um das Gerät für einen Freiraum von mindestens 100 cm.

!! HINWEIS

- Heben Sie die Werkzeuge für künftige Zwecke auf, die zu diesem Produkt geliefert wurden, wenn Sie die Montage beendet haben.

Zusätzliche Umwelt Informationen

Verpackungsentsorgung

Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgen Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten Verpackungsabfall an öffentlichen Recyclingstellen abzugeben

Entsorgung am ende der Lebensdauer

Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie Ihren Fitnesstrainer viele Jahre mit Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen, wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht ist. Gemäß den europäischen WEEE-Gesetzen sind Sie für eine geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten öffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Trainings

Das Training muss leicht und geeignet, aber von langer Dauer sein. Aerobic-Übungen basieren auf der Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme des Körpers, was wiederum die Ausdauer und Fitness verbessert. Sie sollten während des Trainings zwar ins Schwitzen, aber nicht außer Atem kommen. Um eine Basisfitness zu erreichen und zu halten, üben Sie mindestens drei mal pro Woche 30 Minuten lang an einem Stück. Erhöhen Sie die Anzahl der Übungssitzungen, um Ihre Fitness zu verbessern. Es lohnt sich, die regelmäßigen Übungen mit einer gesunden Diät zu kombinieren. Personen, die Diät machen, sollten täglich zuerst 30 Minuten oder weniger an einem Stück üben und die tägliche Trainingszeit allmählich auf eine Stunde verlängern. Beginnen Sie Ihr Training mit niedriger Geschwindigkeit und geringem Widerstand, um zu vermeiden, dass das Herz-Kreislaufsystem einer übermäßigen Belastung ausgesetzt wird. Mit sich verbessernder Fitness können Geschwindigkeit und Widerstand allmählich erhöht werden. Die Wirksamkeit Ihrer Übungen kann durch Überwachung der Herzfrequenz und Ihrer Pulsfrequenz gemessen werden.

Trainingsanleitung


Die Verwendung des Fitnesstrainers wird Ihnen viele Vorteile bieten: Er verbessert Ihre körperliche Fitness, formt die Muskeln und hilft Ihnen, in Verbindung mit einer kalorienreduzierten Diät, Gewicht zu verlieren.

Die Aufwärm-Phase

Der Blutkreislauf wird angeregt und die Muskelfunktionen werden unterstützt. Außerdem wird das Risiko von Krämpfen und Muskelverletzungen gesenkt. Sie sollten, wie unten angezeigt, einige Dehnungsübungen machen. Sie sollten weder die Dehnungsbewegung erzwingen noch die Muskeln dabei ruckweise bewegen - wenn Sie Schmerzen haben, sollten Sie AUFHÖREN.

Die Trainings-Phase

In dieser Phase strengen Sie sich an. Nach regelmäßiger Verwendung werden die Muskeln in Ihren Beinen beweglicher. In dieser Phase ist es sehr wichtig, immer ein gleichmäßiges Tempo beizubehalten. Die Anstrengung sollte ausreichen, um Ihren Herzschlag bis in die Zielzone zu erhöhen, die im folgenden Diagramm dargestellt ist.

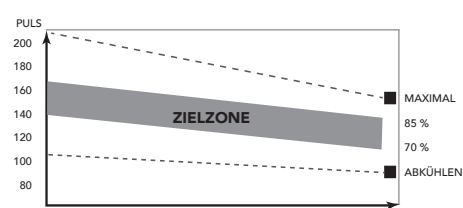

Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern; die meisten Menschen beginnen mit ca. 15 bis 20 Minuten.

Die Abkühlungs-Phase

Sie dient der Entspannung Ihres Herz-Kreislaufsystems und Ihrer Muskeln. Dabei werden die Aufwärmübungen wiederholt, reduzieren Sie zum Beispiel Ihr Tempo und machen Sie ca. 5 Minuten weiter. Jetzt sollten die Dehnübungen wiederholt werden. Denken Sie wiederum daran, weder die Dehnungsbewegung zu erzwingen noch

die Muskeln dabei ruckweise zu bewegen.

Wenn Sie fitter werden, kann es sein, dass Sie länger und härter trainieren müssen. Sie sollten mindestens drei Mal die Woche trainieren und, falls möglich, Ihre Trainingseinheiten gleichmäßig über die Woche verteilen.

Muskelformung

Um Ihre Muskeln beim Training auf dem Fitnesstrainer zu formen, müssen Sie den Widerstand ziemlich hoch einstellen. Dadurch werden die Beinmuskeln mehr angestrengt und Sie können möglicherweise nicht so lange trainieren, wie Sie möchten. Wenn Sie außerdem Ihre Fitness verbessern möchten, müssen Sie Ihr Trainingsprogramm ändern. Sie sollten in den Aufwärm- und Abkühlphasen normal trainieren, jedoch gegen Ende der Trainingsphase den Widerstand erhöhen, damit Ihre Beine härter arbeiten müssen. Sie müssen die Geschwindigkeit verringern, damit Ihre Herzfrequenz in der Zielzone bleibt.

Gewichtsabnahme

Der wichtige Faktor ist, wie sehr Sie sich anstrengen. Je härter und je länger Sie trainieren, desto mehr Kalorien verbrennen Sie. Dies ist im Grunde dasselbe, wie wenn zur Verbesserung Ihrer Fitness trainieren, nur das Ziel ist ein anderes.

Herzfrequenz

Pulsfrequenzmessung (Handpulssensoren)

Die Pulsfrequenz wird durch Sensoren in den Handgriffen gemessen, wenn der Nutzer beide Sensoren gleichzeitig anfasst. Für eine genaue Pulsfrequenzmessung ist es erforderlich, dass die Haut etwas feucht ist und die Handpulssensoren konstant berührt werden. Ist die Haut zu trocken oder zu feucht, wird die Pulsfrequenzmessung weniger genau.

!! HINWEIS

- Wenn Sie sich einen Herzfrequenz-Grenzwert für Ihr Training setzen, ertönt beim Überschreiten ein Signal.

Maximale Herzfrequenz (während des Trainings)

Die maximale Herzfrequenz ist die höchste Herzfrequenz, die eine Person durch Übungsbelastung sicher erzielen kann. Folgende Formel wird zur Berechnung der durchschnittlichen maximalen Herzfrequenz verwendet: $220 - \text{ALTER}$. Die maximale Herzfrequenz variiert von Person zu Person.

⚠ WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Trainings Ihre maximale Herzfrequenz nicht überschreiten. Falls Sie einer Risikogruppe angehören, wenden Sie sich an einen Arzt.

Anfänger 50-60% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für Anfänger, Gewicht- Beobachter, Genesende und Personen, die schon lange nicht mehr trainiert haben. Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem Stück.

Fortgeschritten 60-70% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für Personen, die ihre Fitness verbessern und halten wollen. Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem Stück.

Experte 70-80% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für die fittesten Personen, die sich an lange Ausdauertrainings gewöhnt haben.

Gebrauch

Hauptschalter (Abb. E-2 #A)

Das Gerät ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, mit dem es komplett abgeschaltet werden kann.

Um das Gerät zu starten:

- Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein (ON).

Um das Gerät zu stoppen:

- Schalten Sie den Netzschalter aus (OFF).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät.

Sicherheitsschlüssel (Abb. F-4)

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet, der zum Starten in die Konsole gesteckt werden muss. Wird der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole entfernt, stoppt das Gerät sofort.

- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den Schlitz in der Konsole.
- Vergewissern Sie sich, dass der Clip des Sicherheitsschlüssels richtig an Ihrer Kleidung befestigt ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Clip nicht von Ihrer Kleidung entfernt wird, bevor der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole gezogen wird.

!! HINWEIS

- Die Konsole zeigt den " - - - " -Code an, wenn der Sicherheitsschlüssel nicht in Position ist.

Schutzschalter (Abb. E-2 #B)

Das Gerät ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, der den Strom unterbricht, wenn die elektrische Last die maximale Kapazität überschreitet. Tritt dies ein, muss der Schutzschalter gedrückt werden..

⚠ WARNUNG

- Ziehen Sie vor dem Drücken des Schutzschalters den Netzstecker aus dem Gerät.

Schaltet das Gerät ab, gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät neu zu starten:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät.
- Drücken Sie den Schutzschalter, um das Gerät neu zu starten.
- Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät.

!! HINWEIS

- Einige Schutzschalter in Gebäuden sind nicht auf hohen Einschaltstrom ausgelegt, der beim ersten Einschalten des Laufbands oder auch bei normaler Verwendung vorkommen kann. Wenn Ihr Laufband den Schutzschalter auslöst (auch wenn die Spannung korrekt ist und das Laufband das einzige Gerät im Stromkreis ist), aber der Schutzschalter im Laufband selbst nicht ausgelöst wird, müssen Sie den Schalter durch einen für hohen Einschaltstrom ersetzen. Dies ist nicht Teil der Garantieleistungen. Diese Bedingungen können vom Hersteller nicht beeinflusst werden.

Ein-/Ausklappen (Abb. F1 & F2)

Einklappen

Das Gerät kann zusammengeklappt werden, um den Trainer platzsparend zu verstauen.

⚠ WICHTIG

- Vor dem Zusammenklappen des Laufbands sollte unbedingt die Steigungseinstellung 4 gewählt werden, wenn du es senkrecht lagern möchtest – so erhält der Trainer mehr Stabilität beim Verstauen in senkrechter Position. Deshalb hebt sich das Laufband nach zweimaligem Drücken der STOP-Taste am Ende des Trainings automatisch auf Steigungseinstellung 4 an.

- Schalten Sie den Netzschalter aus (auf OFF).
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose.
- Drehen Sie die Konsole in die horizontale Position. (Abb. F-1A)
- Drücken Sie den Verriegelungsgriff am rechten Lenkerende, um den Konsolenrahmen zu lösen und nach vorne zu klappen. (Stützen Sie den Rahmen mit Ihrer freien Hand, um zu vermeiden, dass der Konsolenrahmen versehentlich zu schnell zusammenklappt.) (Abb. F-1B)
- Drücken Sie mit dem Fuß (volles Körpergewicht) das Pedal auf der linken Seite nach unten, um die aufrechten Rahmenpfosten zu lösen. Stützen Sie den oberen Rahmen, wenn Sie ihn nach unten klappen (schnell, versehentlich). (Abb. F-1C)

Das Laufband kann nun sehr kompakt in horizontaler Position gelagert werden.

Oder lagern Sie es mithilfe des Stabilisierungsrahmens aufrecht. (Abb. F2)

- Ziehen Sie die Stützstifte an der Vorderseite der Motorabdeckung heraus.
- Greifen Sie das Laufband hinten und halten Sie es an beiden Enden fest und kippen Sie es gerade nach oben.

⚠ WARNUNG

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Laufband aufrecht anheben, damit es nicht herunterfällt oder umkippt.

Ausklappen

- Das Zurückklappen des Laufbands in seine Funktionsposition erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, je nachdem, in welcher Position das Laufband gelagert wird.

!! NOTIZ

- Stellen Sie sicher, dass die Rahmenteile nach dem Aufklappen des Trainers sicher in ihrer Position verriegelt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.

Konsole



⚠ VORSICHT

- Halten Sie die Konsole von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Trocknen Sie die Oberfläche der Konsole, wenn Sie mit Schweißtropfen bedeckt ist.
- Lehnen Sie sich nicht auf die Konsole.

- Berühren Sie die Anzeige nur mit Ihrer Fingerspitze. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nägel oder andere scharfe Gegenstände die Anzeige nicht berühren.

Tasten

Stop Taste

- Beenden Sie das Training und schalten Sie den Trainer in den Startmodus.

Speed + (Geschwindigkeit +)

- Erhöht die Geschwindigkeit (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Einmaliges Drücken erhöht die Geschwindigkeit um 0.1 km/h.
- Die Geschwindigkeit wird schneller erhöht, wenn die Taste zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.
- Ändern Sie die Werte im Programmiermodus. (Time, Distance, Calories).

Speed - (Geschwindigkeit -)

- Verringert die Geschwindigkeit (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Einmaliges Drücken verringert die Geschwindigkeit um 0.1 km/h.
- Die Geschwindigkeit wird schneller verringert, wenn die Taste zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.
- Ändern Sie die Werte im Programmiermodus. (Time, Distance, Calories)

MODE)

- Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet: Drücken Sie diese Taste, um den Modus zu wählen: manueller Modus, Zeit-Countdown, Entfernungs-Countdown, Kalorien-Countdown.
- Wenn sich das Gerät im FAT-Modus befindet, lautet die Auswahlreihenfolge "Geschlecht" "Alter" "Größe" "Gewicht".

PROG

- Wählen Sie den Programmiermodus. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Starten Sie das ausgewählte Training. Die Konsole zeigt 3 Sekunden Countdown vor dem Start an.

Geschwindigkeitsschnellstasten.

Geschwindigkeitsschnellstasten sind auf: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h. voreingestellt.

Die Geschwindigkeit ändert sich z.B. von einer beliebigen Geschwindigkeit zu 8.0 KM/H, wenn die Geschwindigkeitsschnellstaste 8 gedrückt wird.

Schnellzugriffstaste.

+	Dieselbe Funktion wie Speed +.
-	Dieselbe Funktion wie Speed -.
Start	Dieselbe Funktion wie Start
Stop	Dieselbe Funktion wie Stop

Erklärung der Anzeigeelemente

Speed

- Zeigt im Trainingsmodus die aktuelle Laufbandgeschwindigkeit.
- Zeigt im Programmiermodus die Zielgeschwindigkeit.
- Zeigt im Programmiermodus die Programmauswahl.
- Die Konsole zeigt 3 Sekunden Countdown vor dem Start an.

Distance

- Zeigt im Trainingsmodus die zurückgelegte Strecke.
- Zeigt im Programmiermodus die Zielstrecke.

Rounds

Das Display zeigt dir, wie viele Runden du absolviert hast – eine Runde entspricht 400 m.

Time

- Zeigt im Trainingsmodus die gelaufene Zeit.
- Zeigt im Programmiermodus die Zielzeit.

Pulse

- Zeigt im Trainingsmodus die Pulsfrequenz an.
- Der Wert wird in Puls pro Minute angezeigt. Die Pulsanzeige-LED leuchtet im Blinkmodus, um anzuzeigen, dass ein Puls empfangen wird.

!! HINWEIS

- Wenn kein Puls gemessen wird, zeigt das Display nur die Kalorienwerte an.
- Die Pulsanzeige-LED leuchtet ununterbrochen, um zu signalisieren, dass der Puls verloren gegangen ist.

Calories

- Zeigt im Trainingsmodus die verbrauchten Kalorien an.

!! HINWEIS

- Diese Daten sind ein grober Anhaltspunkt für den Vergleich verschiedener Trainingssitzungen. Sie können jedoch nicht für eine medizinische Behandlung verwendet werden

Matrix

Die Punktematrix zeigt dir die Intensität des Programmprofils als Grafik an.

LED gestrichelte Spuren

- 400 Meter lange gestrichelte Spuren zeigen die imaginäre Position an, so als ob Sie auf einer 400 m langen Laufbahn laufen.

Programme

Quick start (Schnellstart)

- Drücken Sie die Taste „START“, um das Training ohne irgendwelche Voreinstellungen zu beginnen.
- Das Laufband beginnt nach 3 Sekunden Countdown mit der Mindestgeschwindigkeit von 0.8 KM/H.
- Sie können die Geschwindigkeit jederzeit während des Trainings manuell anpassen, um Ihre Trainingsintensität zu verändern, und jederzeit anhalten, indem Sie die STOP-Taste drücken.

Beenden Ihres Trainings

- Drücken Sie die Taste "STOP" um das Training zu beende.

Ruhefunktion

Wenn das Gerät insgesamt 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich das Gerät in den Ruhemodus und alle Anzeigen werden dunkel.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es sich im Ruhemodus befindet.

Voreingestellte Programme (P1 bis P36)

Das Gerät verfügt über 36 voreingestellte Programme mit verschiedenen Profilen. (Abb. G)

Wenn sich der Trainer im Standby- oder Startmodus befindet: (Drücken Sie Stop, um diesen Modus jederzeit zu aktivieren)



- Drücken Sie die Taste "PROG", um den Programmiermodus (P1) zu öffnen. Drücken Sie mehrmals "PROG", um das gewünschte Programm ("P1~P36") auszuwählen, das im Fenster "PROGRAM" angezeigt wird.
- Wenn das gewünschte Programm angezeigt wird, drücken Sie die Tasten "SPEED +/-", um die gewünschte Trainingszeit einzustellen.

Die Standardtrainingszeit ist auf 30:00 Minuten eingestellt.
Einstellbereich: 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! HINWEIS

- Ihre eingestellte Trainingszeit bestimmt die Dauer der Programmabschnitte, da jeder Trainingsabschnitt 1/16 Ihrer gesamten eingestellten Trainingszeit beträgt.
- Während des Programms können Sie mit der Taste "SPEED +/-" die aktuelle Geschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anpassen. Diese Anpassung wird nur auf das aktive Segment des ausgewählten Trainingsprofils angewendet. Wenn der nächste Trainingsabschnitt beginnt, folgt der Trainer wieder dem ursprünglichen Programm.
- Drücken Sie die Taste "START", um Ihr Training zu beginnen.
- Das voreingestellte Programm beginnt nach einem 3-Sekunden-Countdown mit dem ersten Abschnitt und der Anfangsgeschwindigkeit.
- Drei Sekunden vor dem Wechsel zum nächsten Abschnitt des Profils zeigt die Geschwindigkeitsanzeige kurz die nächste Zielgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsfenster an, meldet dies mit 3 Signaltönen, und es folgt die tatsächliche Geschwindigkeitseinstellung.
- Am Ende des Programms meldet sich das Gerät mit mehreren Signaltönen und setzt alle Datenfenster wieder auf 0 zurück.

Voreingestellte Programme (U1~U3)

Das Gerät hat 3 voreingestellte Benutzerprogramme.

- Drücke die "PROG"-Taste, um in den Programmiermodus zu wechseln. Dann wird P1 angezeigt. Wenn du mehrmals "PROG" drückst, kannst du das gewünschte Programm auswählen („U1~U3"). Es wird im "PROGRAM"-Fenster angezeigt.
- Sobald das gewünschte Programm angezeigt wird, benutze die "SPEED +/-"-Tasten, um deine gewünschte Trainingszeit für dein Training einzustellen.
Standardmäßig ist die Trainingszeit auf 30:00 Minuten eingestellt.
Einstellbereich 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! HINWEIS

- Deine eingestellte Trainingszeit bestimmt die Dauer des Programmsegments, da jedes Trainingssegment 1/16 deiner gesamten eingestellten Trainingszeit ausmacht.
- Während deines Programms kannst du mit "SPEED +/-" die aktuelle Geschwindigkeit an deine Bedürfnisse anpassen. Diese Anpassung gilt nur für das aktive Segment deines ausgewählten Trainingsprofils. Wenn das nächste Trainingssegment beginnt, folgt der Trainer wieder dem ursprünglichen Programm.
- Drücke die "MODE"-Taste, um die Anpassungseinstellung für die Geschwindigkeit für das erste Segment des Trainings zu öffnen.
- Nutze die "SPEED +/-", um die bevorzugte Geschwindigkeit für das erste Segment einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "INCLINE +/-", um die Steigung einzustellen.
- Bestätige mit der "MODE"-Taste.
Dies versetzt die Konsole in den Einstellmodus für das zweite Segment des Profils.
- Wiederhole diese Schritte, bis alle 16 Segmente auf deine bevorzugte Geschwindigkeit eingestellt sind.

- Drücke die Taste "START", um dein Training zu starten.
- Das vorgefertigte Programm startet nach einem 3-Sekunden-Countdown mit dem ersten Segment und der Anfangsgeschwindigkeit.
- Drei Sekunden bevor zum nächsten Segment im Profil gewechselt wird, wird im Geschwindigkeits-Display kurz die nächste Zielgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsfenster angezeigt, es erfolgt eine Benachrichtigung mit 3 akustischen Signalen, gefolgt von der eigentlichen Geschwindigkeitsanpassung.
- Am Ende des Programms wird das Gerät durch mehrere akustische Signale benachrichtigen und alle Datenfenster werden auf 0 zurückgesetzt.

Voreingestellte Programme (HP1~HP3)

Das Gerät hat 3 HRC-Programme.

- Drücke die "PROG"-Taste, um in den Programmiermodus zu wechseln. Dann wird P1 angezeigt. Drücke mehrmals "PROG", um das gewünschte Programm („HP1~HP3") auszuwählen. Es wird im "PROGRAM"-Fenster angezeigt.
 - HP1: 75 % der vom Benutzer eingestellten maximalen Herzfrequenz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8,0 km/h.
 - HP2: 85 % der vom Benutzer eingestellten maximalen Herzfrequenz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 9,0 km/h.
 - HP3: 100 % der vom Benutzer eingestellten maximalen Herzfrequenz mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10,0 km/h.
(Die Berechnung der maximalen Herzfrequenz erfolgt über 220 - eingestelltes Alter).
- Sobald das gewünschte Programm angezeigt wird, benutze die "SPEED +/-"-Tasten, um deine gewünschte Trainingszeit für dein Training einzustellen.
Standardmäßig ist die Trainingszeit auf 30:00 Minuten eingestellt.
Einstellbereich 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! HINWEIS

- Deine eingestellte Trainingszeit bestimmt die Dauer des Programmsegments, da jedes Trainingssegment 1/16 deiner gesamten eingestellten Trainingszeit ausmacht.
- Während deines Programms kannst du mit "SPEED +/-" die aktuelle Geschwindigkeit an deine Bedürfnisse anpassen. Diese Geschwindigkeitsanpassung wirkt sich nicht auf die Programm-Funktionalität aus.
- Drücke die "MODE"-Taste, um die Anpassungseinstellung für den Alters-Parameter zu öffnen, voreingestellt ist 30.
- Mit "SPEED +/-" stellst du das korrekte Benutzeralter ein und bestätigst mit "MODE".
- Der angezeigte HRC Zielwert kann angepasst werden, falls der Zielwert nicht auf dein Wunschziel eingestellt ist, mit dem "SPEED +/-". (Einstellbereich 100~210 $\pm$ 1)
- Drücke die Taste "START", um dein Training zu starten.
- Die erste Minute des Trainings gilt als Aufwärmzeit, während dieser Zeit nimmt die Konsole keine Geschwindigkeitskorrekturen vor.
- Sobald das Aufwärmen beendet ist, passt die Konsole die Geschwindigkeit alle 10 Sekunden um 0,5 km/h an, so dass du deine Zielherzfrequenz erreichst.

!! HINWEIS

- Wenn das Herzfrequenzsignal länger als eine Minute verloren ist, gilt es als Signalverlust und die Geschwindigkeit fällt sofort auf die minimale Geschwindigkeit ab.

Fat (Körperfett)

Das Körperfettprogramm ist ein Programm zur Anzeige Ihrer körperlichen Verfassung, basierend auf Ihren Körperparametern und Ihrer Herzfrequenz.

Zum Einstellen/Programmieren eines Programms muss sich das Gerät im Stoppmodus befinden.

(Wenn sich der Trainer im Standby- oder Start-/Betriebsmodus befindet,

können Sie jederzeit die Taste "STOP" drücken, um in diesen Modus zu gelangen.)

- Drücken Sie die Taste „PROG“, um den Programmiermodus (P1) zu öffnen. Drücken Sie so lange auf "PROG", bis "FAT" im "DISTANCE" fenster angezeigt wird.
- Die anzeige zeigt „1“ (Geschlecht)
Die anzeige zeigt „1“
Drücken Sie die Tasten "SPEED +/-", um auszuwählen: 1: Männlich/ 2 Weiblich, Drücken Sie zur Bestätigung die "MODE"-taste.
- Die anzeige zeigt „2“ (Alter)
Die anzeige zeigt „25“
Drücken Sie die Tasten "SPEED +/-", um auszuwählen: 10~99.
Drücken Sie zur Bestätigung die "MODE"-taste.
- Die anzeige zeigt „3“ (Größe,)
Die anzeige zeigt „170"cm
Drücken Sie die Tasten "SPEED +/-", um auszuwählen: 100~240 cm, Drücken Sie zur Bestätigung die "MODE"-taste.
- Die "Time/ Distance" anzeige zeigt „4" (Gewicht)
Die anzeige zeigt „70"kg
Drücken Sie die Tasten "SPEED +/-", um auszuwählen: 20~150 kg, Drücken Sie zur Bestätigung die "MODE"-taste.
- Die anzeige zeigt „5" (Aktiv)
Die anzeige zeigt "- - -" (Messen)
Halten Sie die Kontaktpads für die Herzfrequenzmessung am Handgriff fest, um die Messung zu starten.

!! HINWEIS

- Während der Programmierung gibt es keine Möglichkeit, im Programmiermenü zurückzugehen. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie den gesamten Programmiervorgang noch einmal von vorne beginnen.
- Drücken Sie die Taste "STOP" um in den Startmodus zurückzukehren.

⚠ ACHTUNG

- Für diese Funktion ist das Halten der Kontakthandgriff-Herzfrequenzmesspads erforderlich.

Ergebnisberechnung:

- FAT 0 ~ 19 Untergewicht
- FAT 20 ~ 25 Standard
- FAT 26 ~ 29 Übergewicht
- FAT 30 ~ + Obesity

- Drücken Sie die Taste „MODE“, um das Körperfettprogramm zu verlassen.

Bluetooth & APP

- Diese Konsole kann über Bluetooth eine Verbindung mit ein APP auf dem Smart-Gerät herstellen. (iOS & Android)
- Erstellen Sie die Bluetooth-Verbindung nur über den Verbindungsmodus auf die installierte APP auf ihr Smartphone oder Tablet
- Wenn die Konsole mit dem Smart-Gerät über Bluetooth verbunden ist, wird die Konsole ausgeschaltet.

!! HINWEIS

- Tunturi bietet nur die Option an, die Fitness-Konsole über eine Bluetooth-Verbindung anzuschließen. Daher ist Tunturi nicht für Schäden oder Fehlfunktionen von Produkten verantwortlich, die nicht von Tunturi sind.
- Überprüfen Sie die Website für zusätzliche Informationen

USB-Anschluss

Die Konsole ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, der ausschließlich als Ladebuchse für dein Smartgerät verwendet werden kann.

Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG

- Ihr Trainer muss monatlich gewartet werden, auch wenn er nicht benutzt wird.
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Staub, Schmutz und anderen Hindernissen.
- Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit einem weichen aufnahmefähigen Lappen.
- Reinigen Sie die sichtbaren Teile des Geräts mit einem Staubsauger mit kleiner Saugdüse.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest sind.

⚠ ACHTUNG

- Wir empfehlen Ihnen, auf Ihrem Laufband nur Hallenschuhe zu verwenden. Wenn Sie diese nicht haben, empfehlen wir Ihnen, die Sohlen Ihrer Schuhe zu überprüfen, bevor Sie sie auf dem Laufband benutzen, um sicherzustellen, dass sie sauber sind, da das Laufband nicht für Straßenschmutz geeignet ist.

Allgemeine Reinigung

Dreck, Staub und Tierhaare können die Ventilation verstopfen und sich auf dem Band sammeln. Monatlich: Unter dem Laufband staubsaugen.

VOR DER REINIGUNG STROMKABEL ABZIEHEN.

Bandstaub

Dies kommt bei normalem Einlaufen oder bei der Bandstabilisierung vor. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch auf.

Gurt und Lauffläche

Ihr Laufband hat ein sehr hocheffizientes reibungsarmes Band. Die Leistung wird erhöht, wenn die Lauffläche so sauber wie möglich ist. Schmutz- und Staubpartikel zwischen Laufdeck und Laufband beschädigen die Oberfläche des Laufdecks und beeinträchtigen die Leistung und Lebensdauer des Produkts.

Wie reinige ich ein Laufdeck?

Verwenden ein weiches, feuchtes Tuch oder Papier, um die Ecken des Gurts und den Bereich zwischen Gurt und Rahmen zu reinigen. Versuchen Sie, auch unter die Laufbandkanten zu greifen, um die Schmutzansammlung an den Kanten zu entfernen.



Wie reinigt man die Laufbandoberfläche?

Verwenden Sie zunächst eine Nylonbürste, um die losen Partikel von der Oberfläche des Laufbandes zu entfernen. Verwenden Sie dann ein ausgewrongenes feuchtes Tuch (keine Reinigungs- oder Scheuermittel), um die Oberseite des strukturierten Bandes vorsichtig zu reinigen. Das Band sollte vor der Nutzung getrocknet sein.

!! HINWEIS

- Wenn Ihr Band zu schmutzig ist, um es nur mit Wasser zu reinigen, können Sie eine milde Seife verwenden, aber niemals einen Schmierstofflöser.
- Verhindern Sie, dass sich die Lösung immer zwischen Laufdeck und Laufband befindet.

Dies sollten Sie einmal im Monat tun, um die Lebensdauer der Lauffläche zu erhalten.

Schmierung (Abb. F-6)

!! HINWEIS

- Das Laufband wird vor der Montage auf Ihrem Lauftrainer bei der Herstellung des Gerätes geschmiert. Daher ist es nicht erforderlich, das Laufband bei der erstmaligen Inbetriebnahme zu schmieren.

Das Laufband muss regelmäßig auf gute Schmierung geprüft werden. Daher wird die Treadmill mit einer Erinnerungsfunktion (alle 300 km) geliefert. Das Fenster „TIME“ zeigt „OIL“ an und es ertönt ein Piepton im 10-Sekundentakt, um Sie an die Prüfung zu erinnern. Folgen Sie dem Ablauf zur Prüfung und löschen Sie die „OIL“-Mitteilung und das Tonsignal, indem Sie die Taste „STOP“ mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, während das Signal ausgegeben wird.

⚠ WARNUNG

- Ziehen Sie vor der Schmierung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

⚠ VORSICHT

- Wir empfehlen, die Laufmatten-Schmierung mindestens einmal im Monat zu überprüfen da die Schmierungsbedingungen von mehreren Faktoren beeinflusst werden können.
 - Schmieren Sie das Laufband nur, wenn dies erforderlich ist. Wird zu viel Schmiermittel aufgetragen, kann das Laufband aufgrund mangelnder Reibung leicht durchrutschen.
- Stellen Sie sich ruhig auf das Laufband.
 - Halten Sie sich am vorderen Handgriff fest und schieben Sie das Laufband mit Ihren Füßen nach vorne und hinten. Das Laufband muss sich geschmeidig und gleichmäßig ohne Geräuschentwicklung bewegen.
 - Falls sich das Laufband nicht geschmeidig und gleichmäßig bewegt, oder falls es sich überhaupt nicht bewegt, fassen Sie mit den Fingerspitzen an die Unterseite des Laufbandes, um die Schmierung zu kontrollieren:
 - Falls Sie Schmiermittel fühlen können oder falls Ihre Fingerspitzen glänzen, ist genügend Schmierung am Laufband vorhanden.
 - Falls Sie kein Schmiermittel mit Ihren Fingerspitzen fühlen können oder falls die Fingerspitzen staubig und rau sind, tragen Sie Schmiermittel (± 10 ml.) in der Mitte des Laufwerks unter dem Laufband auf und lassen Sie das Gerät mit ca. 5 km/h mindestens 5 Minuten lang laufen.
 - Klappen Sie das Gerät nach dem Schmieren erst zusammen, wenn Sie zwei Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von mindestens 5 km/h trainiert haben. Dadurch wird das Schmiermittel vollständig vom laufenden Band aufgenommen und gleichmäßig verteilt.

!! HINWEIS

- Wenn Ihnen 5 km/h zu schnell sind, nehmen Sie Ihr Wunschtempo, aber verlängern Sie die Dauer auf mindestens 5 Minuten.



Klicken Sie hier, um unser unterstützendes YouTube-Video zu sehen. <https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Gurteinstellungen

Die Leistung Ihres Laufbandes hängt davon ab, dass es auf einer geraden Oberfläche läuft. Wenn der Rahmen nicht gerade ist, können die vorderen und hinteren Rollen nicht parallel laufen und das Band muss immer nachgestellt werden.

Das Laufband wurde so entwickelt, dass das Band immer in der Mitte läuft. Bei einigen Bändern ist es normal, dass das Band zu einer Seite zieht, wenn keine Person darauf läuft. Nach ein paar Minuten der Nutzung sollte sich das Band von alleine zentriert haben. Wenn der Gurt bei der Nutzung zu einer Seite zieht, muss dies eingestellt werden.

AUSNAHME

In der Reha, bei der Benutzer ein Bein stärker belasten als das andere, kann es vorkommen, dass das Band zu einer Seite zieht. In diesen Fällen sollten Sie das Band nicht einstellen, es sei denn, das Band verläuft bei normaler Nutzung nicht mehr zentral.

Einstellung der Gurtspannung

Die Einstellung wird an der hinteren Rolle vorgenommen. Die Einstellungsschrauben befinden sich am Ende der Schienen in den Endkappen.

- Ziehen Sie die hinteren Rollenschrauben (im Uhrzeigersinn) soweit fest, dass ein Abrutschen von der vorderen Rolle verhindert wird. Drehen Sie beide Laufband-Zugspannungs-Einstellungsschrauben stufenweise um 1/4-Umdrehung und überprüfen Sie jeweils die Zugspannung, indem Sie bei geringer Geschwindigkeit auf dem Band laufen. Das Band sollte nicht verrutschen. Ziehen Sie die Schrauben soweit an, dass das Band nicht mehr verrutscht.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Band genügend gespannt ist, aber immer noch verrutscht, könnte die Ursache ein loses Motorantriebsband unter der vorderen Abdeckung sein.
- Nicht Überspannen
Eine Überspannung führt zu Schäden am Band und vorzeitigem Verschleiß der Lager.



Klicken Sie hier, um unser unterstützendes YouTube-Video zu sehen. https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Zentrieren Sie das Laufband (Abb. F-5)

Das Zentrieren des Laufbandes ist erforderlich, wenn Ihr Laufband nicht in der Mitte der Lauffläche verläuft. Dies ist leicht zu erkennen, wenn der Spalt zwischen Seitenpodest und Laufband auf einer Seite deutlich größer ist als auf der anderen Seite.

Dies kann (folgende) Ursachen haben:

URSACHE 1

Sie setzen ein Bein beim Abstoßen während des Trainings stärker ein. Dies führt dazu, dass das Band zur Seite geschoben wird, was sich aber von selbst korrigiert, wenn man das laufende Band einige Minuten unbelastet laufen lässt.

URSACHE 2

Ihr Laufband ist nicht waagrecht ausgerichtet, so dass die Schwerkraft das Laufband langsam an das unterste Ende des Laufbands zieht. Dies muss durch eine korrekte Nivellierung des Laufbandes korrigiert werden, da dies durch keine andere Einstellung behoben werden kann.

URSACHE 3

Das Laufband ist nicht richtig zwischen der vorderen und hinteren Rollentrommel zentriert. Dies muss korrigiert werden, indem die Laufbandführung wie unten beschrieben eingestellt wird.

Um die Spur des Laufbandes einzustellen, verwenden Sie den Inbusschlüssel, der mit Ihrem Laufband geliefert wurde.

- Stellen Sie Ihr Laufband auf eine Geschwindigkeit von ± 5 km/h ein und laufen Sie nicht darauf.
- Wenn das Laufband nach rechts läuft, drehen Sie die linke Einstellschraube der hinteren Walze, die sich am hinteren Ende in einer Buchse in der hinteren Walzenabdeckung befindet, um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn das Laufband nach links läuft, drehen Sie die rechte Einstellschraube der hinteren Walze, die sich am hinteren Ende in einer Buchse in der hinteren Walzenabdeckung befindet, 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Warten Sie ± 2 Minuten, um dem laufenden Band Zeit zu geben, auf die Einstellung zu reagieren, bevor Sie die Einstellschritte wiederholen, falls erforderlich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

!! HINWEIS

- Denken Sie daran, dass eine kleine Anpassung einen großen Unterschied machen kann, also nehmen Sie die Anpassungen in kleinen Schritten vor.



Klicken Sie hier, um unser unterstützendes YouTube-Video zu sehen. <https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

Das Band muss möglicherweise regelmäßig nachgestellt werden, je nach Nutzungs- und Laufverhalten. Verschiedene Benutzer wirken unterschiedlich auf das Band. Sie müssen das Band so einstellen, dass es in der Mitte der Fläche verläuft. Die Einstellungen werden im Laufe der Nutzung weniger aufwändig. Eine richtige Bandspurführung liegt in der Verantwortung des Besitzers.

!! HINWEIS

- Schäden am Laufband durch fehlerhafte spur-/ zugeinstellungen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Betriebs- störungen

Trotz kontinuierlicher Qualitätsüberwachung können vereinzelt an den Geräten durch einzelne Komponenten verursachte Funktionsstörungen auftreten. Dabei ist es nicht angebracht, das ganze Gerät zur Reparatur zu bringen, da der Fehler meistens durch Austauschen der defekten Komponente behoben werden kann.

Wenn das Gerät während des Gebrauchs nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an die für Sie zuständige Tunturi- Alleinvertretung. Beschreiben Sie das Problem, die Einsatzbedingungen und teilen Sie das Kaufdatum und die Typenbezeichnung und die Seriennummer Ihres Gerätes mit.

Wenden Sie sich an Ihre nationale Tunturi-Vertretung, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Beschreiben Sie die Einsatzbedingungen und teilen Sie das Kaufdatum und die Seriennummer des Gerätes mit. Die Ersatzteilnummern finden Sie in der Liste am Ende dieser Anweisung. Nur Teile in der Ersatzteilliste dürfen verwendet werden.

Fehlercodes

Falls in der Anzeige ein Fehlercode erscheint (durch "E" + Nummer erkennbar), starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie, ob in der Anzeige der Fehlercode immer noch steht. Falls in der Anzeige der Fehlercode immer noch steht, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.

Oil

OIL ist kein Fehlercode, siehe "Schmierung"

"- - - -"

Die Konsole zeigt den "- - - -"-Code an, wenn der Sicherheitsschlüssel nicht in Position ist.

"- - - -" ist kein Fehlercode, siehe "Sicherheitsschlüssel"

Transport und Lagerung

⚠ WARNUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Wandsteckdose, und anschließend vom Trainer lösen.
- Tragen und bewegen Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Gerät befinden.
- Bewegen Sie das Gerät wie angegeben (Abb. F3). Bewegen Sie das Gerät und setzen Sie es vorsichtig ab. Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Bewegen Sie das Gerät vorsichtig über unebene Böden. Bewegen Sie das Gerät nicht auf den Rädern Treppen herauf, sondern tragen Sie es an den Handgriffen.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position (Abb. F1). Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit möglichst wenig Temperaturschwankungen.

Garantie

Eigentümer-garantie für Tunturi fitnessgeräte.

Garantiebedingungen

Der Käufer hat Anspruch auf die anwendbaren Bestimmungen, die in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung für den Handel mit Konsumgütern festgelegt sind. Diese Garantie schränkt diese Rechte nicht ein. Die Garantie des Käufers gilt nur, wenn der Artikel in einer Umgebung verwendet und nach Anweisung gewartet wird, die von Tunturi New Fitness BV für dieses Gerät genehmigt wurde. Die produktspezifisch zugelassene Umgebung und Wartungshinweise sind im "Benutzerhandbuch" des Produkts angegeben. Das "Benutzerhandbuch" kann von unserer Website heruntergeladen werden. <http://manuals.tunturi.com>

Garantiedauer

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Garantiedauer kann sich je nach Land unterscheiden. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler, um die Garantiedauer zu erfahren.

Garantieumfang

Unter keinen Umständen haften die Tunturi New Fitness BV oder der Tunturi-Vertragshändler für dem Käufer möglicherweise zugefügte indirekte Schäden wie Gebrauchsbeeinträchtigung oder Einkommensverlust oder anderen wirtschaftlichen Folgeschäden.

Einschränkungen der garantie

Die Garantie deckt durch Herstellung oder Material hervorgerufene Fehler des Fitnessgeräts in dessen ursprünglicher Zusammensetzung. Unter Voraussetzung, dass die Aufbau-, Pflege- und Gebrauchsanweisungen von Tunturi befolgt wurden, erstreckt sich die Garantie auf solche Fehler, die bei normaler und einem dem Gerät beiliegenden Anleitungsbuch entsprechender Benutzung auftreten können. Die Tunturi New Fitness BV und der Tunturi-Vertragshändler haften nicht für Fehler, die durch Faktoren außerhalb ihrer Einflussmöglichkeiten hervorgerufen wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und nur in den Ländern, in denen es einen von der Tunturi New Fitness BV autorisierten Importeur gibt. Die Garantie gilt nicht für solche Fitnessgeräte oder Teile, an denen ohne Zustimmung der Tunturi New Fitness BV Veränderungen vorgenommen worden sind. Die Garantie betrifft auch nicht solche Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhaften Gebrauch, Benutzung unter für das Gerät nicht vorgesehenen Umständen, Korrosion, Verladung oder Transport hervorgerufen wurden.

Ersatzleistungen aufgrund von Geräuschen, die beim Einsatz des Geräts auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen, sofern diese Geräusche den Gebrauch des Geräts nicht wesentlich beeinträchtigen und nicht durch einen Gerätefehler bedingt sind.

Die Garantie beinhaltet keine Wartungsmaßnahmen, wie Reinigung, Schmieren oder normales Kontrollieren der Teile, auch nicht solche Aufbaumaßnahmen, die der Kunde selbst ausführen kann und die kein spezielles Auseinander- oder Zusammenbauen des Fitnessgeräts erfordern. Zu solchen Maßnahmen gehört beispielsweise das Austauschen von Cockpits, Pedalen oder anderer entsprechender einfacher Teile. Andere als die durch einen autorisierten Tunturi-Vertreter ausgeführten Garantieleistungen werden nicht ersetzt. Durch unsachgemäße, d.h. nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden, Bedienung, verfällt jedweder Garantieanspruch.

Technische Daten

Parameter	Maß-einheit	Wert
Netzspannung	VAC	210~240
Netzfrequenz	HZ	50~60
Geschwindigkeit	Km/H	0.8 ~ 18.0
Steigung	Schritt	0~15
Länge / (zusammengeklappt)	Cm	170.1 / (30.0)
Breite	Cm	80.6
Höhe / (zusammengeklappt)	Cm	134.9 / (170.1)
Gewicht	Kg	80.0
Max Benutzergeicht	kg	130
Herzdatenmessung verfügbar über:	Handgriffkontakt 5.0 Khz 5,3~ 5,4 Khz. Bluetooth (BLE) ANT+	Ja Nein Nein Ja Nein

!! HINWEIS

- Die Produktabmessungen und Funktionsmaße entnehmen Sie bitte der Abbildung G

Herstellererklärung

Tunturi New Fitness BV erklärt, dass das Cardio Fit T60 Laufband den folgenden Normen und Richtlinien entspricht:

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)

Hiermit erklärt Tunturi New Fitness BV, dass das Funkgerät Cardio Fit T60 Laufband der Richtlinie entspricht 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung mit allen Normen und Richtlinien kann auf unserer Website heruntergeladen werden: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Die Niederlande

Haftungsausschluss

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Alle Rechte vorbehalten.

- Produkt und Handbuch können geändert werden.
- Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Auf unserer Website finden Sie die neueste Version des Benutzerhandbuchs.

Français

Ce manuel français est une traduction de la version anglaise. Notez que la version anglaise est en tête dans le contenu lorsque des différences sont trouvées.

Indice

Bienvenue	33
Avertissements de sécurité	33
Sécurité électrique	34
Instructions de montage.....	34
Illustration de description A	34
Illustration de description B	34
Description de l'illustration C.....	34
Informations environnementale supplémentaires.....	34
Exercices.....	35
Instructions d'entraînement	35
Fréquence cardiaque	35
Usage.....	36
Pliage (Fig. F1 et F2)	36
Interface de l'utilisateur	36
Boutons	37
Explication des éléments affichés	37
Programmes	37
Quick start (Démarrage rapide).....	37
Fin de l'entraînement	37
Fonction Sleep (Veille).....	37
Preset Programs (Programmes prédéfinis, P1~P36).....	37
Programmes préétablis (U1~U3)	38
Programmes préétablis (HP1~HP3).....	38
Fat (taux de graisse corporelle).....	39
Bluetooth & APP	39
Port USB	39
Nettoyage et maintenance	39
Nettoyage général	39
Tapis et surface	39
Lubrification (fig. F-6)	40
Réglages de la courroie de course.....	40
Defauts de fonctionnement.....	41
Codes d'erreur	41
Oil.....	41
"- - -"	41
Transport et rangement.....	41
Garantie.....	41
Données techniques	42
Déclaration du fabricant	42
Limite de responsabilité	42

Bienvenue

Bienvenue dans l'univers de Tunturi Fitness !

Merci pour votre achat de cet élément d'équipement Tunturi.

Tunturi offre toute une gamme d'équipements de fitness professionnels, notamment des vélos elliptiques, tapis de course, vélos d'appartement, rameurs, bancs de musculation, multi stations et accessoires. Les équipements Tunturi sont parfaits pour toute la famille, quel que soit le niveau de forme de ses membres. Pour en savoir plus, visitez notre site Web www.tunturi.com

Consignes de sécurité importantes

Ce Manuel est un élément essentiel de votre équipement d'entraînement : veuillez lire toutes les instructions qu'il contient avant de commencer à utiliser cet équipement. Les consignes suivantes doivent toujours être respectées :

Avertissements de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez les avertissements de sécurité et les instructions. Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions est une source de blessure et de dégâts de l'équipement. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence ultérieure.

⚠ VERTISSEMENT

- Les systèmes de suivi de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts. Un exercice excessif peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Si vous vous sentez défaillir, interrompez immédiatement l'exercice.
- L'équipement est uniquement adapté à un usage domestique. L'équipement ne convient pas à un usage commercial.
- La durée d'utilisation maximum est limitée à 3 heures par jour.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de commencer vos exercices, effectuez un bilan de santé auprès d'un médecin.
- Si vous êtes pris de nausées ou de vertiges ou sentez d'autres symptômes normaux pendant l'entraînement, interrompez immédiatement la session et consultez votre médecin.
- Afin d'éviter toutes douleurs et tensions musculaires, commencez vos séances par des échauffements et terminez-les par une récupération. N'oubliez pas de vous étirer après vos exercices.
- L'équipement est uniquement adapté à un usage intérieur. L'équipement ne convient pas à un usage extérieur.
- Utilisez l'équipement uniquement dans des environnements correctement ventilés. N'utilisez pas l'équipement dans des endroits exposés aux courants d'air afin de ne pas vous enrhummer.
- Utilisez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 10 °C et 35 °C. Rangez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 5 °C et 45 °C.
- N'utilisez et ne rangez pas l'équipement dans un environnement humide. L'humidité de l'air ne doit jamais dépasser 80 %.
- Utilisez l'équipement uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'équipement pour d'autres usages que ceux décrits dans le manuel.

- N'utilisez pas l'équipement si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Si une pièce est endommagée ou défectueuse, contactez votre revendeur.
- Maintenez vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps à l'écart des pièces mobiles.
- Maintenez votre chevelure à l'écart des pièces mobiles.
- Portez des vêtements et des chaussures adaptés.
- Maintenez les vêtements, bijoux et autres objets à l'écart des pièces mobiles.
- Assurez-vous qu'une seule personne utilise l'équipement à la fois. L'équipement ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 130kg (285 lbs).
- N'ouvrez pas l'équipement sans consulter votre revendeur.

Sécurité électrique

(Uniquement pour les équipements à alimentation électrique)

- Avant usage, assurez-vous toujours que la tension secteur est identique à celle de la plaque signalétique de l'équipement.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Maintenez le câble secteur à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords coupants.
- N'altérez et ne modifiez aucunement le câble secteur ou la fiche secteur.
- N'utilisez pas l'équipement si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, contactez votre revendeur.
- Déroulez toujours complètement le câble secteur.
- Ne passez pas le câble secteur sous l'équipement. Ne passez pas le câble secteur sous un tapis. Ne placez aucun objet sur le câble secteur.
- Assurez-vous que le câble secteur ne pend pas sur le bord d'une table. Assurez-vous que le câble secteur ne peut pas être happé par accident ou faire trébucher.
- Ne laissez pas l'équipement sans surveillance si la fiche secteur est insérée dans la prise murale.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour retirer la fiche secteur de la prise murale.
- Retirez la fiche secteur de la prise murale lorsque l'équipement n'est pas utilisé, avant l'assemblage et le démontage et avant le nettoyage et la maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT

- Une variation de tension d'au moins dix pour cent (10 %) peut avoir une incidence sur les performances du tapis de course. De telles conditions ne sont pas couvertes par votre garantie. Si vous avez l'impression que la tension est trop basse, vous devez contacter votre compagnie d'électricité ou un électricien qualifié pour tester le circuit électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

- Éloignez de câble d'alimentation de toute pièce mobile du tapis de course, y compris du mécanisme d'inclinaison et des roulettes destinées au transport.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez jamais d'eau ou tout autre liquide directement sur ou à proximité de l'équipement, mais uniquement à l'aide d'un chiffon humide si cela est nécessaire pour nettoyer la machine.
- L'utilisation directe de liquide est nocive pour les composants de l'équipement et peut entraîner un choc électrique causé par un court-circuit. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Instructions de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. Si le système électrique du tapis de course présente une défaillance ou une panne, sa mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, réduisant ainsi le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un câble pourvu d'une fiche de terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux normes et règlements locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- Un branchement inadéquat du conducteur de terre peut entraîner des risques de décharge électrique. Veuillez consulter un électricien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre du produit selon les règles. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit lorsqu'elle n'entre pas dans la prise ; faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Instructions de montage

Illustration de description A

Cette illustration montre ce à quoi le trainer ressemblera une fois le montage terminé.

Vous pouvez l'utiliser au titre de référence lors du montage mais suivez bien les étapes de montage dans l'ordre indiqué tel que les illustrations le montrent.

Illustration de description B

Cette illustration montre les composants et les pièces que vous devez trouver après avoir déballé le produit.

!! REMARQUE

- Les petites pièces peuvent être cachées/emballées dans les espaces creux utilisés comme matériaux de protection du produit.
- Si une pièce manque, contactez votre revendeur.

Description de l'illustration C

L'illustration montre comment installer le tapis de course après l'avoir déballé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et déplacer l'équipement.

⚠ PRÉCAUTION

- Placez l'équipement sur une surface plane et ferme.
- Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 100 cm autour de l'équipement.

!! NOTE

- Conservez les outils livrés avec ce produit après son montage, pour d'éventuels entretiens.

Informations environnementale supplémentaires

Élimination des emballages

Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire la quantité de matériaux déposés dans les décharges. C'est pour cela que nous faisons appel à votre responsabilité et vous demandons de déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.

Élimination du produit

Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la directive européenne sur les DEEE, vous êtes responsable de vous séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant dans un site public agréé de récupération des déchets.

Exercices

Un exercice doit être suffisamment léger mais prolongé. L'exercice aérobique repose sur l'amélioration de l'absorption maximum d'oxygène par le corps, améliorant à son tour l'endurance et la forme. Vous devez transpirer mais sans jamais être à bout de souffle durant l'exercice.

Pour atteindre et entretenir un niveau de forme basique, exercez-vous au moins 3 fois par semaine, par session de 30 minutes. Accroissez le nombre des sessions d'exercice pour améliorer votre niveau de forme. Il est profitable de combiner un exercice régulier et un régime sain. Une personne suivant un régime doit s'exercer au quotidien, au début 30 minutes ou moins pour chaque session afin d'accroître ensuite progressivement le temps d'exercice quotidien pour atteindre une heure. Commencez vos exercices à une vitesse lente et avec une faible résistance pour éviter de soumettre le système cardiovasculaire à une contrainte excessive. À mesure de l'amélioration de votre forme, accroissez progressivement la vitesse et la résistance. L'efficacité de votre exercice est mesurable en suivant votre fréquence cardiaque et votre pouls.

Instructions d'entraînement


L'utilisation de votre appareil de fitness vous procurera plusieurs avantages : il vous permettra d'améliorer votre forme physique, de tonifier vos muscles et, associé à un régime hypocalorique, de perdre du poids.

Phase d'échauffement

Cette étape favorise la circulation du sang dans tout le corps et le bon fonctionnement des muscles. Elle réduit également le risque de crampes et de lésions musculaires. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement, comme ceux qui sont indiqués ci-dessous. Chaque étirement doit être maintenu pendant environ 30 secondes. Ne forcez pas ou n'étirez pas excessivement un muscle. Si vous sentez qu'une position vous fait mal, ARRÊTEZ.

Phase d'exercice

C'est l'étape principale de votre entraînement. Après une utilisation régulière de l'appareil, vous sentirez que les muscles de vos jambes ont gagné en souplesse. Il est très important de maintenir un rythme régulier tout au long de la séance. Le rythme de travail doit être suffisant pour faire monter votre rythme cardiaque dans la zone cible indiquée sur le graphique ci-dessous.

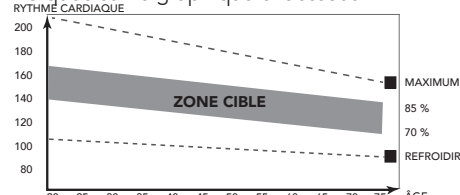

Cette étape doit durer au moins 12 minutes, bien que l'on commence généralement à environ 15-20 minutes.

Phase de refroidissement

Cette étape a pour objectif de laisser votre système cardiovasculaire et vos muscles reprendre leur rythme normal. Il s'agit d'une répétition de l'exercice d'échauffement. Baissez le rythme et continuez

pendant environ 5 minutes. Vous devez ensuite refaire les exercices d'étirement et souvenez-vous de ne pas forcer ou trop étirer un muscle dans une certaine position.

À mesure que vous améliorerez votre forme, vous ressentirez peut-être le besoin de vous entraîner plus longtemps ou de faire des entraînements plus poussés.

Il est conseillé de s'entraîner au moins trois fois par semaine et, si possible, d'espacer les séances régulièrement tout au long de la semaine.

Tonification musculaire

Pour tonifier vos muscles à l'aide de l'appareil de fitness, vous devrez sélectionner une résistance assez élevée. Les muscles de vos jambes seront davantage sollicités et vous ne pourrez peut-être pas vous entraîner aussi longtemps que vous le voudriez. Si vous souhaitez également améliorer votre forme, vous devrez modifier votre programme d'entraînement. Entraînez-vous normalement pendant les phases d'échauffement et de refroidissement, mais vers la fin de l'exercice, augmentez la résistance en faisant travailler vos jambes davantage. Vous devrez réduire la vitesse pour maintenir votre rythme cardiaque dans la zone cible.

Perte de poids

Ici, le facteur important est l'effort que vous déployez. Plus vous entraînez longtemps et de manière soutenue, plus vous brûlerez de calories. C'est en réalité le même principe que pour l'entraînement d'amélioration de la forme ; la différence est l'objectif recherché.

Fréquence cardiaque

Mesure du pouls (pulsomètres)

Le pouls est mesuré par des capteurs dans les poignées lorsque l'utilisateur touche les deux capteurs à la fois.

La mesure la plus précise du pouls nécessite une peau légèrement humide et un contact constant des pulsomètres. Si la peau est trop sèche ou humide, la mesure du pouls peut devenir moins précise.

!! REMARQUE

- Si vous réglez une fréquence cardiaque limite pour votre exercice, une alarme retentit dès qu'elle est dépassée.

Fréquence cardiaque maximum (durant l'exercice)

La fréquence cardiaque maximum est la fréquence la plus élevée qu'une personne peut atteindre en toute sécurité sous la contrainte de l'exercice. La formule suivante sert à calculer la fréquence cardiaque maximum moyenne : $220 - \text{ÂGE}$. La fréquence cardiaque maximum varie d'une personne à l'autre.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas dépasser votre fréquence cardiaque maximum durant l'exercice. Si vous appartenez à un groupe à risque, consultez un médecin.

Débutant 50-60% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux débutants, aux personnes suivant leur poids, aux convalescents et aux personnes ne s'exerçant pas depuis un certain temps. Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de 30 minutes.

Avancé 60-70% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes souhaitant améliorer et entretenir leur forme. Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de 30 minutes.

Expert 70-80% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes les plus en forme, habituées aux exercices d'endurance prolongés.

Usage

Interrupteur d'alimentation principale (fig. E-2 #A)

L'équipement comporte un interrupteur d'alimentation principale pour le mettre complètement hors tension.

Démarrage de l'équipement:

- Insérez la fiche secteur dans l'équipement.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur marche (ON).

Arrêt de l'équipement :

- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur arrêt (OFF).
- Retirez la fiche secteur de la prise murale.
- Retirez la fiche secteur de l'équipement.

Clé de sécurité (Fig F-4)

L'équipement comporte une clé de sécurité qui doit être correctement insérée dans la console pour démarrer l'équipement. Si vous retirez la clé de sécurité de la console, l'équipement s'arrête immédiatement.

- Insérez la clé de sécurité dans la fente de la console.
 - Assurez-vous que le clip de la clé de sécurité est bien fixé à vos vêtements.
- Assurez-vous que le clip n'est pas retiré de vos vêtements avant que la clé de sécurité ne soit retirée de la console.

!! REMARQUE

- La console affichera le code "- - -" lorsque la clé de sécurité n'est pas en position..

Disjoncteur (Fig. E-2 #B)

L'équipement comporte un disjoncteur qui coupe le circuit d'alimentation si la charge électrique dépasse la capacité maximum. En ce cas, vous devez appuyer sur le disjoncteur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant d'appuyer sur le disjoncteur, retirez la fiche secteur de l'équipement.

Si l'équipement s'arrête, procédez comme suit pour le redémarrer :

- Retirez la fiche secteur de l'équipement.
- Appuyez sur le disjoncteur pour redémarrer l'équipement.
- Insérez la fiche secteur dans l'équipement.

!! REMARQUE

- Certains disjoncteurs utilisés dans des habitations ne sont pas conçus pour les appels de courant importants qui peuvent se produire lors de la mise en marche d'un tapis de course, voire pendant une utilisation normale. Si votre tapis de course déclenche le disjoncteur (même si la tension est correcte et si le tapis est le seul appareil branché sur le circuit), mais si le disjoncteur du tapis de course ne se déclenche pas, vous devez remplacer le disjoncteur par un type conçu pour des appels de courant importants. Il ne s'agit pas d'un défaut de garantie. C'est une situation qui échappe à notre contrôle en tant que fabricant.

Pliage (Fig. F1 et F2)

Pliage en

L'équipement peut être replié avant rangement afin que le tapis d'entraînement n'occupe pas trop d'espace.

⚠ IMPORTANT

- Avant de plier le tapis de course, assurez-vous qu'il est réglé sur l'Inclinaison 4 si vous souhaitez le stocker en position verticale. Cette position offre une meilleure Stabilité pour le rangement du tapis de course. Ainsi, quand vous appuyez deux fois sur le Bouton STOP pour terminer votre entraînement, le tapis de course passe automatiquement à l'Inclinaison 4 pour faciliter le rangement.

- Placer l'interrupteur principal sur OFF.
- Retirer le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Retournez la console en position horizontale. (fig F-1A)
- Appuyez sur la poignée de verrouillage à l'extrémité droite du guidon pour libérer le cadre de la console et le replier vers l'avant. (Soutenez le cadre avec votre main libre pour éviter que le cadre de la console ne se replie trop rapidement par accident). (fig F-1B)
- Utilisez votre pied (poids total du corps) pour appuyer sur la pédale du côté gauche vers le bas pour desserrer les montants du cadre vertical, soutenez le cadre supérieur lorsque vous le repliez vers le bas. (fig F-1C)

Le tapis de course peut désormais être rangé de manière très compacte en position horizontale.

Ou de le ranger en position verticale à l'aide du cadre stabilisateur. (Fig. F2)

- Retirez les broches de support situées à l'avant du couvercle du moteur.
- Saisissez le tapis roulant par l'arrière et fermement aux deux extrémités du tapis roulant et inclinez-le en position droite vers le haut.

⚠ AVERTISSEMENT

- Soyez prudent lorsque vous soulevez le tapis roulant en position verticale pour éviter qu'il ne tombe ou ne bascule.



Dépliage

- Le pliage du tapis roulant dans sa position fonctionnelle s'effectue dans l'ordre inverse suivant, en fonction de la position de rangement dans laquelle le tapis roulant est placé.

!! NOTE

- Assurez-vous que les pièces du cadre sont bien verrouillées en position avant d'utiliser l'équipement après avoir déplié l'entraîneur.

Interface de l'utilisateur

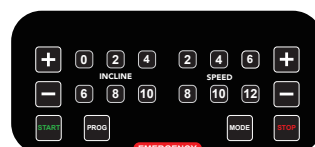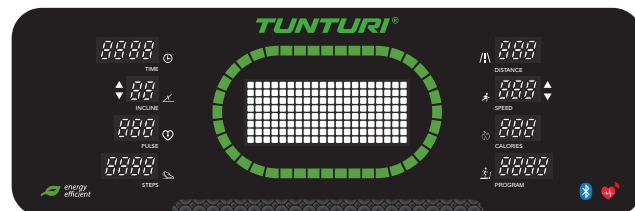

⚠ PRÉCAUTION

- Maintenez la console à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Séchez la surface de la console dès qu'elle est couverte de gouttes de sueur.
- Ne vous appuyez pas sur la console.

- Touchez l'affichage uniquement avec le bout du doigt. Assurez-vous de ne pas toucher l'affichage avec vos ongles ou des objets coupants.

Boutons

Bouton Stop

- Arrêter l'entraînement et mettre l'appareil en mode de démarrage.

Speed + (vitesse +)

- Ce bouton augmente la vitesse (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- En appuyant une fois la vitesse augmente de 0.1 km/h.
- En appuyant et en maintenant le bouton enfoncé pendant deux secondes, la vitesse augmentera plus rapidement.
- Changez les valeurs en mode programmation.
(Time, Distance, Calories)

Speed - (vitesse -)

- Ce bouton augmente la vitesse (0.8 ~ 18.0 KM/H)
- En appuyant une fois la vitesse augmente de 0.1 km/h.
- En appuyant et en maintenant le bouton enfoncé pendant deux secondes, la vitesse diminuera plus rapidement.
- Changez les valeurs en mode programmation.
(Time, Distance, Calories)

MODE

- Lorsque la machine est en veille : Appuyer sur cette touche pour choisir le mode : mode manuel, mode décompte du temps, mode décompte de la distance, mode décompte des calories.
- Lorsque la machine est en mode FAT (GRAISSE), suivre l'ordre « Sex » (sexe), « Age » (âge), « Height » (taille) et « Weight » (poids).

PROG

- Sélectionnez un mode de programme. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Démarrer la séance d'entraînement sélectionnée.
La console affiche un compte à rebours de 3 secondes avant le démarrage.

Touches de changement rapide de vitesse.

Les touches de changement rapide de vitesse sont réglées pour amener à: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h. Par exemple, en poussant sur la touche de changement rapide de vitesse 8, la vitesse passe directement à 8.0 KM/H.

Touche d'accès rapide.

+	Même fonction que la touche Speed +.
-	Même fonction que la touche Speed -.
Start	Même fonction que la touche Start
Stop	Même fonction que la touche Stop

Explication des éléments affichés

Speed

- Montre la vraie vitesse du tapis de course en mode entraînement.
- Montre la vitesse à atteindre en mode programmation.
- Montre la sélection de programme en étant en mode programmation.
- La console affiche un compte à rebours de 3 secondes avant le démarrage.

Distance

- Montre la distance courue en mode entraînement.
- Montre la distance à atteindre en mode programmation.

Rounds

L'affichage montre le nombre de tours effectués, chaque ronde fait 400 m.

Time

- Montre la durée courue en mode entraînement.
- Montre le temps à atteindre en mode programmation.

Pulse

- Affiche le rythme cardiaque en mode entraînement.
- La valeur s'exprime en nombre de pulsations par minute.
La LED de l'indicateur de pulsations s'allume en mode clignotant pour signaler la réception d'un pouls.

!! REMARQUE

- Lorsqu'aucun pouls n'est mesuré, l'écran affiche uniquement les valeurs de calories.
- La LED de l'indicateur de pouls est allumé en continu pour signaler la perte du pouls.

Calories

- Montre les calories brûlées en mode entraînement.

!! REMARQUE

- Ces données sont fournies à titre indicatif pour comparer entre différentes séances d'entraînement ; elles ne doivent pas être utilisées dans le cadre d'un traitement médical.

Matrice

La matrice de points est une traduction graphique de l'intensité du profil du programme.

Piste LED

- La piste de 400 mètres indique la position imaginaire que vous auriez si vous couriez sur une piste de cours de 400 mètres.

Programmes

Quick start (Démarrage rapide)

- Appuyer sur la touche « START » pour commencer l'entraînement sans paramètres pré-réglés.
- Le tapis de course démarre à la vitesse minimale de 0.8 KM/H après un compte à rebours de 3 secondes.
- Régler manuellement la vitesse à tout moment pour modifier l'intensité de l'entraînement et arrêter à tout moment avec la touche STOP.

Fin de l'entraînement

- Appuyez sur le bouton "STOP" pour arrêter l'entraînement.

Fonction Sleep (Veille)

Lorsque la machine est à l'arrêt pendant 10 minutes, sans aucune utilisation, la machine se met en mode veille et tous les écrans s'éteignent.

Appuyer sur n'importe quelle touche pour remettre en marche la machine.

Preset Programs (Programmes prédéfinis, P1~P36)

L'équipement comprend 36 programmes pré-réglés avec différents profils. (Fig. G)

Lorsque l'appareil est en mode veille ou démarrage :

(Appuyer sur Stop pour accéder à ce mode à tout moment)

- Appuyer sur la touche "PROG" pour ouvrir le mode de programmation, P1 est affiché. Appuyer plusieurs fois sur "PROG" pour sélectionner le programme souhaité ("P1~P36 »), lequel apparaît dans la fenêtre "PROGRAM".
- Appuyer sur les touches "SPEED +/-" pour régler la durée de l'entraînement après avoir sélectionné le programme. La durée d'entraînement par défaut est de 30:00 minutes. Plage de réglage: 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! REMARQUE

- La durée de vos entraînements détermine la durée des segments du programme, chaque segment représentant 1/16 de la durée totale de l'entraînement.
- Au cours du programme, utiliser la touche "SPEED +/-" pour modifier la vitesse en cours. Cet ajustement s'applique uniquement au segment actif du profil d'entraînement sélectionné. Lorsque le segment d'entraînement suivant démarre, l'appareil reprend le programme initial.
- Appuyer sur la touche "START" pour commencer l'entraînement.
- Le programme préétabli démarre par le premier segment et à la vitesse de départ après un compte à rebours de 3 secondes.
- Trois secondes avant de passer au segment suivant du profil, la vitesse cible suivante s'affiche brièvement dans la fenêtre de vitesse, en émettant 3 bips sonores puis procède au réglage de la vitesse réelle.
- À la fin du programme, l'appareil émet plusieurs bips sonores et remet toutes les fenêtres de données à 0.

Programmes préétablis (U1~U3)

L'équipement dispose de 3 programmes utilisateur préétablis.

- Appuie sur le Bouton "PROG" pour ouvrir le mode de programmation, affichant P1. Appuie plusieurs fois sur "PROG" pour sélectionner le programme souhaité (« U1~U3 ») étant affiché dans la fenêtre "PROGRAM".
- Quand le programme souhaité est affiché, appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour régler la durée d'entraînement souhaitée. La durée d'entraînement par défaut est réglée à 30:00 minutes. Plage de réglage 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! NOTE

- Ton temps d'entraînement ensemble détermine la durée du segment du programme car chaque segment d'entraînement est 1/16 de ton temps d'entraînement ensemble.
- Au cours de ton programme, tu peux utiliser le "SPEED +/-" pour ajuster la vitesse actuelle selon tes besoins. Cet ajustement s'applique uniquement sur le segment d'entraînement actif de ton Profil d'entraînement sélectionné. Quand le segment d'entraînement suivant commence, l'appareil suivra à nouveau le programme d'origine.
- Appuie sur le Bouton "MODE" pour ouvrir le réglage de personnalisation de la vitesse pour le premier segment de l'entraînement.
- Utilisez les touches "SPEED +/-" pour régler la vitesse de la première section.
- Appuyez sur les boutons "INCLINE +/-" pour régler l'inclinaison
- Confirme en appuyant sur le bouton "MODE". Cela met la console en mode réglage pour le second segment du profil.
- Répétez ces étapes jusqu'à ce que les 16 segments soient paramétrés à la vitesse souhaitée.

- Appuie sur le Bouton "START" pour démarrer ton entraînement.
- Le programme préétabli commencera après un compte à rebours de 3 secondes, par le premier segment et à la vitesse de démarrage.
- Trois secondes avant le passage au segment suivant, l'affichage de la vitesse indiquera brièvement la prochaine vitesse cible dans la fenêtre Vitesse, vous notifiera avec 3 bips sonores, puis ajustera la vitesse.
- À la fin du programme la machine notifiera par plusieurs bips sonores, et réinitialisera toutes les fenêtres de données à 0.

Programmes préétablis (HP1~HP3)

L'équipement dispose de 3 programmes HRC.

- Appuie sur le Bouton "PROG" pour ouvrir le mode de programmation, affichant P1. Appuie plusieurs fois sur "PROG" pour sélectionner le programme souhaité (« HP1~HP3 ») étant affiché dans la fenêtre "PROGRAM".
 - HP1 : 75 % de la fréquence cardiaque maximale réglée par l'utilisateur avec une vitesse maximale de 8,0 km/h.
 - HP2 : 85 % de la fréquence cardiaque maximale réglée par l'utilisateur avec une vitesse maximale de 9,0 km/h.
 - HP3 : 100 % de la fréquence cardiaque maximale réglée par l'utilisateur avec une vitesse maximale de 10,0 km/h. (Le calcul de la Fréquence cardiaque maximale est 220 - ensemble Âge)
- Quand le programme souhaité est affiché, appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour régler la durée d'entraînement souhaitée. La durée d'entraînement par défaut est réglée à 30:00 minutes. Plage de réglage 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! NOTE

- Ton temps d'entraînement ensemble détermine la durée du segment du programme car chaque segment d'entraînement est 1/16 de ton temps d'entraînement ensemble.
- Au cours de ton programme, tu peux utiliser le "SPEED +/-" pour ajuster la vitesse actuelle selon tes besoins. Cet ajustement de la vitesse n'affectera pas la fonctionnalité du programme.
- Appuyez sur la touche "MODE" pour ouvrir le réglage de personnalisation du paramètre âge, réglé par défaut sur 30.
- Utilisez les touches "SPEED +/-" pour régler l'âge de l'utilisateur et confirmez avec la touche "MODE".
- La cible HRC affichée peut être ajustée si elle n'est pas réglée sur l'objectif souhaité à l'aide des touches "SPEED +/-". (Plage de réglage 100~210 ±1)
- Appuie sur le Bouton "START" pour démarrer ton entraînement.
- La première minute de l'entraînement correspond à une phase d'échauffement ; pendant ce temps la console ne fait pas de corrections de vitesse.
- Une fois l'échauffement passé, la console réglera la vitesse de 0,5 km/h toutes les 10 secondes pour te permettre d'atteindre ta Fréquence cardiaque cible.

!! NOTE

- Lorsque le signal du rythme cardiaque est perdu pendant plus d'une minute il sera considéré comme un signal perdu, et la vitesse tombera immédiatement à la vitesse minimale.

Fat (taux de graisse corporelle)

Le programme Body Fat indique votre état physique à partir de vos paramètres corporels et de votre rythme cardiaque.

Pour régler/activer un programme, la machine doit être en mode arrêt.

Lorsque l'appareil est en mode veille ou en mode démarrage/opérationnel, appuyer sur la touche « STOP » pour entrer dans ce mode à tout moment)

- Appuyer sur la touche « PROG » pour ouvrir le mode de programmation, P1 est affiché. Continuer à appuyer sur « PROG » jusqu'à ce que « FAT » s'affiche dans la fenêtre de "DISTANCE".
- L'écran affiche "1" (SEXE)
L'écran affiche "1"
Appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour paramétrer le sexe: 1: Mâle/ 2: Féminin,
appuyez sur le bouton "MODE/" pour confirmer.
- L'écran affiche "2" (la âge)
L'écran affiche "25"
Appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour paramétrer le : 10~99.
appuyez sur le bouton "MODE" pour confirmer.
- L'écran affiche "3" (la taille)
L'écran affiche "170"cm
Appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour paramétrer le : 100~240.
appuyez sur le bouton "MODE/" pour confirmer.
- L'écran affiche "4" (la poids)
L'écran affiche "70"kg
Appuyez sur les boutons "SPEED +/-" pour paramétrer le : 20~150.
appuyez sur le bouton "MODE/" pour confirmer.
- L'écran affiche "5" (actif)
L'écran affiche "- - -" (mesure).
Saisir et maintenir les coussinets de contact pour mesurer la fréquence cardiaque afin de démarrer la mesure.

!! REMARQUE

- Pendant la programmation, il n'est pas possible de revenir en arrière dans le menu de programmation. En cas d'erreur, il faut recommencer le processus complet de programmation.
- Appuyer sur les touche « STOP » pour revenir au mode de démarrage.

⚠ ATTENTION

- Il faut tenir les coussinets de poignée mesurant la fréquence cardiaque pour cette fonction.

Calcul du résultat :

- FAT 0 ~19 poids insuffisant
- FAT 20 ~ 25 standard
- FAT 26 ~ 29 surpoids
- FAT 30 ~ + Obesity

- Appuyez sur le bouton "MODE" pour quitter le programme de graisse corporelle

Bluetooth & APP

- Cette console peut être connectée à l'APP sur l'appareil intelligent via Bluetooth.
(iOS & Android)
- Établissez la connexion Bluetooth uniquement via le mode de connexion sur l'application installée sur votre périphérique intelligent.

- Une fois la console connectée à l'appareil intelligent via Bluetooth elle s'éteindra.

!! NOTE

- Tunturi vous fournit seulement la possibilité de raccorder votre console de fitness via une connexion Bluetooth. Par conséquent, Tunturi ne peut être tenu responsable des dommages ou du mauvais fonctionnement des produits autres que ceux de Tunturi.
- Consultez le site Web pour plus d'informations.

Port USB

La console est équipée d'un port USB qui peut être utilisé uniquement comme prise de charge pour votre appareil intelligent.

Nettoyage et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

- Votre appareil d'entraînement nécessite un entretien mensuel, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant le nettoyage et la maintenance, retirez la fiche secteur de la prise murale.
- N'utilisez aucun solvant pour nettoyer l'équipement.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Débarrassez les ouvertures de ventilation de toute poussière, salissure ou obstruction.
- Nettoyez l'équipement avec un chiffon doux et absorbant après chaque usage.
- Nettoyez les parties visibles de l'équipement avec un aspirateur doté d'un petit suceur.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tous les écrous et vis.

⚠ ATTENTION

- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des chaussures d'intérieur sur votre tapis de course. Si vous n'en avez pas, nous vous recommandons de vérifier la propreté des semelles de vos chaussures avant de les utiliser sur votre tapis de course, car le tapis de course ne supporte pas la saleté de l'extérieur.

Nettoyage général

Les saletés, la poussière et les poils d'animaux peuvent bloquer les entrées d'air et s'accumuler sur le tapis. Tous les mois : passez l'aspirateur sous le tapis de course pour éviter l'accumulation.
DEBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT LE NETTOYAGE

Poussière de tapis

Le tapis dégage de la poussière lors d'un rodage normal jusqu'à ce que le tapis se stabilise. Essayez la poussière à l'aide d'un chiffon humide pour éviter qu'elle s'accumule.

Tapis et surface

Votre tapis de course utilise planche à basse friction très efficace. Les performances sont maximisées lorsque la plateforme de course est maintenue propre et exempte de poussière et de saleté. Les particules de saleté et de poussière entre la plateforme de course et le tapis de course endommagent la surface de la plateforme de course, ce qui affecte les performances et la durée de vie du produit.

Comment nettoyer la plateforme de course

Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer le bord du tapis et la zone située entre le bord du tapis et le cadre. Essayez également de passer la main sous les bords du tapis de course pour enlever la saleté accumulée sur les bords.

Comment nettoyer la surface de du tapis de course

Utilisez tout d'abord une brosse à récurer en nylon pour éliminer les particules détachées du tapis de course. Utilisez ensuite un chiffon humide essoré (sans nettoyant ni abrasif) pour nettoyer délicatement la surface du tapis de course. Laissez le tapis sécher complètement avant de l'utiliser.

!! REMARQUE

- Lorsque votre tapis est trop sale pour être nettoyé uniquement à l'eau, vous pouvez utiliser un savon doux, mais jamais un solvant lubrifiant.
- Veillez à ce que la solution se trouve à tout moment entre la plateforme de course et le tapis de course.

Cette opération doit être effectuée régulièrement pour prolonger la durée de vie de lu tapis et de la plateforme de course.

Lubrification (fig. F-6)

!! REMARQUE

- La bande de course du tapis de course est prélubrifiée avant d'être montée sur votre tapis pendant la production de l'appareil. Il n'est donc pas nécessaire de la lubrifier lors de la première utilisation.

L'état de lubrification du tapis de course doit régulièrement être vérifié. C'est pourquoi le tapis de course est muni d'une fonction de rappel toutes les 300 km. La « TIME WINDOW » affichera « OIL » et diffusera un bip toutes les 10 secondes pour vous le rappeler. Suivez la procédure de vérification ci-dessous et supprimez le message « OIL » ainsi que le signal sonore en maintenant enfoncé le bouton « START » pendant au moins 3 secondes pendant le signal d'alarme.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant la lubrification, retirez la fiche secteur de la prise murale.

⚠ PRÉCAUTION

- Nous vous recommandons de vérifier le graissage de la bande en cours d'exécution au moins une fois par mois, car davantage de facteurs que le temps peuvent être déterminants pour l'état du lubrifiant.
- Lubrifiez le tapis roulant uniquement si c'est nécessaire. Une lubrification excessive peut faire patiner le tapis roulant du fait du manque de friction.
- Tenez-vous fermement sur le tapis roulant.
- Serrez le guidon avant et poussez le tapis roulant avec vos pieds afin de lui imprimer un mouvement avant-arrière. Le tapis roulant doit rouler régulièrement et silencieusement.
- Si le tapis roulant ne roule pas régulièrement et silencieusement ou s'il ne roule pas du tout, touchez la partie inférieure du tapis roulant avec vos doigts pour vérifier la lubrification.
 - Si vous sentez le lubrifiant ou si vos doigts sont brillants, le tapis est suffisamment lubrifié.
 - Si vous ne sentez pas le lubrifiant ou si vos doigts sont poussiéreux ou rugueux, appliquez du lubrifiant (± 10 ml.) au milieu du plateau roulant sous le tapis roulant et laissez l'équipement fonctionner à 5 km/h durant au moins 5 minutes.
 - Après la lubrification, ne pliez pas l'équipement avant d'avoir effectué un entraînement de 2 minutes à une vitesse d'au moins 5 km/h.

Le lubrifiant sera ainsi entièrement absorbé par le tapis de course et sera réparti uniformément.

!! REMARQUE

- Si 5 km/h est trop rapide pour vous, marchez à la vitesse souhaitée, mais prolongez la durée de la marche pendant au moins 5 minutes.



Cliquez pour voir notre vidéo YouTube d'assistance
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Réglages de la courroie de course

Le niveau de performance de votre tapis de course dépend de la planéité de la surface sur laquelle il fonctionne. Lorsque le châssis n'est pas horizontal, le rouleau avant et le rouleau arrière ne peuvent pas rester parallèles et le tapis devra être centré sans cesse.

Cet appareil est conçu de façon à ce que le tapis reste raisonnablement centré lorsqu'il est en service. Il est normal que certains tapis ont tendance à dériver lorsque personne ne se trouve dessus. Après quelques minutes, le tapis devrait se centrer automatiquement. Si le tapis continue à dériver, il faudra le centrer.

EXCEPTION

Lors d'une rééducation, pendant laquelle l'utilisateur marche sur une jambe plus forte que l'autre, il se peut que le tapis dérive. Dans de tels cas, vous ne devez pas centrer le tapis, à moins que le tapis ne se centre pas automatiquement dans des conditions d'utilisation normales.

Réglage de la tension de la courroie

- Serrez les boulons du rouleau arrière (dans le sens des aiguilles d'une montre) juste assez pour empêcher que le tapis patine sur le rouleau avant. Tournez les deux boulons de réglage de la tension du tapis par incréments d'un quart de tour et contrôlez la tension en marchant lentement sur le tapis et en vous assurant que celui-ci ne patine pas. Continuez à serrer les boulons jusqu'à ce que le tapis cesse de patiner.
- Si vous avez l'impression que le tapis est assez serré mais patine encore, le problème provient peut-être d'une courroie de transmission lâche sous le capot avant.
- Ne serrez pas trop: Un serrage excessif peut endommager le tapis et entraîner une défaillance prématurée des roulements.



Cliquez pour voir notre vidéo YouTube d'assistance
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centrage du tapis de course (fig. F-5)

Le centrage du tapis de course est nécessaire lorsque votre tapis de course ne suit pas le centre de votre surface de course. Cela se remarque facilement lorsque l'écart entre le rail latéral et le tapis de course est nettement plus grand d'un côté que de l'autre. Cela peut être causé par ce qui suit :

CAUSE 1

Vous utilisez une jambe plus puissante lors des poussées pendant votre entraînement. Le tapis est alors poussé sur le côté, mais cela se corrige automatiquement en laissant le tapis en marche sans charge pendant quelques minutes.

CAUSE 2

Votre tapis de course n'est pas à l'horizontale, où la gravité tire lentement le tapis de course vers l'extrémité la plus basse du tapis de course. Ceci doit être corrigé en mettant le tapis roulant à niveau correctement, car ce problème ne peut être résolu par aucun autre réglage.

CAUSE 3

Le tapis de course n'est pas correctement centré entre les tambours à rouleaux avant et arrière. Cela doit être corrigé en ajustant le suivi du tapis de course comme décrit ci-dessous.

Pour régler l'alignement du tapis de course, utilisez la clé Allen fournie avec votre tapis de course.

- Réglez votre tapis de course à une vitesse de ± 5 km/h, sans courir dessus.
- Lorsque le tapis de course se déplace vers le côté droit.
Tournez d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis de réglage du rouleau arrière gauche, située à l'extrémité arrière dans une douille du couvercle du rouleau arrière.
- Lorsque le tapis de course se déplace vers le côté gauche.
Tournez d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis de réglage du rouleau arrière droit, située à l'extrémité arrière dans une douille du couvercle du rouleau arrière.
- Attendez ± 2 minutes pour laisser au tapis de course le temps de réagir au réglage avant de répéter les étapes de réglage si nécessaire pour obtenir le résultat souhaité.

!! REMARQUE

- Rappelez-vous qu'un petit ajustement peut faire une grande différence, alors faites les réglages par petites étapes à la fois.



Cliquez pour voir notre vidéo YouTube d'assistance
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

Il se peut que vous deviez centrer le tapis de temps en temps en fonction de l'utilisation et de votre façon de marcher/de courir. Pour certains utilisateurs, le centrage se fera d'une façon différente. Attendez-vous à procéder aux ajustements nécessaires au centrage du tapis. Au fur et à mesure que le tapis est utilisé, ces ajustements vous causeront moins de soucis. Il est de la responsabilité de tout propriétaire de bien centrer son tapis de course.

!! NOTE

- Les dommages causés au tapis résultant d'un mauvais centrage / réglage de la tension ne sont pas couverts par la garantie.

Defauts de fonctionnement

En dépit d'un contrôle continu de la qualité, l'appareil peut présenter des défauts ou des anomalies de fonctionnement provenant de certains de ses composants. Dans ce cas, il n'est pas cependant nécessaire d'aller faire réparer votre appareil, le problème pouvant bien souvent être résolu par simple changement de la pièce défectueuse.

Contactez votre distributeur au cas où vous remarqueriez un défaut ou un mauvais fonctionnement de votre l'appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange. Indiquez-lui la nature du problème, les conditions d'utilisation, la date d'achat, le modèle et le numéro de série.

Vous trouverez la liste des pièces détachées à la fin de ce mode d'emploi. Seules des pièces mentionnées dans la liste des pièces de rechange peuvent être utilisées dans l'appareil.

Codes d'erreur

Si l'affichage indique un code d'erreur ("E" + un nombre), redémarrez l'équipement et vérifiez si le code d'erreur s'affiche toujours. Si le code d'erreur persiste, contactez immédiatement le revendeur.

Oil

OIL n'est pas un code d'erreur, voir «Lubrification».

"- - -"

La console affichera le code "- - -" lorsque la clé de sécurité n'est pas en position pendant le démarrage.

"- - -" n'est pas un code d'erreur, voir «Clé de sécurité».

Transport et rangement

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant le nettoyage et la maintenance, retirez la fiche secteur de la prise murale, et se détacher ensuite du formateur.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et déplacer l'équipement.
- Assurez-vous que rien, ni personne ne se trouve sous l'équipement.
- Déplacez l'équipement comme illustré (fig. F3). Déplacez l'équipement et reposez-le prudemment. Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol. Déplacez prudemment l'équipement sur les surfaces irrégulières. Ne déplacez pas l'équipement sur ses roues pour monter des escaliers mais transportez-le par les guidons.
- Rangez l'équipement à la verticale (fig. F1). Rangez l'équipement dans un endroit sec exposé à des variations de température minimales.

Garantie

Garantie du propriétaire d'un équipement de Tunturi

Conditions de garantie

Le consommateur est protégé par la législation en vigueur concernant le commerce des biens de consommation. Cette garantie ne limite pas ces droits. La Garantie de l'acheteur n'est valide que si le produit est utilisé dans l'environnement préconisé par la société Tunturi New Fitness BV, et est conservé tel que cela est indiqué pour cet équipement donné. L'environnement approuvé spécifique au produit et les instructions d'entretien sont indiqués dans le « manuel d'utilisation » du produit. Le « manuel d'utilisation » peut être téléchargé sur notre site Web. <http://manuals.tunturi.com>

Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont applicables à compter de la date d'achat et peuvent varier selon les pays. Demandez conseil à votre revendeur.

Étendue de la garantie

En aucun cas Tunturi New Fitness BV, le revendeur ou le distributeur Tunturi ne répondra des éventuels dommages spéciaux, indirects, secondaires ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, liés à l'utilisation de ou à l'inaptitude à utiliser cet équipement.

Restrictions de garantie

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans un équipement d'origine, sorti d'usine et conditionné par Tunturi New Fitness BV. La garantie couvre uniquement les défauts apparaissant lors d'une utilisation normale et conforme aux instructions du manuel du propriétaire, à condition que les instructions de montage, de maintenance et d'utilisation établies par Tunturi New Fitness BV aient été respectées. Tunturi New Fitness BV et les revendeurs Tunturi ne répondent pas des défauts occasionnés par des conditions indépendantes de leur volonté. La garantie est applicable uniquement

au premier acheteur et est valable uniquement dans les pays où Tunturi New Fitness BV dispose d'un distributeur agréé. La garantie ne s'étend pas aux équipements de fitness ou aux pièces qui ont été modifiées sans l'autorisation de Tunturi New Fitness BV. La garantie ne s'applique pas aux défauts provenant d'une usure normale, d'une utilisation inadaptée, d'une utilisation dans des conditions non prévues par le fabricant, de la corrosion ou d'un dommage intervenu lors du chargement ou du transport.

La garantie ne couvre pas les sons ou les bruits émis par l'équipement s'ils ne gênent pas son utilisation et s'ils ne sont pas provoqués par un dysfonctionnement.

La garantie ne couvre pas non plus les mesures de maintenance, telles que le nettoyage, la lubrification ou la vérification normale des pièces, ni les actions que le client peut effectuer lui-même et qui n'exigent pas particulièrement de monter/ démonter l'équipement. Ces actions sont par exemple le changement des compteurs, des pédales ou autres pièces similaires faciles à changer. Seules les réparations sous garantie effectuées par un revendeur ou par le distributeur agréé Tunturi seront prises en charge. Le non-respect des instructions décrites dans le Manuel de l'Utilisateur entraînera l'annulation de la garantie.

Données techniques

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Tension secteur	VCA	210~240
Fréquence secteur	HZ	50~60
Vitesse	Km/H	0.8 ~ 18.0
Inclinaison	Étape	0~15
Longueur / (replié)	Cm	170.1 / (30.0)
Largeur	Cm	80.6
Hauteur / (replié)	Cm	134.9 / (170.1)
Poids	Kg	80.0
Poids maxi utilisateur	Kb	130
Mesure de la fréquence cardiaque disponible via:	contact par prise en main	Oui
	5.0 Khz	Non
	5,3 ~ 5,4 kHz.	Non
	Bluetooth (BLE)	Oui
	ANT+	Non

!! REMARQUE

- Pour connaître les dimensions du produit et les dimensions fonctionnelles, veuillez consulter la figure G.

Déclaration du fabricant

Tunturi New Fitness BV déclare que le Cardio Fit T60 Tapis roulant est conforme aux normes et directives suivantes :

- Directive RoHS (2011/65/EU)
- Directive Machines (2006/42/EC)

Par la présente, Tunturi New Fitness BV déclare que l'équipement radio de type Cardio Fit T60 Tapis roulant est conforme à la directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité comprenant toutes les normes et directives peut être téléchargée sur notre site web : <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Pays-Bas

Limite de responsabilité

© 2025 Tunturi New Fitness BV

Tous les droits réservés.

- Le produit et le manuel sont sujets à modifications.
- Les spécifications peuvent changer sans préavis.
- Consultez notre site Web pour obtenir la dernière version du manuel d'utilisation.

Nederlands

Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse tekst.
Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
De originele Engelse tekst blijft leidend.

Inhoud

Welkom.....	43
Veiligheids waarschuwingen.....	43
Elektrische veiligheid	44
Montage instructies.....	44
Beschrijving afbeelding A	44
Beschrijving afbeelding B.....	44
Beschrijving afbeelding C	44
Aanvullende milieu informatie	44
Trainingen.....	45
Instructies.....	45
Hartslag.....	45
Gebruik.....	45
In- en uitklappen (fig. F1 & F2).....	46
Monitor.....	46
Knoppen.....	46
Uitleg van de items op het display	47
Programma's.....	47
Quick start (Snelle start)	47
De training beëindigen	47
Slaapmodus (Standby modus).....	47
Vooraf ingestelde programma's (P1~P36).....	47
Vooraf ingestelde Programma's (U1~U3)	48
Vooraf ingestelde Programma's (HP1~HP3).....	48
Fat (Lichaam vetpercentage).....	48
Bluetooth & APP	49
USB-poort.....	49
Reiniging en onderhoud	49
Algemene reiniging.....	49
Band en loopvlak	49
Smeren (fig. F-6).....	50
Bandafstellingen.....	50
Bandafstellingen.....	50
Gebruiksstoringen	51
Foutcodes	51
Oil.....	51
"- - -"	51
Transport en opslag.....	51
Technische gegevens	52
Verklaring van de fabrikant	52
Disclaimer	52

Welkom

Welkom in de wereld van Tunturi Fitness!

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-toestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid aan professionele toestellen zoals crosstrainers, loopbanden, fietstrainers, roeimachines, krachtbanken, multistations en accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op de website www.tunturi.com

Belangrijke Informatie

Deze handleiding is een essentieel onderdeel van uw trainingsapparatuur. Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de apparatuur in gebruik neemt. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen:

Veiligheids waarschuwingen

⚠ WAARSCHUWING

- Lees de veiligheid-waarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheid-waarschuwingen en de instructies kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken. Bewaar de veiligheid-waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

⚠ WAARSCHUWING

- Hartslag-bewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het toestel is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Het maximum gebruik is beperkt tot 3 uur per dag
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en indien zij begrijpen welke gevaren het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat uw gezondheid door een arts controleren voordat u met uw training begint.
- Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts.
- Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnen met een warming-up en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet om uw spieren te strekken aan het einde van de training.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in een tochtige omgeving om geen kou te vatten.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.
- Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel niet op in een vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%.
- Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven in de handleiding.

- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt.
- Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen.
- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen.
- Draag geschikte kleding en schoenen.
- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen.
- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen die meer dan 130kg (285 lbs) wegen.
- Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen.

Elektrische veiligheid

(Uitsluitend voor toestellen met elektrisch vermogen)

- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning gelijk is aan de spanning op het typeplaatje van het toestel.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.
- Verander of wijzig het snoer of de stekker niet.
- Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is of niet goed werkt. Als het snoer of de stekker is beschadigd of niet goed werkt, raadpleeg dan uw dealer.
- Rol het snoer altijd helemaal uit.
- Laat het snoer niet onder het toestel door lopen. Laat het snoer niet onder een kleed door lopen. Plaats geen voorwerpen op het snoer.
- Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel hangt. Zorg ervoor dat niemand per ongeluk achter het snoer kan blijven haken of erover kan struikelen.
- Laat het toestel niet onbewaakt achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vóór montage of demontage en vóór reiniging en onderhoud.

⚠ WAARSCHUWING

- Als het voltage varieert met tien (10) procent, kan dit de prestaties van de loopband negatief beïnvloeden. Dergelijke omstandigheden vallen niet onder de garantie. Als u vermoedt dat het voltage te laag is, neemt u contact op met het lokale energiebedrijf of een bevoegd elektricien voor het uitvoeren van een test.

⚠ WAARSCHUWING

- Houd het stroom snoer uit de buurt van bewegende onderdelen van de loopband, inclusief het helling-mechanisme en de transportwieltjes.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met het bijgeleverde netsnoer.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik nooit water of andere vloeistof direct op of in de buurt van de apparatuur. Als er vocht nodig is om de machine te reinigen, maak dan alleen gebruik van een vochtige doek.
- Direct gebruik van vloeistof op de apparatuur is schadelijk voor de onderdelen en kan leiden tot een elektrische schok als gevolg van kortsluiting.
Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood.

Aardingsinstructies

Dit product moet worden geaard. Als het elektrische systeem van de loopband niet goed/niet meer werkt, vormt aarding een pad van minste weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico van een elektrische schok afneemt. Dit product is voorzien van een koord met een aardingsstekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden geplaatst dat op juiste wijze is gemonteerd en geaard in overeenstemming met alle lokale normen en verordeningen.

⚠ WAARSCHUWING

- Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan resulteren in risico van een elektrische schok. Neem contact op met een bevoegd elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker weet of het product goed is geaard. Pas de stekker die met het product wordt geleverd niet aan wanneer het niet in het stopcontact past. Laat een geschikt stopcontact installeren door een bevoegd elektricien.

Montage instructies

Beschrijving afbeelding A

De illustratie laat zien hoe de trainer er na de montage uitziet. U kunt dit als referentie gebruiken tijdens de montage, maar volg de montageschappen altijd in de juiste volgorde, zoals aangegeven op de afbeeldingen.

Beschrijving afbeelding B

De illustratie laat zien welke componenten en onderdelen er in uw pakket moeten zitten.

!! OPMERKING

- Kleine onderdelen kunnen soms enigszins verborgen verpakt zitten in de holle ruimtes die het product beschermen.
- Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt.

Beschrijving afbeelding C

De illustratie laat zien hoe je de loopband instelt nadat je hem uit de verpakking hebt gehaald.

⚠ WAARSCHUWING

- Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.

⚠ VOORZICHTIG

- Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond.
- Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen.
- Houd rondom de apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100 cm.

!! LET OP

- Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt gezet, het gereedschap dat bij dit product is geleverd. Dit met het oog op service op een later tijdstip.

Aanvullende milieu informatie

Afvoeren van verpakkingsmateriaal

Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid afvalmateriaal afgevoerd naar stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke wijze af te voeren naar openbare recycling-centra.

Verwijdering aan het eind van de levensduur.

We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw fitnessapparaat. Er komt echter een moment waarop het fitnessapparaat het eind van de bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de Europese AEEA-wetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een erkend openbaar inzamelpunt.

Trainingen

De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de training wel transpireren, maar u mag niet buiten adem raken. Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet u minstens drie keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging met gezonde voeding te combineren. Iemand die zich goed aan een dieet houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter, en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur. Begin uw training bij een lage snelheid en een lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan worden gemeten door uw hartslag.

Instructies


Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere voordelen: u verbetert uw fysieke conditie, u versterkt uw spieren en u valt in combinatie met een caloriearm dieet af.

De warming-up

In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor een juiste werking van de spieren. Tevens wordt het risico op kramp en spierletsel verminderd. Wij raden u aan enkele stretch oefeningen te doen, zoals hieronder beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30 seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP als het pijn doet

De training fase

Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert. Na regelmatig gebruik worden de spieren in uw benen flexibeler. Het is in deze fase zeer belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt. De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag te laten stijgen naar de doel zone die in de onderstaande grafiek te zien is.

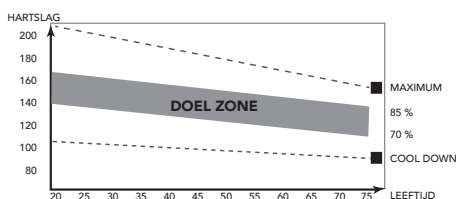

Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20 minuten.

De cooling down

In deze fase ontspant u uw cardiovasculaire systeem en spieren. Dit is een herhaling van de warming-up training. Verlaag dus uw tempo en ga ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretch-oefeningen. Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen. Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per week te trainen en zo nodig uw oefeningen gelijkmatig over de week te verspreiden.

Spierversteving

Als u uw spieren wilt verstevigen met behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand in op hoog. Zo komt er meer spanning op uw beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie wilt verbeteren, moet u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de warming-up en cooling-down traint u zoals normaal, maar tegen het eind van de trainingsfase verhoogt u de weerstand zodat uw benen harder moeten werken. Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de doelzone blijft.

Gewichtverlies

Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert. Hoe harder en langer u werkt, hoe meer calorieën u verbrandt. In feite is dit hetzelfde als wanneer u zou trainen om uw conditie te verbeteren. Het doel is alleen anders.

Hartslag

Hartslagmeting (handgreepsensoren)

De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn en moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.

!! LET OP

- Als u een hartslag-limiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden.

Maximale hartslag (tijdens de training)

De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan bereiken door de belasting van de training. De volgende formule wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde maximale hartslag: $220 - \text{LEEFTIJD}$. De maximale hartslag varieert van persoon tot persoon.

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts raadplegen.

Beginner 50-60% van de maximale hartslag

Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen, herstellende patiënten en personen die lange tijd niet getraind hebben. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer.

Gevorderd 60-70% van de maximale hartslag

Geschikt voor personen die hun conditie willen verbeteren en in stand houden. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer.

Expert 70-80% van de maximale hartslag

Geschikt voor de fitteste personen die gewend zijn aan langdurige duurtraining.

Gebruik

Hoofdschakelaar (Fig. E-2 #A)

Het toestel is uitgerust met een hoofdschakelaar om het toestel volledig uit te schakelen.

Starten van het toestel:

- Plaats de stekker in het toestel.
- Plaats de stekker in het stopcontact.
- Zet de hoofdschakelaar in de aan-stand (ON).

Stoppen van het toestel:

- Zet de hoofdschakelaar in de uit-stand (OFF).
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de stekker uit het toestel.

Veiligheidssleutel (fig. F-4)

Het toestel is uitgerust met een veiligheidssleutel die juist in de console moet worden geplaatst om het toestel te starten. Als u de veiligheidssleutel uit de console verwijdert, stopt het toestel onmiddellijk.

- Plaats de veiligheidssleutel in de sleuf in de console.
- Zorg ervoor dat de clip van de veiligheidssleutel juist aan uw kleding vastzit. Zorg ervoor dat de clip pas van uw kleding wordt gehaald wanneer de veiligheidssleutel uit de console is verwijderd.

!! LET OP

- Monitor laat code “- - - -” zien als veiligheidssleutel niet, of niet juist is geplaatst.

Circuitonderbreker (FIG. E-2 #B)

Het toestel is uitgerust met een circuitonderbreker die het circuit onderbreekt wanneer de elektrische belasting boven de maximale capaciteit komt. Wanneer dit gebeurt, moet de circuitonderbreker worden ingedrukt.

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder voor het indrukken van de circuitonderbreker de stekker uit het toestel.

Als het toestel uitschakelt, gaat u als volgt te werk om het toestel opnieuw op te starten:

- Verwijder de stekker uit het toestel.
- Druk de circuitonderbreker in om het toestel opnieuw op te starten.
- Plaats de stekker in het toestel.

!! LET OP

- Sommige stroomonderbrekers die binnenshuis worden gebruikt, zijn niet berekend op hoge inschakelstroomstoten die kunnen optreden wanneer de loopband voor de eerste keer wordt ingeschakeld of zelfs tijdens normaal gebruik. Als de loopband de stroomonderbreker activeert (zelfs al heeft deze het juiste stroombereik en is de loopband het enige aangesloten apparaat) maar de stroomonderbreker op de loopband zelf niet wordt geactiveerd, moet u de onderbreker vervangen met een type dat is berekend op hoge inschakelstroomstoten. Dit is geen defect dat onder de garantie valt. Dit is een omstandigheid waarop wij als fabrikant geen invloed hebben.

In- en uitklappen (fig. F1 & F2)

Inklappen

Het toestel kan worden ingeklapt om je trainer ruimtebesparend op te bergen.

⚠ BELANGRIJK

- Zet voordat je de looptrainer opvouwt de looptrainer eerst in hellingshoek 4 als je deze rechtop wilt opbergen. Zo staat de Trainer stabiel als je deze rechtop plaatst. Om deze reden zal de looptrainer, wanneer je twee keer op de STOP-knop drukt om je workout te beëindigen, automatisch naar hellingshoek 4 bewegen.

- Zet de aan/uit-schakelaar op de stand “OFF” (uit).
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Draai de console in horizontale positie. (fig F-1A)

- Druk op de vergrendelingshendel aan de rechterkant van het stuur om het consoleframe los te maken en klap het naar voren. (Ondersteun het frame met uw vrije hand om te voorkomen dat het consoleframe per ongeluk te snel klappt.) (fig. F-1B)
- Gebruik uw voet (volledige lichaamsgewicht) om het pedaal aan de linkerkant naar beneden te duwen om de rechtopstaande framepalen los te maken, ondersteun het bovenste frame wanneer u het naar beneden klappt. (fig. F-1C)

De loopband kan nu zeer compact horizontaal worden opgeborgen. Of u kunt hem rechtop opbergen met behulp van het stabilisatieframe. (Figuur F2)

- Trek de steunpennen aan de voorkant van de motorkap eruit.
- Pak de loopband vast aan de achterkant en aan beide uiteinden en kantel hem recht omhoog.

⚠ WAARSCHUWING

- Wees voorzichtig wanneer u de loopband rechtop tilt, om te voorkomen dat de loopband valt of kantelt.



Uitklappen

- Om de loopband weer in de functionele stand te brengen, volg je de omgekeerde volgorde, afhankelijk van de positie waarin de loopband is opgeborgen.

!! OPMERKING

- Zorg ervoor dat de framedelen goed vastzitten voordat u het apparaat gebruikt nadat u de trainer hebt uitgeklappt.

Monitor

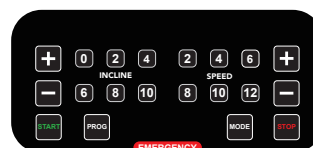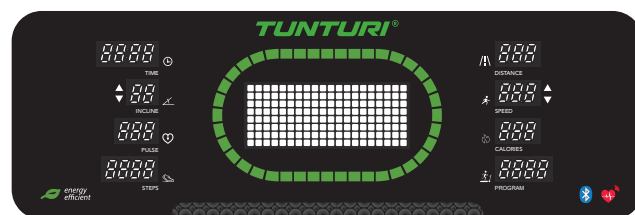

⚠ VOORZICHTIG

- Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.
- Droog het oppervlak van de console wanneer het met zweetdruppels is bedekt.
- Leun niet op de console.
- Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display niet aan met uw nagels of een scherp voorwerp.

Knoppen

Stop

- Stop de training, en zet de trainer in de opstartmodus.

Speed + (snelheid +)

- Hiermee verhoogt u de snelheid (0.8 ~ 18.0 KM/H)
- Door eenmaal op deze knop te drukken, verhoogt u de snelheid met 0.1 km/u.
- Als u de knop twee seconden ingedrukt houdt, wordt de snelheid sneller verhoogd.
- In de programmeringsmodus kunt u waarden wijzigen. (Time, Distance, Calories)

Speed - (snelheid -)

- Hiermee verlaagt u de snelheid (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Door eenmaal op deze knop te drukken, verlaagt u de snelheid met 0.1 km/u.
- Als u de knop gedurende twee seconden ingedrukt houdt, wordt de snelheid sneller verlaagd.
- In de programmeringsmodus kunt u waarden wijzigen. (Time, Distance, Calories)

MODE

- Als het toestel stand-by staat: Druk op deze toets om de modus te kiezen: handmatige modus, modus voor het aftellen van de tijd, modus voor het aftellen van de afstand, modus voor het aftellen van het aantal calorieën.
- Als het toestel in de modus FAT (vet) staat, is de keuzevolgorde "Sex" "Age" "Height" "Weight" (geslacht, leeftijd, lengte, gewicht).

PROG

- Met deze knop selecteert u de programmeringsmodus. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Start de geselecteerde training.
- Op de console wordt 3 seconden afgeteld vóór de start.

Sneltoetsen voor snelheid.

Sneltoetsen zijn ingesteld op:: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h. Bijvoorbeeld, als u drukt op sneltoets 8 springt de snelheid meteen op 8.0 KM/H.

Handgreep-toetsen.

+	Zelfde functie als Speed +.
-	Zelfde functie als Speed -.
Start	Zelfde functie als Start
Stop	Zelfde functie als Stop

Uitleg van de items op het display

Speed

- Toont de actuele snelheid van de looptrainer in de trainingmodus.
- Toont de streefsnelheid in de programmeringsmodus.
- Toont het gekozen programma in de programmeringsmodus.
- Op de console wordt 3 seconden afgeteld vóór de start.

Distance

- Toont de gelopen afstand in de trainingmodus.
- Toont de streefafstand in de programmeringsmodus.

Rounds

Op het display zie je het aantal voltooide rondes; elke ronde is 400 meter.

Time

- Toont de gelopen tijd in de trainingmodus.
- Toont de streeftijd in de programmeringsmodus.

Pulse

- Toont de hartslag tijdens training.
- De waarde wordt weergegeven in hartslagen per minuut. De LED van de hartslagmeter knippert om aan te geven dat een hartslag wordt ontvangen.

!! OPMERKING

- Als er geen hartslag wordt gemeten, geeft het display alleen de caloriewaarden weer.
- De LED van de hartslagmeter licht continu op om aan te geven dat er geen hartslag wordt gemeten.

Calories

- Toont de verbrande calorieën in de trainingmodus.

!! LET OP

- Deze gegevens zijn een richtlijn voor de vergelijking van verschillende trainingssessies en kunnen niet voor medische behandelingen worden gebruikt.

Matrix

De dotmatrix is een grafische weergave van de intensiteit binnen het PROGRAMMA-profiel.

Led-stippellijn

- De stippellijn toont uw denkbeeldige positie alsof u op een 400-meterbaan zou lopen.

Programma's

Quick start (Snelle start)

- Druk op de toets "START" om je training te beginnen zonder voorgeprogrammeerde instellingen.
- De loopband begint na 3 seconden aftellen op een minimumsnelheid van 0.8 KM/H.
- De snelheid kan op elk moment handmatig worden aangepast om de intensiteit van de training te wijzigen en er kan op ieder moment worden gestopt door op "STOP" te drukken.

De training beëindigen

- Druk op "STOP" als u de training wilt afronden.

Slaapmodus (Standby modus)

Als het toestel 10 minuten heeft stilgestaan zonder enige bediening, gaat het over op de slaapmodus, waarbij alle displays op zwart gaan. Druk op een willekeurige toets om het toestel vanuit de slaapmodus weer te activeren.

Vooraf ingestelde programma's (P1~P36)

Het toestel heeft 36 vooraf ingestelde programma's met verschillende profielen. (fig. G)

Wanneer de trainer op stand-by of in de opstartmodus staat: (Druk op Stop om deze modus op elk moment te openen)

- Druk op de toets "PROG" om de programmeermodus te openen, P1 wordt weergegeven. Druk meerdere malen op "PROG" om het gewenste programma ("P1~P36") te selecteren dat in het venster "PROGRAM" wordt weergegeven.

- Wanneer het gewenste programma wordt weergegeven: druk op de toetsen "SPEED +/-" om de gewenste tijdsduur van je training in te stellen.

De standaard ingestelde trainingstijd is 30:00 minuten.

Instelbereik: 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! OPMERKING

- De ingestelde trainingstijd bepaalt de duur van de programmasegmenten, aangezien elk trainingssegment 1/16 van de totale ingestelde trainingstijd is.
- Tijdens het programma kun je de toetsen "SPEED +/-" gebruiken om de huidige snelheid aan je wensen aan te passen. Deze aanpassing wordt alleen toegepast op het actieve segment van het door jou geselecteerde trainingsprofiel. Wanneer het volgende trainingssegment begint, volgt de trainer weer het oorspronkelijke programma.

- Druk op de toets "START" om je training te starten.
- Na 3 seconden aftellen start het vooraf ingestelde programma met het eerste segment en op de beginsnelheid.
- 3 seconden voordat naar het volgende segment in het profiel wordt overgeschakeld, toont het snelheidsdisplay kort de volgende doelsnelheid in het snelheidsvenster, meldt dit met 3 piepjes, en vervolgt met het aanpassen van de snelheid.
- Aan het einde van het programma geeft het toestel een melding met een aantal piepjes, en worden alle gegevensvensters teruggezet op 0.

Vooraf ingestelde Programma's (U1~U3)

De apparatuur beschikt over 3 vooraf ingestelde gebruikerprogramma's.

- Druk op de "PROG" knop om de programmeermodus te activeren, waarbij P1 wordt weergegeven. Druk meerdere keren op "PROG" om het gewenste programma ("U1~U3") te kiezen dat in het "PROGRAM" venster verschijnt.
- Als het gewenste Programma in beeld is, stel je via "SPEED +/-" eenvoudig de gewenste trainingstijd in voor je workout. De standaard trainingstijd staat op 30:00 minuten. Het instelbereik is 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! OPMERKING

- De door jou ingestelde trainingstijd bepaalt hoelang een segment duurt: elk trainingssegment vormt 1/16 van jouw totale ingestelde trainingstijd.
 - Tijdens je programma kun je met "SPEED +/-" de huidige snelheid aanpassen aan jouw voorkeur. Deze afstelling geldt alleen voor het actieve trainingssegment van het gekozen profiel. Wanneer het volgende trainingssegment start, volgt de trainer automatisch weer het origineel programma.
- Druk op de "MODE" knop om de snelheid voor het eerste segment van de Workout zelf in te stellen.
 - Gebruik "SPEED +/-" om de gewenste snelheid voor het eerste segment in te stellen.
 - Druk op de knop "INCLINE +/-" om de hellingsgraad in te stellen. Bevestig met de "MODE" knop. Nu staat de console in de instelmodus voor het tweede segment van het profiel.
 - Herhaal deze stappen tot alle 16 segmenten ingesteld zijn op jouw ideale snelheid.
- Druk op "START" om je workout te beginnen.
 - Het vooraf ingestelde Programma start na een aftellen van 3 seconden met het eerste segment en de bijbehorende startsnelheid.
 - Drie seconden voordat het volgende segment begint, laat het snelheidsdisplay kort de nieuwe doelsnelheid zien, volgt er een signaal van 3 piepjes en past de snelheid zich automatisch aan.
 - Aan het einde van het programma geeft de machine meerdere piepsignalen en worden alle gegevensvensters weer op nul gezet.

Vooraf ingestelde Programma's (HP1~HP3)

De apparatuur bevat 3 HRC programma's.

- Druk op de "PROG" knop om de programmeermodus te activeren, waarbij P1 wordt weergegeven. Druk meerdere keren op "PROG" om je gewenste programma ("HP1~HP3") te kiezen. Dit wordt getoond in het venster "PROGRAM".

- HP1: 75% van de door de gebruiker ingestelde maximale hartslag met een maximale snelheid van 8,0 km/u.
 - HP2: 85% van de door de gebruiker ingestelde maximale hartslag met een maximale snelheid van 9,0 km/u.
 - HP3: 100% van de door de gebruiker ingestelde maximale hartslag met een maximale snelheid van 10,0 km/u.
(Maximale hartslag wordt berekend als 220 - ingestelde leeftijd)
- Als het gewenste Programma in beeld is, stel je via "SPEED +/-" eenvoudig de gewenste trainingstijd in voor je workout. De standaard trainingstijd staat op 30:00 minuten. Het instelbereik is 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! OPMERKING

- De door jou ingestelde trainingstijd bepaalt hoelang een segment duurt: elk trainingssegment vormt 1/16 van jouw totale ingestelde trainingstijd.
 - Tijdens je programma kun je met "SPEED +/-" de huidige snelheid aanpassen aan jouw voorkeur. Deze snelheidsafstelling heeft geen invloed op de werking van het programma.
- Druk op de "MODE"-knop om de leeftijd te personaliseren. Standaard staat deze op 30.
 - Gebruik "SPEED +/-" om de juiste leeftijd van de gebruiker in te stellen en bevestig met de "MODE"-knop.
 - De getoonde HRC-doelstelling kan worden aangepast door "SPEED +/-" te gebruiken, als het doel nog niet naar wens staat ingesteld. (Instelbereik 100~210 $\pm$ 1)
- Druk op "START" om je workout te beginnen.
 - De eerste minuut van je workout geldt als warming-up. Gedurende deze tijd corrigeert de console de snelheid nog niet.
 - Na de warming-up past de console iedere 10 seconden de snelheid met 0,5 km/u aan zodat je je streefhartslag behaalt.

!! OPMERKING

- Als het hartslagsignaal langer dan een minuut wegvalt, geldt dit als signaalverlies en daalt de snelheid direct naar het minimum.

Fat (Lichaam vetpercentage)

Met het programma Body Fat (lichaamsvet) wordt je fysieke conditie aangegeven op basis van je lichaamskenmerken en hartslag.

Om een programma in te stellen/te programmeren moet het toestel gestopt zijn.

Wanneer de trainer stand-by of in opstart-/bedrijfsmodus staat: druk op de toets "STOP" om deze modus op elk moment te openen)

- Druk op de toets "PROG" (modus) om de programmeermodus te openen, P1 wordt weergegeven. Blijf op "PROG" (modus) drukken tot "FAT" (vet) wordt weergegeven in het "DISTANCE" venster.
- Het display geeft weer "1" (geslacht)
Het display geeft weer "1"
Druk op de knoppen "SPEED +/-" om uw geslacht in te stellen: 1: Man / 2: Vrouw,
Druk op "MODE" om uw keuze te bevestigen.
- Het display geeft weer "2" (Leeftijd)
Het display geeft weer "25"
Druk op de knoppen "SPEED +/-" om uw leeftijd in te stellen: 10~99.
Druk op "MODE" om uw keuze te bevestigen.

- Het display geeft weer "3" (Lengte)
Het display geeft weer "170"cm
Druk op de knoppen "SPEED +/-" om uw lengte in te stellen:
100~240.
Druk op "MODE" om uw keuze te bevestigen.
- Het display geeft weer "4" (Gewicht)
Het display geeft weer "70"cm
Druk op de knoppen "SPEED +/-" om uw gewicht in te stellen:
20~150
Druk op "MODE" om uw keuze te bevestigen.
- Het display geeft weer "5" (Actief)
Het display geeft weer "- - -" (Meten)
Pak de hartslagmetingspads in de handgrepen vast om de meting te starten.

!! OPMERKING

- Tijdens het programmeren is het niet mogelijk om terug te gaan in het programmeermenu. Als je een fout hebt gemaakt, zul je het volledige programmeringsproces vanaf het begin moeten doorlopen.
- Druk op de toets "STOP" om terug te keren naar de opstartmodus.

⚠ VOORZICHTIG

- Voor deze functie moet u de hartslagmetingspads in de handgrepen vasthouden.

Resultaat van de berekening:

- FAT 0 ~19 Ondergewicht
- FAT 20 ~ 25 Standaard
- FAT 26 ~ 29 Overgewicht
- FAT 30 ~ + Obesity

- Druk op de knop "MODE" om het programma Body Fat te sluiten.

Bluetooth & APP

- U kunt deze console via Bluetooth verbinden met een App op uw smart-apparaat. (iOS & Android)
- Breng de Bluetooth-verbinding alleen tot stand via de verbindingsmodus op de geïnstalleerde APP op uw smart-apparaat.
- Wanneer de Bluetooth-verbinding tussen APP en console tot stand is gebracht, wordt het display van de console grijs weergegeven alsof deze zich in de standby-modus bevindt.

!! LET OP

- Tunturi biedt uitsluitend de mogelijkheid om uw fitnessconsole via een bluetooth-verbinding aan een smart-apparaat te koppelen. Tunturi kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gebreken aan producten die niet door Tunturi worden geproduceerd.
- Raadpleeg de website voor extra informatie.

USB-poort

De console is voorzien van een USB-poort die alleen als laadstekker voor je smart device gebruikt kan worden.

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

- Het toestel heeft maandelijks onderhoud nodig, ook als het niet wordt gebruikt.
- Verwijder voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact.

- Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof, vuil en andere belemmeringen.
- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte absorberende doek.
- Reinig de zichtbare onderdelen van het toestel met een stofzuiger met een kleine zuigmond.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren goed vast zitten.

⚠ LET OP

- Wij raden u aan om alleen indoor-schoenen te gebruiken op de loopband. Als u geen indoor-schoenen heeft, raden wij u aan de zolen van uw schoenen te controleren voordat u deze op de loopband gebruikt. Zorg ervoor dat ze schoon zijn, omdat het toestel niet bestand is tegen vuil van buiten.

Algemene reiniging

Vuil, stof en dierenharen kunnen luchtinlaten blokkeren en zich op de band ophopen. U moet maandelijks onder de loopband stofzuigen om ophoping te voorkomen.

HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DIT DOET.

Stof op band

Dit treedt op tijdens normaal eerst gebruik of totdat de band is gestabiliseerd. Verwijder het stof met een vochtige doek om ophoping van stof te minimaliseren.

Band en loopvlak

De loopband maakt gebruik van een zeer efficiënt loopvlak met weinig wrijving. De prestaties worden geoptimaliseerd wanneer het loopvlak schoon en vrij van stof en vuil wordt gehouden. Vuil en stofdeeltjes tussen het loopvlak en de loopband beschadigen het oppervlak van het loopvlak, waardoor de prestaties en de levensduur van het toestel worden beïnvloed.

Reinigen van het loopvlak

Gebruik een zachte, vochtige doek om de rand van de band en het gedeelte tussen de bandrand en het frame te reinigen. Probeer ook onder de randen van de loopband te komen, om ook het verzamelde vuil van de randen te verwijderen.

Reinigen van het oppervlak van de loopband

Gebruik eerst een nylon schrobborstel om de losse deeltjes van het oppervlak van de loopband te verwijderen. Gebruik daarna een uitgewrongen vochtige doek (zonder schoonmaak- of schuurmiddelen) om de bovenkant van de getextureerde band voorzichtig schoon te maken. Laat de band goed drogen voordat u deze gebruikt.

!! OPMERKING

- Wanneer de band te vuil is om alleen met water te reinigen, kunt u een milde zeep gebruiken, maar nooit een oplosmiddel voor smeermiddelen.
- Voorkom te allen tijde dat dit mengsel tussen het loopvlak en loopband terecht komt.

Om de levensduur van de band en het loopvlak te verlengen, moet dit regelmatig worden gedaan.

Smeren (fig. F-6)

!! OPMERKING

- De loopmat van de loopband wordt, tijdens de productie van het toestel, gesmeerd voordat deze op de loopband wordt gemonteerd. Daarom is het niet nodig om de loopmat te smeren voordat het toestel in gebruik wordt genomen.

De loopmat van de looptrainer moet regelmatig op smering worden gecontroleerd. Na elke 300 km wordt een herinnering weergegeven. In het venster TIME wordt 'OIL' weergegeven en elke 10 seconden klinkt een akoestisch signaal om u te herinneren aan de controle. Volg de onderstaande controleprocedure en schakel de melding 'OIL' en het akoestische waarschuwingssignaal uit door tijdens het signaal de knop STOP ten minste 3 seconden ingedrukt te houden.

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder voor het smeren de stekker uit het stopcontact.

⚠ VOORZICHTIG

- We raden aan de smering van de loopmat minimaal één keer per maand te controleren, omdat meer factoren dan alleen de tijd van invloed kunnen zijn voor de smeringconditie van uw loopmat.
 - Smeer de loopmat alleen indien nodig. Als u te veel smeervet aanbrengt, zal de loopmat door te weinig wrijving snel gaan slippen.
- Neem een stevige positie op de loopmat aan.
 - Houd de voorhandgreep vast en duw de loopmat met uw voeten vooruit en achteruit. De loopmat moet soepel en gelijkmatig lopen zonder geluid te maken.
 - Als de loopmat niet soepel en gelijkmatig loopt of als de loopmat helemaal niet beweegt, raak dan met uw vingertoppen de onderkant van de loopmat aan om de smering te controleren:
 - Als u smeermiddel voelt of als uw vingertoppen glimmen, dan bevindt zich nog voldoende smering op de loopmat.
 - Als u geen smeervet voelt of als uw vingertoppen stoffig of ruw aanvoelen, breng dan smeermiddel (± 10 ml.) aan in het midden van de loopmat onder de band zelf en laat het toestel minstens 5 minuten bij 5 km/h lopen.
 - Na het smeren mag u het toestel pas inklappen nadat u gedurende 2 minuten een training hebt uitgevoerd op een snelheid van ten minste 5 km/u. Hierdoor wordt het smeermiddel volledig door de loopband geabsorbeerd en gelijkmatig verspreid.

!! OPMERKING

- Als 5 km/u voor u te snel is, loop dan op de door u gewenste snelheid, maar verleng de duur dan wel tot minimaal 5 minuten.



Klik om onze ondersteunende YouTube-video te bekijken
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Bandafstellingen

U moet afstellingen doorvoeren bij de achterste roller. De afstelbouten bevinden zich aan het einde van de staprails in de eindkapjes,

- Draai de achterste rollerbouten net genoeg aan (rechtsom) om verschuiving bij de voorste roller te voorkomen. Draai beide afstelbouten voor de bandspanning aan in stappen van 1/4 slag en controleer op juiste spanning door op de band te lopen met lage snelheid. Zorg dat de band niet verschuift. Blijf de bouten aandraaien totdat de band niet meer verschuift.

- Als u van mening bent dat de bandspanning goed is maar de band nog steeds verschuift, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een losse motoraandrijfriem onder de voorkap.
- Niet te strak aandraaien Als u de bouten te strak aandraait, raakt de band beschadigt en zullen de lagers vroegtijdig slijten.

Bandafstellingen

De prestaties van het apparaat zijn afhankelijk van het feit of het frame op een redelijk vlak oppervlak staat. Als het frame niet waterpas staat, kunnen de voor- en achterrollers niet parallel draaien, waardoor de band constant opnieuw moet worden afgesteld.

Het apparaat is zo ontworpen dat de band tijdens gebruik zoveel mogelijk in het midden blijft. Het is bij sommige banden normaal dat deze naar de zijkant bewegen terwijl de band loopt zonder dat er iemand op staat. Na enkele minuten van gebruik zal de band de neiging hebben zich te centreren. Als tijdens gebruik de band nog steeds naar de zijkant beweegt, is afstelling noodzakelijk.

UITZONDERING:

tijdens revalidatie, waarbij het ene been van de gebruiker sterker is dan het andere, kan het voorkomen dat de band naar de zijkant beweegt. In dat geval moet u de bandloop niet opnieuw afstellen, tenzij de band zich bij normaal gebruik niet centreert.

Loopmat spanning afstellen:

U dient afstellingen toe doen bij de achterste roller. De afstelbouten bevinden zich aan het einde van de staprails in de eindkapjes,

- Draai de achterste rollerbouten net genoeg aan (rechtsom) om verschuiving bij de voorste roller te voorkomen. Draai beide afstelbouten voor de bandspanning aan in stappen van 1/4 slag en controleer op juiste spanning door op de band te lopen met lage snelheid. Zorg dat de band niet verschuift. Blijf de bouten aandraaien totdat de band niet meer verschuift.
- Als u van mening bent dat de bandspanning goed is maar de band nog steeds verschuift, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een losse motoraandrijfriem onder de voorkap.
- Niet te strak aandraaien Als u de bouten te strak aandraait, raakt de band beschadigt en zullen de lagers vroegtijdig slijten.



Klik om onze ondersteunende YouTube-video te bekijken
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centreren van de loopband (fig. F-5)

De loopband moet worden gecentreerd wanneer deze niet in het midden van het loopoppervlak loopt. Dit kunt u gemakkelijk zien wanneer de spleet tussen zijwand en de loopband aan de ene kant aanzienlijk groter is dan aan de andere kant. De oorzaak hiervan is mogelijk:

OORZAAK 1

U gebruikt tijdens de training één been krachtiger bij de afzet. Hierdoor wordt de band naar de zijkant geduwd, maar dit wordt automatisch gecorrigeerd als u de loopband enkele minuten onbelast laat lopen.

OORZAAK 2

Het toestel staat niet waterpas, waardoor de loopband door de zwaartekracht langzaam naar het laagste punt van het toestel wordt getrokken. Dit kunt u uitsluitend corrigeren door de loopband goed waterpas te zetten. Het probleem kan namelijk niet worden opgelost door middel van een andere afstelling.

ORZAAK 3

De loopband is niet goed gecentreerd tussen de voorste en achterste roltrommel. Dit moet worden gecorrigeerd door de sporing van de loopband aan te passen zoals hieronder wordt beschreven.

Om de sporing van de loopband aan te passen, gebruikt u de inbussleutel die bij de loopband is meegeleverd.

- Stel de loopband in op een snelheid van ongeveer 5 km/u als er niet op wordt gelopen.
- Wanneer de loopband naar rechts spoort.
Draai de linker afstelbout voor de achterrol, die zich aan de achterkant in een bus onder de afdekplaat van de achterrol bevindt, 1/4 slag linksom.
- Wanneer de loopband naar links spoort.
Draai de rechter afstelbout voor de achterrol, die zich aan de achterkant in een bus onder de afdekplaat van de achterrol bevindt, 1/4 slag linksom.
- Wacht ongeveer 2 minuten om de loopband de tijd te geven op de afstelling te reageren voordat u - indien nodig - de afsteltappen herhaalt om het gewenste resultaat te bereiken.

!! OPMERKING

- Houd er rekening mee dat een kleine aanpassing een groot verschil kan maken, dus voer de aanpassingen uit in kleine stapjes.



Klik om onze ondersteunende YouTube-video te bekijken
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

De bandloop moet mogelijk periodiek opnieuw worden afgesteld, afhankelijk van gebruik en loop-/renkarakteristieken. Sommige gebruikers zullen een ander effect hebben op de bandloop. Ga ervan uit dat u afstellingen zult moeten doorvoeren om de band te centreren. Afstellingen zullen steeds minder een onderhoudsprobleem worden naarmate de band meer wordt gebruikt. Juiste bandloop is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en is van toepassing op alle loopbanden.

!! LET OP

- Schade aan de band als gevolg van onjuiste afstelling van bandloop/bandspanning valt niet onder de garantie.

Gebruiksstoringsen

Ondanks voortdurende kwaliteitscontroles, kunnen er defecten of storingsen optreden die het gevolg zijn van het niet goed functioneren van onderdelen die in de looptrainer zijn gebruikt. In de meeste gevallen is het onnodig om het gehele apparaat ter reparatie aan te bieden, aangezien de storing meestal kan worden opgelost door het vervangen van het defecte onderdeel.

Mochten er storingsen optreden bij het gebruik van de trainer, neem dan onmiddellijk contact op met uw Tunturi dealer. Vermeldt daarbij altijd het model en het serienummer van uw Tunturi trainer, de eventuele storingscode en door wie de trainer is geïnstalleerd.

Vermeldt bij het bestellen van onderdelen het model, het serienummer van het apparaat en het nummer van het onderdeel. Op de laatste pagina's van deze gids vindt u de onderdelenlijst.

Foutcodes

Als de display een foutcode toont (aangegeven met "E" + nummer), start dan het toestel opnieuw op en controleer of de foutcode nog steeds op de display verschijnt. Als de display nog steeds de foutcode toont, neem dan onmiddellijk contact op met de dealer.

Oil

OIL is geen foutcode, zie "Smeren".

" - - - "

Monitor laat code "- - - -" zien als veiligheidssleutel niet, of niet juist is geplaatst.

"- - - -" is geen foutcode, zie "Veiligheidssleutel"

Transport en opslag

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact en vervolgens uit de trainer.
- Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.
- Zorg ervoor dat zich geen andere personen of voorwerpen onder het toestel bevinden.
- Verplaats het toestel zoals afgebeeld (fig. F3). Verplaats het toestel en zet het voorzichtig neer. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen. Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond. Breng het toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de handgrepen.
- Berg het toestel in staande positie op (fig. F1). Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk temperatuurwisselingen.

Garantie

Garantie voor eigenaars van Tunturi trainingsapparatuur

Garantievoorwaarden

De consument heeft recht op de geldende wettelijke rechten met betrekking tot de handel in consumptiegoederen die worden vermeld in de nationale wet- en regelgeving. Deze garantie zal deze rechten niet beperken. De garantie voor de eigenaar geldt alleen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een door Tunturi New Fitness BV voor dat specifieke apparaat toegestane omgeving en wordt onderhouden volgens de aanwijzingen. De goedgekeurde omgeving en onderhoudsinstructies voor het product staan vermeld in de "gebruikershandleiding" van het product. De "gebruikershandleiding" kan worden gedownload van onze website. <http://manuals.tunturi.com>

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden.

Garantiedekking

In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksruimte of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

Garantiebeperkingen

De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport.

De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.

De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding.

Technische gegevens

Parameter	Meet- eenheid	Waarde
Netspanning	VAC	210~240
Spanning frequentie	HZ	50~60
Snelheid	Km/H	0.8 ~ 18.0
Helling-graad	Stap	0~15
Lengte / (ingeklapt)	Cm	170.1 / (30.0)
Breedte	Cm	80.6
Hoogte / (ingeklapt)	Cm	134.9 / (170.1)
Gewicht	Kg	80.0
Max. gebruikers gewicht	Kb	130
Hartslagmeting beschikbaar via:	handgreepcontact	Ja
	5.0 Khz	Nee
	5.3~ 5.4 Khz.	Nee
	Bluetooth (BLE)	Ja
	ANT+	Nee

!! OPMERKING

- Zie illustratie G voor de productafmetingen en functionele afmetingen.

Verklaring van de fabrikant

Tunturi New Fitness BV verklaart dat de Cardio Fit T60 Loopband voldoet aan de volgende normen en richtlijnen:

- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
- Machinerichtlijn (2006/42/EC)

Hierbij verklaart Tunturi New Fitness BV dat het radioapparaattype Cardio Fit T60 Loopband voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De conformiteitsverklaring met alle normen en richtlijnen kan worden gedownload op onze website: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederland

Disclaimer

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.

- Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig.
- Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd.
- Raadpleeg onze website voor de meest recente versie van de gebruikershandleiding.

Italiano

Questo manuale in lingua italiana è una traduzione dalla versione originale del manuale in lingua inglese.
Non si possono trarre diritti di traduzione dalla presente traduzione.

Indice

Benvenuti	53
Precauzioni di sicurezza.....	53
Sicurezza elettrica.....	54
Istruzioni di montaggio.....	54
Illustrazione di descrizione A.....	54
Illustrazione di descrizione B.....	54
Illustrazione descrittiva C.....	54
Informazioni ambientale aggiuntive.....	54
Allenamenti.....	55
Istruzioni per l'esercizio.....	55
Frequenza cardiaca.....	55
Utilizzo.....	56
Ripiegare l'attrezzo (Fig F1 & F2).....	56
Console.....	56
Pulsanti.....	57
Explanation of display items.....	57
Programmi	57
Quick Start [avvio rapido].....	57
Termina il tuo esercizio.....	57
Funzione Sleep [sospensione].....	57
Programmi preimpostati (P1~P36).....	58
Programmi preimpostati (U1~U3).....	58
Programmi preimpostati (HP1~HP3).....	58
Fat (Grasso corporeo).....	59
Bluetooth & APP.....	59
Porta USB.....	59
Pulizia e manutenzione	59
Pulizia generale.....	59
Cinghia e Pedana per la corsa.....	59
Lubrificazione (fig. F-6).....	60
Registrazioni della cinghia.....	60
Disturbi durante l'uso	61
Codici di errore.....	61
Oil.....	61
"- - -".....	61
Trasporto e stoccaggio	61
Garanzia.....	61
Dati tecnici.....	62
Dichiarazione del fabbricante	62
Clausola di esonero della responsabilità.....	62

Benvenuti

Benvenuti nel mondo di Tunturi Fitness!

Grazie per aver acquistato questo apparecchio Tunturi. Tunturi offre un'ampia gamma di apparecchi per fitness professionale, fra cui crosstrainer, tapis roulant, cyclette, vogatori, panche di forza e multi stazioni. Questo apparecchio Tunturi è adatto per tutta la famiglia, a prescindere dal livello di forma fisica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.tunturi.com

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo manuale è una parte essenziale dell'attrezzo da allenamento, si prega di leggere tutte le istruzioni fornite prima di iniziare a utilizzare l'attrezzo. Le seguenti precauzioni devono essere sempre seguite:

Precauzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Leggere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza e delle istruzioni può causare lesioni personali o danni all'apparecchio. Conservare gli avvisi di sicurezza e le istruzioni per future consultazioni.

⚠ ATTENZIONE

- Il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca può essere impreciso. L'eccessivo esercizio può causare serie lesioni o perfino il decesso. Se si avverte spossatezza, interrompere immediatamente l'allenamento.
- L'apparecchio è adatto esclusivamente per un uso domestico, non professionale. L'apparecchio non è idoneo per scopi commerciali.
- L'utilizzo massimo è limitato fino a 3 ore al giorno
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Prima di iniziare l'allenamento, consultare un medico per verificare il proprio stato di salute.
- Se si avvertono nausea, vertigini o altri sintomi anomali, interrompere immediatamente l'allenamento e consultare un medico.
- Per evitare dolori muscolari e sforzi, iniziare ogni allenamento con una fase di riscaldamento e terminare ogni allenamento con una fase di defaticamento. Ricordarsi di eseguire lo stretching al termine dell'allenamento.
- L'apparecchio è adatto esclusivamente per un uso in interni. L'apparecchio non è idoneo per un uso all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio in un ambiente con ventilazione adeguata. Non utilizzare in ambienti esposti alle correnti d'aria per non prendere un raffreddore.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti con temperature comprese fra 10 °C e 35 °C. Conservare l'apparecchio esclusivamente in ambienti con temperature comprese fra 5 °C e 45 °C.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio in ambienti umidi. L'umidità dell'aria non deve mai superare l'80%.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non usare l'apparecchio se presenta parti danneggiate o difettose. In caso di parti danneggiate o difettose contattare il rivenditore.

- Mantenere mani, piedi e le altre parti del corpo lontani dalle parti in movimento.
- Tenere i capelli lontani dalle parti in movimento.
- Indossare indumenti e scarpe adatti.
- Mantenere abiti, gioielli e altri oggetti lontani dalle parti in movimento.
- Controllare che l'apparecchio venga utilizzato da una sola persona alla volta. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone di peso superiore a 130kg (285 lbs).
- Non smontare l'apparecchio senza aver consultato il rivenditore..

Sicurezza elettrica

(valido solo per apparecchi elettrici)

- Prima dell'uso, verificare sempre che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione riportata sulla targhetta nominale dell'apparecchio.
- Non utilizzare cavi di prolunga.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e bordi affilati.
- Non alterare o modificare il cavo o la spina di alimentazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o difettosi. Se il cavo o la spina di alimentazione risultano danneggiati o difettosi, contattare il rivenditore.
- Svolgere sempre completamente il cavo di alimentazione
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto l'apparecchio. Non far passare il cavo di alimentazione sotto un tappeto. Non collocare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Verificare che il cavo di alimentazione non sporga sul bordo di un tavolo. Verificare che il cavo di alimentazione non possa rimanere accidentalmente impigliato o causare inciampanti.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando la spina di alimentazione è collegata alla presa a muro.
- Non tirare il cavo di alimentazione per rimuovere la spina dalla presa a muro.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro quando l'apparecchio non è in uso, prima di assemblare o di smontare l'apparecchio o di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.

⚠ ATTENZIONE

- Se il voltaggio varia del dieci per cento (10%) o più, le prestazioni del vostro tapis roulant potrebbero essere influenzate. Tali condizioni non sono coperte dalla vostra garanzia. Se sospettate che il voltaggio sia basso, contattate la vostra azienda elettrica locale o un elettricista qualificato per fare dei test appropriati.

⚠ ATTENZIONE

- Non far passare il cavo di alimentazione vicino a parti in movimento del tapis roulant, incluso il meccanismo di sollevamento e le ruote di trasporto.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.

⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare mai acqua o altri liquidi direttamente sull'attrezzo o vicino ad esso, ma solo un panno umido se serve un po' di umidità per pulire la macchina.
- L'uso diretto di liquidi è dannoso per i componenti dell'attrezzo e può provocare una scossa elettrica causata da un cortocircuito. Ciò potrebbe causare lesioni personali gravi o addirittura la morte.

Istruzioni per la messa a terra

Questo prodotto va messo a terra. Se il sistema elettrico del tapis roulant non funziona bene o rompersi, la messa a terra fornisce un percorso di resistenza inferiore per la corrente elettrica, riducendo il rischio di scossa elettrica. Questo prodotto è dotato di un cavo che una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa idonea che sia stata installata correttamente e che sia messa a terra secondo le procedure e le ordinanze locali.

⚠ AVVERTIMENTO

- Un collegamento scorretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchio può comportare un rischio di scossa elettrica. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra di questo prodotto, consultare un elettricista o addetto all'assistenza qualificato. Non modificare la spina fornita con il prodotto se non dovesse entrare nella presa di corrente; farsi installare una presa di corrente idonea da un elettricista qualificato.

Istruzioni di montaggio

Illustrazione di descrizione A

L'illustrazione mostra l'aspetto del trainer una volta completato l'assemblaggio.

È possibile utilizzarla come riferimento durante l'assemblaggio, ma è importante seguire sempre i passaggi di assemblaggio nella sequenza corretta come illustrato.

Illustrazione di descrizione B

L'illustrazione mostra quali componenti e parti sono presenti al momento del disimballaggio del prodotto.

!! NOTA

- Le parti di piccole dimensioni potrebbero essere inserite o imballate negli spazi vuoti dei materiali utilizzati per proteggere il prodotto.
- Se una parte manca, contattare il rivenditore.

Illustrazione descrittiva C

L'illustrazione mostra come installare il tapis roulant dopo lo sballaggio.

⚠ ATTENZIONE

- Per trasportare e spostare l'apparecchio sono necessarie almeno due persone.

⚠ AVVISO

- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e in piano.
- Collocare l'apparecchio su una base protettiva per evitare danni alla superficie del pavimento.
- Mantenere uno spazio libero di almeno 1 m intorno all'apparecchio.

!! NOTA

- Conservare tutti gli utensili forniti con questo prodotto, dopo aver completato il montaggio del prodotto, per eventuali necessità di assistenza in futuro.

Informazioni ambientale aggiuntive

Smaltimento dell'imballo

Le linee guide governative chiedono di ridurre la quantità di rifiuti smaltiti nelle discariche. Per questo vi chiediamo di smaltire in modo responsabile tutti i rifiuti d'imballo presso dei centri di riciclaggio pubblici.

Smaltimento a fine vita

Noi di Tunturi speriamo che possiate godervi molti anni di piacevole uso dal nostro fitness trainer. Tuttavia, arriverà il momento quando il vostro fitness trainer arriverà alla fine della sua vita utile. Secondo la Legislazione Europea WEEE voi siete responsabili per uno smaltimento appropriato del vostro fitness trainer presso una struttura di raccolta pubblica autorizzata.

Allenamenti

L'allenamento deve essere adeguatamente leggero ma di lunga durata. L'esercizio aerobico si basa sul miglioramento del consumo massimo di ossigeno del corpo che a sua volta migliora resistenza e forma fisica. Durante l'allenamento è necessario sudare ma non arrivare all'affanno. Per raggiungere e mantenere una forma fisica di base, allenarsi almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla volta. Aumentare il numero di sessioni di esercizio per migliorare il livello di forma fisica. È importante combinare l'esercizio regolare con una dieta salutare. Una persona impegnata a seguire una dieta dovrà allenarsi quotidianamente, iniziando con 30 minuti o meno e aumentando gradualmente l'allenamento giornaliero fino ad un'ora. Iniziare l'allenamento a bassa velocità e con scarsa resistenza per evitare di sottoporre a uno stress eccessivo il sistema cardiovascolare. Man mano che il livello di forma fisica aumenta, è possibile aumentare gradualmente anche velocità e resistenza. L'efficienza dell'allenamento può essere misurata monitorando la frequenza cardiaca e le pulsazioni.

Istruzioni per l'esercizio


L'utilizzo del vostro fitness trainer vi darà diversi benefici, migliorerà la vostra forma fisica, tono muscolare e, insieme a una dieta con le calorie sotto controllo, vi aiuterà a perdere peso.

La fase di riscaldamento

Questa fase aiuta a far scorrere il sangue nel corpo e a far funzionare correttamente i muscoli. Ridurrà anche il rischio di crampi e di lesioni muscolari. Si consiglia di fare qualche esercizio di stretching come mostrato qui di seguito. Ogni esercizio di stretching andrebbe mantenuto per circa 30 secondi, non forzare o strappare i muscoli durante l'esercizio, se si sente un dolore FERMARSI SUBITO

La fase dell'esercizio

Questa è la fase dove fate il vostro sforzo. Dopo un uso regolare, i muscoli delle vostre gambe diventeranno più flessibili. Lavorare nell'ottica del vostro obiettivo è molto importante per mantenere un ritmo costante durante l'esercizio. La velocità del vostro lavoro dovrebbe essere sufficiente per aumentare il vostro battito cardiaco nella zona target mostrata sul grafico qui sotto.

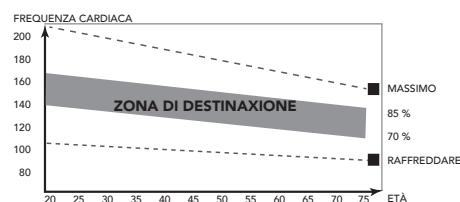

Questa fase dovrebbe durare almeno 12 minuti anche se la maggior parte delle persone inizia a circa 15-20 minuti

La fase di defaticamento

Questa fase consente al vostro sistema cardiovascolare e ai vostri muscoli di rilassarsi. Questa è una ripetizione dell'esercizio di riscaldamento, cioè riduce il vostro ritmo, e continua per circa 5 minuti. Gli esercizi di stretching adesso andrebbero ripetuti, ricordandosi sempre di non forzare o strappare i vostri muscoli nello stretching.

A mano a mano che sarete più in forma, potreste aver bisogno di allenarvi di più e più a lungo. Si consiglia di allenarsi almeno tre volte alla settimana, e se possibile, spalmare gli esercizi in

Tono muscolare

Per tonificare i muscoli mentre siete sul vostro fitness trainer dovrete impostare la resistenza abbastanza alta. Questo sforzerà di più i muscoli delle vostre gambe e potrebbe voler dire che non potrete allenarvi per il tempo che avreste desiderato. Se anche voi state cercando di migliorare la vostra forma dovrete modificare il vostro programma di allenamento. Dovreste allenarvi normalmente durante le fasi di riscaldamento e di defaticamento, ma verso la fine della fase dell'esercizio dovrete aumentare la resistenza, per fare lavorare di più le vostre gambe. Dovrete ridurre la vostra velocità per mantenere la vostra frequenza cardiaca nella zona target.

Perdere peso

Qui il fattore importante è la quantità di sforzo che mettete. Più forte e a lungo lavorate e più calorie brucerete. In effetti è uguale a come se stesse allenandovi per migliorare la vostra forma, la differenza è l'obiettivo.

Frequenza cardiaca

Misurazione delle pulsazioni (sensori del cardiofrequenzimetro)

Le pulsazioni vengono misurate da sensori posti sulle impugnature quando l'utente tocca entrambi i sensori contemporaneamente. Un'accurata misurazione delle pulsazioni richiede che la pelle sia leggermente umida e costantemente a contatto con i sensori del cardiofrequenzimetro. Se la pelle è troppo asciutta o troppo bagnata, la misurazione delle pulsazioni diventa meno accurata.

!! NOTA

- Impostando un limite per la frequenza cardiaca, viene generato un allarme acustico al superamento di tale limite.

Massima frequenza cardiaca (durante l'allenamento)

La massima frequenza cardiaca è la frequenza cardiaca più elevata che una persona può raggiungere in sicurezza durante lo stress dell'allenamento. Per calcolare la massima frequenza cardiaca media, viene utilizzata la seguente formula: $220 - \text{ETÀ}$. La massima frequenza cardiaca varia da persona a persona.

⚠ ATTENZIONE

- Porre attenzione a non superare la massima frequenza cardiaca durante l'allenamento. In caso di appartenenza ad un gruppo a rischio, consultare un medico.

Principianti 50-60% della massima frequenza cardiaca

Adatta per persone in fase di dieta dimagrante, principianti, convalescenti e per chi non fa esercizio da molto tempo. Allenarsi almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla volta.

Livello avanzato 60-70% della massima frequenza cardiaca

Adatta per coloro che desiderano migliorare e mantenere la forma fisica. Allenarsi almeno tre volte alla settimana, per 30 minuti alla volta.

Esperti 70-80% della massima frequenza cardiaca

Adatta per le persone in perfetta forma fisica abituate ad allenamenti che richiedono molta resistenza.

Utilizzo

Interruttore di alimentazione principale (fig. E-2 #A)

L'apparecchio è dotato di un interruttore di alimentazione principale per spegnere completamente l'apparecchio.

Per avviare l'apparecchio:

- Inserire la spina elettrica nell'apparecchio.
- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.
- Mettere l'interruttore principale in posizione on.

Per spegnere l'apparecchio:

- Mettere l'interruttore di alimentazione su off.
- Togliere la spina elettrica dalla presa elettrica.
- Togliere la spina elettrica dall'apparecchio.

Chiave di sicurezza (Fig F-4)

L'apparecchio è dotato di una chiave di sicurezza che deve essere inserita correttamente nella console per avviare l'apparecchio. Se togliete la chiave di sicurezza dalla console, l'apparecchio si fermerà immediatamente.

- Inserire la chiave di sicurezza nella feritoia nella console.
 - Accertarsi che la clip della chiave di sicurezza sia attaccata correttamente al vostro indumento.
- Accertarsi che la clip non venga rimossa dal vostro indumento prima che la chiave di sicurezza venga rimossa dalla console.

!! NOTA

- La console mostrerà il codice " - - - - " quando la chiave di sicurezza non è in posizione durante l'avvio.

Interruttore automatico (Fig. E-2 #B)

L'apparecchio è dotato di un interruttore automatico che interrompe il circuito quando il carico di elettricità supera la capacità massima. Se ciò si verifica, si deve premere l'interruttore automatico.

⚠ AVVERTIMENTO

- Prima di premere l'interruttore automatico, togliere la spina elettrica dall'apparecchio.

Se l'apparecchio si spegne, procedere nel seguente modo per riavviare l'apparecchio:

- Togliere la spina elettrica dall'apparecchio.
- Premere l'interruttore automatico per avviare l'apparecchio.
- Inserire la spina elettrica nell'apparecchio.

!! NOTA

- Alcuni interruttori automatici usati nelle case non sono idonei per i picchi di corrente che si possono verificare quando un tapis roulant viene acceso o anche durante l'uso normale. Se il vostro tapis roulant fa scattare l'interruttore automatico (anche se ha l'ampereaggio corretto e il tapis roulant è il solo apparecchio sul circuito) ma l'interruttore sul tapis roulant stesso non scatta, dovrete sostituire l'interruttore con un tipo adatto alle correnti di picco più elevate. Questo non è un difetto coperto dalla garanzia. Si tratta di una condizione che noi, in quanto produttori, non siamo in grado di controllare.

Ripiegare l'attrezzo (Fig F1 & F2)

Chiusura ripiegata

L'attrezzo può essere ripiegato e chiuso, risparmiando così dello spazio prezioso.

⚠ IMPORTANTE

- Prima di richiudere il tapis roulant è importante che il tapis roulant sia impostato sull'impostazione della pendenza 4 se lo scopo è riportarlo in posizione verticale, questo per dare al trainer maggiore stabilità quando lo riponi in posizione verticale. Ecco perché, premendo due volte il pulsante STOP per interrompere l'allenamento, il tapis roulant si porterà automaticamente alla pendenza 4 come impostazione predefinita.

- Mettere l'interruttore in modalità "OFF".
- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Capovolgere la console in posizione orizzontale. (fig F-1A)
- Premere la maniglia di bloccaggio nell'estremità destra del manubrio per sbloccare il telaio della console e ripiegarlo in avanti. (sostenere il telaio con la mano libera per evitare che si ripieghi accidentalmente troppo velocemente). (fig F-1B)
- Utilizzare il piede (tutto il peso del corpo) per premere il pedale sul lato sinistro verso il basso per allentare i montanti verticali del telaio, sostenere il telaio superiore quando lo si ripiega verso il basso. (fig. F-1C)

Ora il tapis roulant può essere riposto in posizione orizzontale, occupando poco spazio.

Oppure riportarlo in posizione verticale utilizzando il telaio stabilizzatore. (Fig. F2)

- Estrarre i perni di supporto sull'estremità anteriore del coperchio del motore.
- Afferrare saldamente il tapis roulant dalla parte posteriore e da entrambe le estremità e inclinarlo verso l'alto.

⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione quando si solleva il tapis roulant in posizione verticale per evitare che cada o si ribalti.



Apertura

- Per riportare il tapis roulant nella posizione di funzionamento procedere nell'ordine inverso, a seconda della posizione di stoccaggio in cui è stato riposto, come indicato di seguito.

!! NOTA

- Assicurarsi che le parti del telaio siano bloccate saldamente in posizione prima di utilizzare l'attrezzatura dopo aver aperto il trainer.

Console

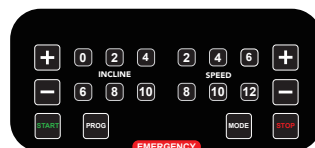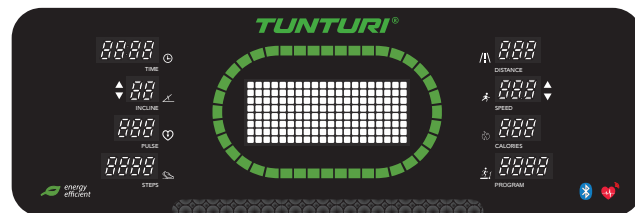

⚠ AVVISO

- Non esporre la console alla luce solare diretta.
- Asciugare la superficie della console se è coperta da gocce di sudore.
- Non appoggiarsi sulla console.

- Toccare il display solo con la punta delle dita. Non toccare il display con le unghie o con oggetti appuntiti.

Pulsanti

Stop

- Interrompi l'allenamento e imposta il tuo trainer in modalità di avvio.

Speed + (Velocità +)

- Aumenta la velocità (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Premendo una volta si aumenta la velocità di 0.1 km/h.
- Tenendo premuto per due secondi si aumenterà la velocità più rapidamente.
- Scorrere i programmi e cambiare i valori nella modalità di programmazione. (Time, Distance, Calories)

Speed - (Velocità -)

- Diminuisce la velocità (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Premendo una volta si diminuisce la velocità di 0.1 km/h.
- Tenendo premuto per due secondi si diminuirà la velocità più rapidamente.
- Scorrere i programmi e cambiare i valori nella modalità di programmazione. (Time, Distance, Calories)
- When press and hold the button when parameter has reached it maximum the console will notify with an acoustic continues beep.

MODE

- Quando la macchina è in stato di standby: Premere questo pulsante per scegliere la modalità: modalità manuale, modalità di conto alla rovescia del tempo, modalità di conto alla rovescia della distanza, modalità di conto alla rovescia delle calorie.
- Quando la macchina è in modalità FAT, la sequenza di scelta è "Sex" [sesso] "Age" [età] "Height" [altezza] "Weight" [peso].

PROG

- Seleziona la modalità di programmazione (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT) n.

Start

- Inizia l'allenamento selezionato.
La console mostra un conto alla rovescia di 3 secondi prima di iniziare.

Tasti per cambio rapido di velocità.

Tasti Speed Hot (Cambio rapido di velocità) sono impostati a: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h.
Per esempio, la velocità cambia da una velocità qualsiasi a 8.0 KM/H se si preme il tasto Speed Hot 8.

Tasti di accesso rapido

+	Uguale a Velocità +.
-	Uguale a Velocità -.
Start	Uguale a Velocità Start
Stop	Uguale a Velocità Stop

Explanation of display items

Speed [Velocità]

- Mostra la velocità effettiva del tapis roulant in modalità di esercizio.
- Mostra la velocità target in modalità di programmazione..
- Mostra la selezione del programma in modalità di programmazione.
- La console mostra un conto alla rovescia di 3 secondi prima di iniziare.

Distance [distanza]

- Mostra la distanza percorsa in modalità di esercizio.
- Mostra la distanza target in modalità di programmazione.

Rounds

Il display mostra il numero di giri completati, ogni giro è di 400 metri.

Time [tempo]

- Mostra il tempo di corsa in modalità di esercizio.
- Mostra la distanza target in modalità di programmazione.

Pulse

- Mostra la frequenza cardiaca in modalità allenamento.
- Il valore viene visualizzato in impulsi al minuto.
Il LED indicatore del battito cardiaco lampeggia per indicare la ricezione di un battito cardiaco.

!! NOTA

- Se non viene misurato nessun battito cardiaco, il display mostrerà solo i valori delle calorie.
- Il LED indicatore del battito cardiaco rimane sempre acceso per segnalare che il battito è andato perso.

Calories [calorie]

- Mostra le calorie consumate in modalità di esercizio.

!! NOTA

- Questo dato è una guida approssimativa per confrontare le differenti sedute di esercizi che non può essere usato in un trattamento medico

Matrice

La matrice a punti rappresenta graficamente l'intensità del profilo del programma.

LED percorso punteggiato

- Il percorso punteggiato da 400 metri mostra la posizione immaginaria come se si stesse correndo su una pista da corsa di 400 metri.

Programmi

Quick Start [avvio rapido]

- Premere il pulsante "Start" per iniziare l'allenamento senza regolazioni preimpostate.
- Il tapis roulant si avvierà alla velocità minima di 0.8 KM/H dopo un conto alla rovescia di 3 secondi
- Regolare manualmente la velocità in qualsiasi momento per modificare l'intensità dell'allenamento, e fermarsi in qualsiasi momento premendo il pulsante "STOP".

Termina il tuo esercizio

- Premere il pulsante "STOP" per fermare l'esercizio.

Funzione Sleep [sospensione]

Se la macchina viene fermata per un totale di 10 minuti, senza alcuna attività, si spegnerà ed entrerà in modalità sleep, oscurando tutti i display.

Premere un pulsante qualsiasi per riportare nuovamente l'attrezzatura in modalità operativa quando si trova in modalità sleep.

Programmi preimpostati (P1~P36)

L'attrezzatura è dotata di 36 programmi preimpostati con profili diversi. (Fig. G)

Quando il trainer è in stand by o in modalità di avvio:

(Premere Stop per entrare in questa modalità in qualsiasi momento)

- Premere il tasto "PROG" per aprire la modalità programmazione, che visualizzerà P1. Premere più volte "PROG" (per selezionare il programma desiderato ("P1~P36")) visualizzato nella finestra "PROGRAM".
- Una volta visualizzato il programma desiderato, premere i pulsanti "SPEED +/-" per impostare il tempo di allenamento desiderato. Il tempo di allenamento è preimpostato su 30:00 minuti. Impostazione intervallo: 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTA

- Il tempo di allenamento impostato determina la durata del segmento del programma, poiché ogni segmento di allenamento è 1/16 del tempo di allenamento totale impostato.
- Durante il tuo programma puoi usare il pulsante "SPEED +/-" per regolare l'attuale velocità secondo le tue esigenze. Questa regolazione viene applicata solo sul segmento attivo del profilo di allenamento selezionato. Quando inizia il segmento di allenamento successivo, il trainer seguirà di nuovo il programma originale.
- Premere il pulsante "START" per iniziare l'allenamento.
- Il programma preimpostato inizierà dopo un conto alla rovescia di 3 secondi con il primo segmento e alla velocità iniziale.
- Tre secondi prima di passare al segmento successivo nel profilo, il display della velocità mostrerà brevemente la velocità target successiva nella finestra Velocità, emetterà 3 bip sonori, e seguirà la regolazione effettiva della velocità.
- Alla fine del programma la macchina emetterà diversi bip acustici, e azzererà tutte le finestre dei dati a 0.

Programmi preimpostati (U1~U3)

L'apparecchio offre 3 programmi utente preimpostati.

- Premi il pulsante "PROG" per accedere alla modalità programmazione, apparirà P1 sul display. Premi più volte "PROG" per scegliere il programma desiderato ("U1~U3"), che sarà visualizzato nella finestra "PROGRAM".
- Quando hai selezionato il programma che preferisci, premi i tasti "SPEED +/-" per impostare il tempo di allenamento che desideri. Il tempo di allenamento predefinito è di 30:00 minuti. Intervallo impostabile 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTA

- Il tempo di allenamento impostato determina la durata dei segmenti del programma, ogni segmento di allenamento corrisponde a 1/16 del tempo di allenamento totale che hai impostato.
- Durante il programma puoi usare "SPEED +/-" per regolare la velocità attuale secondo le tue esigenze. Questa regolazione si applica solo al segmento attivo del profilo di allenamento selezionato. Quando inizia il prossimo segmento di allenamento, il trainer seguirà nuovamente il programma originale.
- Premi il pulsante "MODE", per aprire le impostazioni personalizzate della velocità per il primo segmento dell'allenamento.
- Usa "SPEED +/-" per impostare la velocità preferita per la prima sezione.
- Premere i tasti "INCLINE +/-" per impostare la pendenza.

- Conferma premendo il pulsante "MODE". La console entra così in modalità impostazione per il secondo segmento del profilo.
- Ripeti questi passaggi fino a quando tutti i 16 segmenti sono stati impostati alla velocità che preferisci.
- Premere il tasto "START" per iniziare l'allenamento.
- Il programma preimpostato partirà dopo un conto alla rovescia di 3 secondi con il primo segmento e alla velocità iniziale.
- Tre secondi prima del passaggio al segmento successivo del profilo il display della velocità mostrerà brevemente la prossima velocità target nella finestra della velocità, notificandolo con 3 segnali acustici, e seguirà l'effettiva regolazione della velocità.
- Alla fine del programma la macchina segnerà con diversi segnali acustici e tutte le finestre dati verranno azzerate.

Programmi preimpostati (HP1~HP3)

L'apparecchio ha 3 programmi HRC.

- Premi il pulsante "PROG" per accedere alla modalità programmazione, apparirà P1 sul display. Premi più volte "PROG" per scegliere il programma desiderato ("HP1~HP3"), che sarà visualizzato nella finestra "PROGRAM".
 - HP1: 75% della frequenza cardiaca massima impostata dall'utente con velocità massima di 8,0 km/h.
 - HP2: 85% della frequenza cardiaca massima impostata dall'utente con velocità massima di 9,0 km/h.
 - HP3: 100% della frequenza cardiaca massima impostata dall'utente con velocità massima di 10,0 km/h. (Il calcolo della frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età impostata.
- Quando hai selezionato il programma che preferisci, premi i tasti "SPEED +/-" per impostare il tempo di allenamento che desideri. Il tempo di allenamento predefinito è di 30:00 minuti. Intervallo impostabile 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTA

- Il tempo di allenamento impostato determina la durata dei segmenti del programma, ogni segmento di allenamento corrisponde a 1/16 del tempo di allenamento totale che hai impostato.
- Durante il programma puoi usare "SPEED +/-" per regolare la velocità attuale secondo le tue esigenze. Questa regolazione della velocità non modifica la funzionalità del programma.
- Premi il pulsante "MODE", per aprire le impostazioni personalizzate del parametro età, preimpostato su 30.
- Usa "SPEED +/-" per impostare l'età corretta dell'utente e conferma con "MODE".
- Il target HRC visualizzato può essere regolato se il target non corrisponde al valore desiderato tramite il tasto "SPEED +/-". (Intervallo di impostazione 100~210 $\pm$ 1)
- Premere il tasto "START" per iniziare l'allenamento.
- Il primo minuto dell'allenamento è considerato riscaldamento, durante questo tempo la console non effettuerà alcuna correzione sulla velocità.
- Dopo il riscaldamento, la console aumenterà la velocità di 0,5 km/h ogni 10 secondi per portarti alla target frequenza cardiaca.

!! NOTA

- Se il segnale della frequenza cardiaca viene perso per più di un minuto verrà considerato come segnale perso, e la velocità scenderà direttamente alla velocità minima.

Fat (Grasso corporeo)

Il programma Body Fat (grasso corporeo) è programmato per indicare lo stato fisico dell'utente sulla base dei parametri corporei e della frequenza cardiaca.

Per impostare/programmare un programma la macchina deve essere in modalità stop.

Quando il trainer è in modalità stand by o di avvio/operativa, premere il pulsante "STOP" per entrare in questa modalità in qualsiasi momento

- Premere il tasto "PROG" [MODALITÀ] per aprire la modalità programmazione, che visualizzerà P1. Tenere premuto "PROG" fino a quando non comparirà la scritta "FAT" nel display "DISTANCE".
- Il display mostra "1" (SESSO).
Il display mostra "1"
Premere i pulsanti "SPEED +/-" per selezionare: 1: Maschio/ 2: Femmina. Premere il pulsante "Modalità" per confermare.
- Il display mostra "2" (Età).
Il display mostra "25"
Premere i pulsanti "SPEED +/-" per selezionare: 1~99
premere il pulsante "MODE" per confermare.
- Il display mostra "3" (Altezza).
Il display mostra "170" cm
Premere i pulsanti "SPEED +/-" per selezionare: 100~240 cm
premere il pulsante "MODE" per confermare.
- Il display mostra "4" (Peso).
Il display mostra "70" kg
Premere i pulsanti "SPEED +/-" per selezionare: 20~150 kg
premere il pulsante "MODE" per confermare.
- Il display mostra "5" (Attiva)
Impugnare i sensori di misurazione della frequenza cardiaca per attivare la misurazione "GRASSO".
Il risultato verrà visualizzato dopo circa 5~10 secondi. Vedere "Calcolo dei risultati".
Afferrare e tenere le piastre per la misurazione della frequenza cardiaca con impugnatura a contatto per avviare la misurazione.

!! NOTA

- Durante la programmazione, non è possibile tornare indietro nel menu di programmazione. Se hai commesso un errore, devi ricominciare l'intero processo di programmazione.
- Premere contemporaneamente i pulsanti "STOP" per tornare alla modalità di avvio.

⚠ ATTENZIONE

- Per questa funzione è necessario tenere i sensori di misurazione della frequenza cardiaca.

Calcolo dei risultati:

- | | |
|---------------------|------------|
| • GRASSO 0 ~17 | Sottopeso |
| • GRASSO 18 ~ 24 | Standard |
| • GRASSO 28 ~ 28 | Sovrappeso |
| • GRASSO 29 ~ oltre | Obesità. |

- Premere il pulsante "MODE" per uscire dal programma Grasso corporeo.

Bluetooth & APP

- Questa console può collegare una APP al dispositivo smart tramite Bluetooth (iOS & Android).
- Una volta che la console è collegata al dispositivo smart tramite Bluetooth, la console si spegnerà.
- Quando viene stabilita la connessione Bluetooth tra APP e console, il display della console sarà oscurato.

!! NOTA

- Tunturi fornisce solo l'opzione per collegare la vostra console fitness tramite un collegamento bluetooth. Quindi Tunturi non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni o malfunzionamento di prodotti che non siano prodotti Tunturi.
- Controllare il sito web per ulteriori informazioni.

Porta USB

La console è dotata di una Porta USB che può essere utilizzata solo come presa di ricarica per il tuo smart device.

Pulizia e manutenzione

⚠ ATTENZIONE

- L'attrezzo da allenamento richiede una manutenzione mensile, anche quando non viene utilizzato.
- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.
- Non utilizzare solventi per pulire l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non bloccare le aperture di ventilazione. Mantenere le aperture di ventilazione pulite da polvere, sporco e altre ostruzioni.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e assorbente dopo ogni uso.
- Pulire la parti visibile dell'apparecchio con un aspirapolvere dotato di bocchetta a lancia.
- Verificare regolarmente che tutte le viti e i dadi siano serrati.

⚠ ATTENZIONE

- Raccomandiamo di usare solo scarpe da interni sul tapis roulant. Se non si ha questo tipo di scarpe, è preferibile controllare le suole delle proprie scarpe prima di usarle sul tapis roulant per accertarsi che siano pulite, poiché il tapis roulant non può essere utilizzato se è presente della sporcizia proveniente dall'esterno.

Pulizia generale

Sporcizia, polvere, e peli di animali possono bloccare l'entrata dell'aria ed accumularsi sulla cinghia per la camminata. Mensilmente: pulire con un aspiratore sotto il tapis roulant per evitare l'accumulo di polvere.

PRIMA DI FARE QUESTO, BISOGNA STACCARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE..

Polvere sulla cinghia

Questo succede durante le normali fasi preliminari o fino a quando la cinghia non si sarà stabilizzata. Rimuovere l'eccesso di polvere con un panno umido ridurrà al minimo la formazione di polvere.

Cinghia e Pedana per la corsa

Il tapis roulant utilizza un letto a basso attrito molto efficiente. Le prestazioni sono migliori se la pedana viene mantenuta pulita e priva di polvere e sporcizia. La sporcizia e le particelle di polvere tra la pedana e il tappeto scorrevole danneggiano la superficie della pedana, compromettendo le prestazioni e la durata del prodotto.

Come pulire la pedana

Usare un panno morbido e asciutto per pulire il bordo della pedana e l'area tra il bordo del tappeto di scorrimento e il telaio. Cercare di arrivare anche sotto i bordi del tappeto di scorrimento, per rimuovere l'accumulo di sporco anche sui bordi.

Come pulire la superficie del tappeto di scorrimento

In primo luogo, usare una spazzola di nylon per rimuovere le particelle dalla superficie del tappeto di scorrimento. Si può usare un panno umido strizzato (senza detergenti o abrasivi) per pulire delicatamente la parte superiore testurizzata del tappeto. Lasciare asciugare completamente il tappeto prima di usarlo.

!! NOTA

- Se il tappeto è troppo sporco per essere pulito solo con l'acqua, si può usare un sapone delicato, ma mai un solvente lubrificante.
- Evitare che non finisca mai della soluzione fra la pedana e il tappeto di scorrimento.

Questo dovrebbe essere fatto regolarmente per prolungare la vita del tappeto di scorrimento e della pedana.

Lubrificazione (fig. F-6)

!! NOTA

- La pedana del tapis roulant viene pre-lubrificata prima di essere montata sul tapis roulant durante la produzione dell'attrezzo. Pertanto non è necessario lubrificare la pedana al primo utilizzo.

È necessario controllare regolarmente che la pedana sia lubrificata. Per questo motivo il tapis roulant presenta una funzione promemoria che si attiva ogni 300 km. La "FINESTRA TEMPO" visualizza "OLIO" e come promemoria emette un segnale acustico ogni 10 secondi. Seguire la procedura di controllo in basso; eliminare il messaggio "OLIO" e il segnale di avviso acustico tenendo premuto il pulsante "STOP" per almeno 3 secondi durante questo segnale di avviso.

⚠ AVVERTIMENTO

- Prima della lubrificazione, togliere la spina elettrica dalla presa di corrente.

⚠ ATTENZIONE

- Si consiglia di controllare la lubrificazione della cinghia di scorrimento almeno una volta al mese, in quanto più fattori del tempo possono essere efficaci per le condizioni del lubrificante.
 - Lubrificare il tapis roulant solo se necessario. Se applicate troppo lubrificante, il tapis roulant slitterà facilmente a causa di una mancanza di frizione.
- Stare ben fermi sul tapis roulant.
 - Afferrare il manubrio anteriore e spingere il tapis roulant con i piedi di modo che scivoli avanti e indietro. Il tapis roulant deve muoversi senza problemi e in modo uniforme senza fare rumore.
 - Se il tapis roulant non si muove senza problemi e in modo uniforme o se non si muove per niente, toccare la parte inferiore del tapis roulant con le punte delle dita per verificare la lubrificazione:
 - Se sentite la lubrificazione o se le punte delle vostre dita sono lucide, significa che il tapis roulant è sufficientemente lubrificato.
 - Se non sentite la lubrificazione o se le punte delle vostre dita sono impolverate o ruvide, applicare del lubrificante (± 10 ml.) nella parte centrale del tappeto sotto il tapis roulant e far funzionare l'apparecchio a 5km/h per almeno 5 minuti.
 - Dopo la lubrificazione, non chiudere l'attrezzatura prima di aver fatto un allenamento per 2 minuti a una velocità di almeno 5 km/h.
- Questo consentirà al lubrificante di venire completamente assorbito dalla pedana e distribuirsi in modo uniforme.

!! NOTA

- Se 5 km/h è una velocità troppo elevata per le vostre possibilità, camminate pure alla velocità che preferite, ma aumentate la durata ad almeno 5 minuti.



Cliccare per vedere il nostro video di supporto su YouTube
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Registrazioni della cinghia

Le prestazioni del vostro tapis roulant dipendono dal telaio che deve muoversi su una superficie ragionevolmente piana. Se il telaio non è in piano, il rullo anteriore e posteriore non possono andare paralleli, e potrebbe servire una registrazione continua della cinghia. Il tapis roulant è progettato per tenere la cinghia di camminamento ragionevolmente centrata durante l'uso. E' normale che alcune cinghie si spostino su un fianco se la cinghia gira senza nessuno sopra. Dopo alcuni minuti di utilizzo, la cinghia di camminamento dovrebbe iniziare a centrarsi da sola. Se, durante l'uso, la cinghia continua a spostarsi su un lato, è necessario effettuare delle registrazioni.

ECCEZIONE:

Durante la riabilitazione dove l'utente utilizza una gamba più dell'altra, potrebbe succedere che la cinghia di camminamento si sposti su un lato. In questi casi non dovrete regolarla a meno che la cinghia di camminamento non si accentri.

Regolazione della tensione della cinghia.

La registrazione deve essere fatta dal rullo posteriore. I bulloni di regolazione si trovano alla fine delle guide dei passi nei coperchi terminali, come annotato nello schema qui sotto.

- Serrare i bulloni del rullo posteriore (in senso orario) solo quanto basta per evitare lo slittamento sul rullo anteriore. Girare entrambi i bulloni di registrazione della tensione della cinghia di camminamento con incrementi di $\frac{1}{4}$ di giro ognuno e verificare che vi sia la tensione corretta camminando sulla cinghia a bassa velocità, verificando che la cinghia non slitti. Continuare a tirare i bulloni fino a quando la cinghia non slitterà più.
- Se sentite che la cinghia è sufficientemente tesa, ma continua a slittare, il problema potrebbe essere una cinghia di trasmissione del motore lenta sotto il coperchio anteriore.
- Non serrare troppo
Un sovrasserraggio danneggerà la cinghia e causerà un guasto prematuro del cuscinetto.



Cliccare per vedere il nostro video di supporto su YouTube
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centraggio della pedana (fig. F-5)

Il centraggio della pedana è necessario quando questa non scorre al centro della superficie di corsa. Questo si nota facilmente quando lo spazio tra la piattaforma laterale e la pedana è decisamente maggiore su un lato rispetto all'altro.

Questo può essere causato da:

CAUSA 1

Si sta usando una gamba più potente in fase di spinta durante l'allenamento. Questo fa sì che la pedana venga spinta di lato, ma si correggerà automaticamente quando si lascerà girare la pedana senza alcun carico per alcuni minuti.

CAUSA 2

Il tapis roulant non è livellato orizzontalmente, quindi la gravità tira lentamente la pedana verso l'estremità più bassa del tapis roulant. Questo va corretto livellando correttamente il tapis roulant, poiché non può essere risolto con nessun'altra regolazione.

CAUSA 3

La pedana non è centrata correttamente tra il tamburo a rulli anteriore e quello posteriore. Questo deve essere corretto regolando l'allineamento della pedana come qui sotto.

Per regolare l'allineamento della pedana, utilizzare la chiave a brugola fornita con il tapis roulant.

- Impostare il proprio tapis roulant a una velocità di ± 5 km/h, senza correrci sopra.
- Se la pedana scorre sul lato destro.
Ruotare in senso antiorario per 1/4 di giro il bullone di regolazione del rullo posteriore sinistro, situato all'estremità posteriore in un incavo nel coperchio del rullo posteriore.
- Se la pedana scorre sul lato sinistro.
Ruotare in senso antiorario per 1/4 di giro il bullone di regolazione del rullo posteriore destro, situato all'estremità posteriore in un incavo nel coperchio del rullo posteriore.
- Attendere ± 2 minuti per dare alla pedana in movimento il tempo di rispondere alla regolazione prima di ripetere eventualmente le fasi di regolazione per ottenere il risultato desiderato.

!! NOTA

- Bisogna considerare, che un piccolo aggiustamento può fare una grande differenza, quindi effettuare degli aggiustamenti graduali.



Cliccare per vedere il nostro video di supporto su YouTube
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

La cinghia potrebbe richiedere una registrazione dell'orientamento a seconda dell'uso e dalle caratteristiche di camminamento/corsa. Alcuni utenti influenzeranno l'orientamento in modo differente. Prevedete di fare le regolazioni richieste per centrare la cinghia. Le regolazioni diventeranno meno di una manutenzione se la cinghia è usata. Un orientamento corretto della cinghia è responsabilità del proprietario comune a tutti i tapis roulant.

!! NOTA

- I danni alla cinghia di camminamento causati da un orientamento/registrazione di tensione non corretti non sono coperti dalla garanzia.

Disturbi durante l'uso

Nonostante un continuo controllo della qualità, l'attrezzatura potrebbe talvolta presentare difetti e malfunzionamenti, causati da qualche singolo componente. Nella maggior parte dei casi, non c'è bisogno di mettersi a far riparare tutta l'attrezzatura, ma generalmente basta sostituire il pezzo o la parte difettosa.

Se l'attrezzo non funziona bene durante l'uso o se si ha bisogno dei pezzi di ricambio, contatta il tuo rivenditore Tunturi indicando che cosa ti tratta, le condizioni in cui lo usi, la data di acquisto, il modello e il numero di serie del tuo attrezzo. Si raccomanda di utilizzare sempre pezzi di ricambio originali.

Se si richiedono parti di ricambio, fornire sempre il modello, il numero di serie dell'apparecchiatura e il numero di parte di ricambio per la parte necessaria. L'elenco dei pezzi di ricambio è sul retro di questo manuale. Utilizzare solo pezzi di ricambio citati nell'elenco delle parti di ricambio.

Codici di errore

Se il display mostra un codice di errore (contrassegnato con "E" + numero), riavviare l'apparecchio e controllare se il display continua a riportare il codice di errore. Se il display continua a riportare il codice di errore, contattare immediatamente il rivenditore.

Oil

OIL non è un codice di errore, vedi "Librificazione"

" - - - "

La console mostrerà il codice "- - -" quando la chiave di sicurezza non è in posizione durante l'avvio.

"- - -" non è un codice di errore, vedi "Chiave di sicurezza"

Trasporto e stoccaggio**⚠ ATTENZIONE**

- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro, e staccarsi poi dal trainer.
- Per trasportare e spostare l'apparecchio sono necessarie almeno due persone.
- Verificare che non siano presenti persone o oggetti sotto l'apparecchio.
- Spostare l'apparecchio come illustrato (fig. E3). Spostare l'apparecchio e abbassarlo con cura. Collocare l'apparecchio su una base protettiva per evitare danni alla superficie del pavimento. Spostare l'apparecchiatura con attenzione sulle superfici irregolari. Non spostare l'apparecchio al piano superiore utilizzando le ruote ma sostenerlo per le impugnature.
- Riporre l'apparecchio in posizione verticale (fig. E2). Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto con la minore variazione di temperatura possibile.

Garanzia**Garanzia dell'attrezzo sportivo Tunturi****Condizioni di garanzia**

Il consumatore beneficia dei diritti legali applicabili previsti dalla legislazione nazionale in materia di commercio di beni di consumo. La garanzia non limita tali diritti. La Garanzia dell'acquirente è valida solo se l'articolo viene utilizzato in un ambiente approvato da Tunturi New Fitness BV per quel determinato attrezzo. Le istruzioni relative all'ambiente e di manutenzione specifiche per il prodotto sono riportate nel "manuale utente" del prodotto. Il "manuale utente" può essere scaricato dal nostro sito web. <http://manuals.tunturi.com>

Condizioni per la garanzia

La garanzia entra in vigore dalla data dell'acquisto dell'attrezzo. Le condizioni per la garanzia possono variare in funzione del paese. Rivolgersi al rivenditore di zona per maggiori informazioni sulle condizioni per la garanzia.

Copertura della garanzia

L'azienda Tunturi Ltd ed i suoi rappresentanti non rispondono per nessun motivo dei danni indiretti causati all'acquirente dall'attrezzo. Per danni indiretti s'intendono quelli relativi al mancato sfruttamento dell'attrezzo, mancato guadagno o altri danni di natura economica.

Limiti di garanzia

La garanzia copre i difetti di materiale e fabbrica dell'attrezzo che si manifestano subito dopo l'acquisto. La garanzia copre solo i difetti che si manifestano durante l'uso normale e conforme alle istruzioni del manuale di installazione, manutenzione ed uso fornito da Tunturi. L'azienda Tunturi Ltd ed i suoi rivenditori non rispondono dei danni causati da eventi al di fuori del loro controllo. La garanzia riguarda solo il proprietario originario dell'attrezzo ed è in vigore solo in quei paesi in cui Tunturi Ltd dispone di un proprio rappresentante autorizzato.

La garanzia non copre i difetti di quegli attrezzi o componenti che sono stati modificati senza l'espressa autorizzazione del fabbricante Tunturi Ltd. La garanzia non copre i difetti causati dalla normale usura, da un uso in condizioni non previste, dalla corrosione, dalla movimentazione e dal trasporto.

La garanzia non copre rumori o suoni emessi durante l'uso a meno che non impediscano l'uso dell'attrezzo e che non siano causati da un guasto all'attrezzo stesso.

La garanzia non comprende nemmeno i normali interventi di servizio dell'attrezzo, come per esempio la pulizia, lubrificazione, controllo periodico dei componenti né le piccole installazioni che può effettuare il cliente stesso e che non richiedono lo smontaggio/montaggio dell'attrezzo. Questi interventi sono, per esempio, la sostituzione del pannello, dei pedali o di altri componenti analoghi. La garanzia non copre gli interventi di riparazione previsti, se non vengono eseguiti da un rappresentante autorizzato Tunturi. Se sbagliate a seguire le istruzioni del manuale d'uso, decade subito la garanzia sul prodotto.

Dati tecnici

Parametro	Unità di misura	Valore
Tensione di alimentazione	Vca	210~240
Frequenza di alimentazione	HZ	50~60
Velocità	Km/H	0.8 ~ 18.0
Inclinazione	Step	0~15
Lunghezza / (ripiegato)	Cm	170.1 / (30.0)
Larghezza	Cm	80.6
Altezza / (ripiegato)	Cm	134.9 / (170.1)
Peso	Kg	80.0
Peso massimo utente	Kb	130
Misurazione della frequenza cardiaca disponibile tramite:	Contatto impugnatura	Si
	5.0 Khz	No
	5,3~ 5,4 Khz.	No
	Bluetooth (BLE)	Si
	ANT+	No

!! NOTA

- Per conoscere le dimensioni del prodotto e le dimensioni funzionali si prega di guardare l'illustrazione G.

Dichiarazione del fabbricante

Tunturi New Fitness BV dichiara che il Cardio Fit T60 Tapis roulant è conforme alle seguenti norme e direttive:

- Direttiva RoHS (2011/65/EU)
- Direttiva Macchine (2006/42/EC)

Con la presente, Tunturi New Fitness BV dichiara che il Rullo per Cardio Fit T60 Tapis roulant di tipo apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità, comprensiva di tutte le norme e direttive, può essere scaricata dal nostro sito web: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Paesi Bassi

Clausola di esonero della responsabilità

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Tutti i diritti riservati.

- Il prodotto e il manuale sono soggetti a modifiche.
- Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
- Vedere il nostro sito Web per la versione del manuale più recente.

Español

Este manual español es una traducción del texto inglés. No se pueden derivar derechos de esta traducción. El texto original en inglés prevalecerá.

Índice

¡Bienvenido	63
Advertencias de seguridad.....	63
Seguridad eléctrica	64
Instrucciones de montaje.....	64
Descripción de la ilustración A.....	64
Descripción de la ilustración B.....	64
Descripción de la ilustración C.....	64
Información ambiental adicional.....	64
Sesiones de ejercicio	65
Ejercicio Instrucciones.....	65
Del ritmo cardíaco.....	65
Uso	65
Plegado (Fig. F1 y F2)	66
Consola.....	66
Botones.....	66
Explicación de los elementos de la pantalla	67
Programas	67
Quick start (Inicio rápido)	67
Fin de su entrenamiento	67
Función de reposo	67
Programas preestablecidos (P1~P36)	67
Programas preajustados (U1~U3).....	68
Programas preajustados (HP1~HP3)	68
Fat (Grasa corporal).....	69
Bluetooth & APP	69
Puerto USB.....	69
Limpieza y mantenimiento.....	69
Limpieza general.....	69
Cinta y cubierta de correr:	69
Lubricación (fig. F-6).....	70
Ajustes de la cinta	70
Defectos De Funcionamiento	71
Códigos de error.....	71
Oil.....	71
"- - -"	71
Transporte y almacenamiento.....	71
Garantía.....	71
Datos técnicos	72
Declaración del fabricante	72
Descargo de responsabilidad	72

¡Bienvenido

¡Bienvenido al mundo de Tunturi Fitness!

Le agradecemos la compra de esta máquina Tunturi. Tunturi ofrece una amplia gama de máquinas de fitness profesionales como bicicletas elípticas, cintas de correr, bicicletas de ejercicio, bancos de fuerza y estaciones múltiples. La máquina Tunturi es adecuada para toda la familia, independientemente del nivel de forma física. Si desea información adicional, visite nuestro sitio web www.tunturi.com

Información y precauciones

Este manual es una parte esencial del equipo de entrenamiento. Lea todas las instrucciones de este manual antes de comenzar a utilizar el equipo. Se deberán observar siempre las siguientes precauciones:

Advertencias de seguridad**⚠ ADVERTENCIA**

- Lea las advertencias de seguridad y las instrucciones. De no seguirse las advertencias de seguridad y las instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en la máquina. Conserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su consulta posterior.

⚠ ADVERTENCIA

- Los sistemas de motorización de frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos. Un exceso de ejercicio puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Si se siente mareado, deje de hacer ejercicio inmediatamente.
- La máquina es adecuada únicamente para uso doméstico. La máquina no es adecuada para un uso comercial.
- El uso máx. Está limitado a 3 horas al día.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Antes de empezar a hacer ejercicio, consulte con un médico para comprobar su estado de salud.
- Si experimenta náuseas, mareos u otros síntomas anormales, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar dolor y tensión muscular, realice un calentamiento antes de empezar a hacer ejercicio y termine haciendo relajación. Recuerde hacer estiramientos al final de la sesión de ejercicio.
- La máquina es adecuada únicamente para uso en interior. La máquina no es adecuada para un uso en exterior.
- Utilice la máquina únicamente en lugares con una ventilación adecuada. No utilice la máquina en lugares donde haya corriente para no resfriarse.
- Utilice la máquina únicamente en lugares con una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C. Almacene la máquina únicamente en lugares con una temperatura ambiente entre 5 °C y 45 °C.
- No utilice ni almacene la máquina en espacios húmedos. La humedad del aire no debe ser superior al 80%.
- Utilice la máquina sólo para su uso previsto. No la utilice para otros fines que no sean los descritos en el manual.
- La máquina no debe utilizarse si alguna de las piezas ha sufrido daños o tiene algún defecto. Contacte con su proveedor si alguna de las piezas ha sufrido daños o tiene algún defecto.
- Mantenga las manos, los pies y demás partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
- Mantenga el pelo alejado de las piezas móviles.

- Lleve ropa y calzado adecuado.
- Mantenga la ropa, las joyas y otros objetos alejados de las piezas móviles.
- Asegúrese de que sólo una persona utilice la máquina cada vez. La máquina no debe ser utilizada por personas cuyo peso supere los 130kg (285 lbs).
- No abra la máquina sin consultar con su proveedor.

Seguridad eléctrica

(Aplicable sólo para máquinas con limitación eléctrica)

- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que la tensión indicada en la placa de características de la máquina.
- No utilice un cable alargador.
- Mantenga el cable de red alejado del calor, de aceite y de bordes afilados.
- No altere ni modifique el cable de red o el enchufe de red.
- No utilice la máquina si el cable de red o el enchufe de red ha sufrido daños o tiene algún defecto. Si el cable de red o el enchufe de red ha sufrido daños o tiene algún defecto, contacte con su proveedor.
- Desenrolle siempre el cable de red en su totalidad.
- No pase el cable de red debajo de la máquina. No pase el cable de red debajo de una alfombra. No coloque ningún objeto sobre el cable de red.
- Asegúrese de que el cable de red no cuelgue sobre el borde de una mesa. Asegúrese de que el cable de red no quede atrapado y que no sea posible tropezarse con él.
- No deje la máquina desatendida cuando el enchufe de red esté insertado en la toma de pared.
- No tire del cable de red para sacar el enchufe de la toma de pared.
- Retire el enchufe de red de la toma de pared cuando la máquina no se esté utilizando, antes del montaje o el desmontaje o antes de la limpieza y el mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

- Si la tensión varía en un diez por cien (10%) o más, esto podrá afectar al rendimiento de la cinta. Esta situación no está cubierta por la garantía. Si sospecha que la tensión es baja, póngase en contacto con su compañía eléctrica o un electricista autorizado para que lo compruebe.

⚠ ADVERTENCIA

- Sitúe el cable de alimentación lejos de cualquier pieza móvil de la cinta, incluido el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.
- El aparato solo debe utilizarse con el cable de alimentación que viene incluido con el mismo.

⚠ ADVERTENCIA

- No use nunca agua o cualquier otro líquido directamente en o cerca del equipo, utilice solo un paño húmedo si se requiere humedad para limpiar la máquina.
- El uso directo de líquido es perjudicial para los componentes del equipo y puede provocar una descarga eléctrica a causa de un cortocircuito.
Esto podría provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.

Instrucciones de toma de tierra

Este producto deberá tener una toma de tierra. Si el sistema eléctrico de la cinta se averiara o fallara, la toma de tierra proporciona una ruta de menos resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un enchufe de toma de tierra de equipo. El enchufe se deberá

enchufar en una toma adecuada que esté instalada correctamente y esté conectada a tierra conforme a todos los códigos y disposiciones locales.

⚠ ADVERTENCIA

- Una conexión inadecuada del conductor de toma de tierra del equipo podrá provocar un riesgo de descarga eléctrica. Compruebe con un electricista cualificado o persona de mantenimiento si tiene dudas sobre si el producto está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe proporcionado con el producto si no encaja en la toma; encargue a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.

Instrucciones de montaje

Descripción de la ilustración A

La ilustración muestra cuál debe ser el aspecto de la máquina una vez completado el montaje.

Puede utilizar esta ilustración como referencia durante el montaje, pero siga siempre los pasos de montaje en el orden correcto como se muestra en las ilustraciones.

Descripción de la ilustración B

La ilustración muestra los componentes y las piezas que debe encontrar al desembalar el producto.

!! ATENCIÓN !!

- Las piezas de pequeño tamaño pueden estar ocultas o embaladas en espacios huecos del sistema de protección de poliestireno extruido del producto.
- Si falta una pieza, contacte con su proveedor.

Descripción de la ilustración C

La ilustración muestra cómo colocar la cinta de correr después de desempaquetarla.

⚠ ADVERTENCIA

- Al menos dos personas deben transportar y mover la máquina.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque la máquina sobre una superficie firme y nivelada.
- Coloque la máquina sobre una base protectora para evitar daños en la superficie del suelo.
- Deje unos 100 cm de espacio alrededor de la máquina.

!! NOTA

- Guarde las herramientas suministradas con este producto una vez que haya completado el montaje del producto, para futuros fines de servicio.

Información ambiental adicional

Eliminación de embalajes

Las pautas gubernamentales exigen reducir la cantidad de residuos que se depositan en los basureros. Por este motivo, le rogamos que deseche los embalajes de manera responsable en centros públicos de reciclaje.

Eliminación al final de la vida útil

Desde Tunturi esperamos que disfrute de su equipo de entrenamiento durante muchos años. No obstante, llegará un momento en que éste llegue al final de su vida útil. Conforme a la Directiva WEEE (relativa a la gestión de residuos procedentes

de equipos eléctricos y electrónicos) le corresponde a usted la responsabilidad de desechar adecuadamente su equipo de entrenamiento en un centro público autorizado de recogida.

Sesiones de ejercicio

La sesión de ejercicio debe ser ligera, pero de larga duración. El ejercicio aeróbico se basa en mejorar el consumo de oxígeno máximo del cuerpo, lo que a su vez mejora la resistencia y la forma física. Debe transpirar, pero no debe quedarse sin aliento durante la sesión de ejercicio. Para lograr y mantener un nivel de forma física básico, debe realizar ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez. Aumente el número de sesiones de ejercicio para mejorar su nivel de forma física. Vale la pena combinar el ejercicio regular con una dieta sana. Una persona que se encuentre a dieta debe realizar ejercicio a diario, al principio 30 minutos o menos cada vez, aumentando gradualmente el tiempo de ejercicio diario hasta una hora. Empiece la sesión de ejercicio a velocidad baja y resistencia baja para evitar que el sistema cardiovascular se vea sometido a una tensión excesiva. A medida que mejore el nivel de forma física, pueden aumentarse gradualmente la velocidad y la resistencia. La eficiencia de su ejercicio puede medirse supervisando su frecuencia cardíaca y sus pulsaciones.

Ejercicio Instrucciones


El uso de su entrenador le aportará muchas ventajas, mejorará su tono físico, tonificará los músculos y, combinado con una dieta con un consumo controlado de calorías, le ayudará a perder peso.

Fase de calentamiento

Esta fase mejora la circulación y favorece el buen funcionamiento de los músculos. Asimismo, reduce el riesgo de calambres y de lesiones musculares. Es conveniente realizar una serie de ejercicios de estiramiento, como se muestra más abajo. Al estirar se debe mantener la posición durante unos 30 segundos; no fuerce los músculos ni realice movimientos bruscos para estirarlos, si duele, PARE inmediatamente.

Fase de ejercicio

Esta es la fase de esfuerzo. Tras un uso regular, los músculos de las piernas irán ganando flexibilidad. Es importante mantener un ritmo estable durante toda esta fase. El ejercicio debe ser lo suficientemente fuerte como para incrementar el ritmo cardíaco hasta el objetivo que se muestra en el siguiente cuadro.

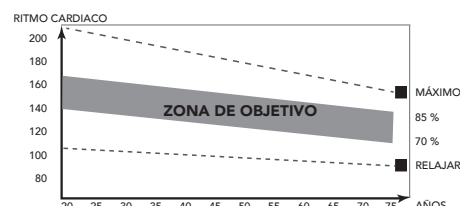

Esta fase debe tener una duración mínima de 12 minutos, aunque la mayoría de las personas empiezan a los 15-20 minutos.

Fase de enfriamiento

La finalidad de esta fase es permitir que se relaje el sistema cardiovascular y los músculos. Es una repetición del ejercicio de calentamiento, por lo que debe ir reduciendo el ritmo de manera constante durante unos 5 minutos. En este momento debe repetir también los ejercicios de estiramiento, evitando de nuevo forzar los músculos o hacer movimientos bruscos.

A medida que vaya mejorando su forma física, es posible que el entrenamiento tenga que ser más largo e intenso. Es aconsejable entrenarse al menos tres veces a la semana, espaciando de manera uniforme, en la medida de lo posible, los entrenamientos durante la semana.

Tonificación muscular

Si quiere tonificar los músculos mientras trabaja con el aparato, deberá ajustar la resistencia en un nivel bastante alto. Así aumentará la tensión sobre los músculos de las piernas, con lo que es posible que no pueda entrenarse durante todo el tiempo que le gustaría. Si quiere mejorar su condición física, tendrá que modificar también el programa de entrenamiento. El entrenamiento durante las fases de calentamiento y enfriamiento será igual, pero debe aumentar la resistencia hacia el final de la fase de ejercicio para incrementar el esfuerzo del tren inferior. Tendrá que reducir la velocidad para mantener el ritmo cardíaco en la zona objetivo.

Pérdida de peso

El factor determinante en este sentido es el esfuerzo realizado. Cuanto más intenso y prolongado sea el ejercicio físico, más calorías quemará. En realidad, es lo mismo que si se entrenara para mejorar la condición física, lo que cambia es el objetivo.

Del ritmo cardíaco

Medición de las pulsaciones (sensor de pulsaciones de mano)

Las pulsaciones se miden con unos sensores en los manillares cuando el usuario toca ambos sensores al mismo tiempo. ligeramente húmeda y tocar constantemente los sensores de pulsaciones de mano. Si la piel está demasiado seca o demasiado húmeda, la medición de las pulsaciones puede resultar menos precisa.

!! NOTA

- Si define un límite de frecuencia cardíaca para su sesión de ejercicio, cada vez que éste se supere sonará una alarma.

Frecuencia cardíaca máxima (durante el entrenamiento)

alcanzar una persona de forma segura por la tensión del ejercicio. Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima media: $220 - \text{EDAD}$. La frecuencia cardíaca máxima varía según la persona.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de no superar la frecuencia cardíaca máxima durante la sesión de ejercicio. Si usted se encuentra en un grupo de riesgo, consulte con un médico.

Principiante 50-60% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuada para principiantes, personas que cuidan la línea, convalecientes y personas que no han hecho ejercicio en mucho tiempo. Haga ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez.

Avanzado 60-70% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuada para personas que desean mejorar y mantener la forma física. Haga ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez.

Experto 70-80% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuado para personas con muy buena forma física que están acostumbradas a sesiones de ejercicio de gran resistencia.

Uso

Interruptor de alimentación principal (fig. E-2 #A)

La máquina está equipada con un interruptor de alimentación principal para poder a pagarla completamente.

Para poner en marcha la máquina:

- Inserte el enchufe de red en la máquina.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
- Sitúe el interruptor de alimentación principal en la posición de encendido (ON).

Para parar la máquina:

- Sitúe el interruptor de alimentación principal en la posición de apagado (OFF).
- Retire el enchufe de red de la toma de pared.
- Retire el enchufe de red de la máquina.

Llave de seguridad (fig. F-4)

La máquina está equipada con una llave de seguridad que debe insertarse correctamente en la consola para poner en marcha la máquina. Si retira la llave de seguridad de la consola, la máquina se para inmediatamente.

- Inserte la llave de seguridad en la ranura de la consola.
- Asegúrese de que la pinza de la llave de seguridad esté bien sujeta a su ropa. Asegúrese de no retirar la pinza de su ropa antes de retirar la llave de seguridad de la consola.

!! NOTA

- La consola mostrará el código “- - -” cuando la llave de seguridad no esté en posición durante el inicio.

Disyuntor (Fig. E-2 #B)

La máquina está equipada con un disyuntor que interrumpe el circuito cuando la carga eléctrica está por encima de la capacidad máxima. Cuando esto ocurra, debe pulsarse el disyuntor.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de pulsar el disyuntor, retire el enchufe de red de la máquina.

Si la máquina se apaga, haga lo siguiente para reiniciarla:

- Retire el enchufe de red de la máquina.
- Pulse el disyuntor para reiniciar la máquina.
- Inserte el enchufe de red en la máquina.

!! NOTA

- Algunos disyuntores usados en las casas no son idóneos para elevadas corrientes de irrupción que pueden producirse cuando se enciende por primera vez una cinta de correr o incluso durante el uso normal. Si la cinta está disparando el disyuntor (incluso aunque sea de la clase de corriente correcta y la cinta sea el único aparato del circuito), pero el disyuntor de la cinta en sí no se dispara, tendrá que sustituir el disyuntor por uno de clase de irrupción elevada. No es un defecto cubierto por la garantía. Es una situación que nosotros, como fabricantes, no podemos controlar.

Plegado (Fig. F1 y F2)**Plegado**

Para su comodidad, el equipo se puede plegar de manera que ocupe menos espacio.

⚠ IMPORTANTE

- Antes de plegar la cinta de correr es importante que la cinta de correr esté en posición de inclinación 4 si el objetivo es guardarla en posición vertical, para que el entrenador tenga más estabilidad al guardarla en esa posición. Por eso, si pulsas el botón de parar la dos veces para parar la sesión de entrenamiento, la cinta de correr subirá automáticamente a la inclinación 4.

- Coloque el interruptor de encendido en el modo de apagado (OFF).
- Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Gire la consola en posición horizontal. (fig F-1A)
- Presione la manija del bloqueo en el extremo derecho del manillar para liberar el marco de la consola y plegarlo hacia adelante. (Sujete el marco con su mano libre para evitar que el marco de la consola se pliegue demasiado rápido accidentalmente). (fig. F-1B)
- Utilice su pie (peso corporal completo) para presionar el pedal del lado izquierdo hacia abajo para aflojar los postes del marco vertical, sostenga el marco superior al plegarlo hacia abajo. (Fig. F-1C)

La cinta de correr ahora se puede almacenar de forma muy compacta en posición horizontal.

O bien, guardarlo en posición vertical con el uso del marco estabilizador. (Fig. F2)

- Extraiga los pasadores de soporte en el extremo delantero de la cubierta del motor.
- Sujete la cinta de correr por la parte trasera y firmemente por ambos extremos e inclínala en posición recta hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al levantar la cinta de correr en posición vertical para evitar que se caiga o vuelque.

Despliegue

- Para volver a desplegar la cinta en su posición de uso, siga el orden inverso que se indica a continuación, dependiendo de la posición de almacenamiento en la que se haya colocado la cinta.

!! NOTA

- Asegúrese de que las partes del marco estén bloqueadas de forma segura en su posición antes de usar el equipo después de desplegar el entrenador.

Consola**⚠ PRECAUCIÓN**

- Mantenga la consola alejada de la luz solar directa.
- Seque la superficie de la consola cuando esté cubierta de gotas de sudor.
- No se apoye en la consola.
- Toque la pantalla únicamente con la punta del dedo. Asegúrese de no tocar la pantalla con las uñas ni objetos afilados.

Botones**Botón Stop:**

- Detenga el entrenamiento y ponga su entrenador en modo de arranque.

Speed + (Velocidad +)

- Aumenta la velocidad (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Cada pulsación aumenta la velocidad 0.1 km/h.
- Si se mantiene pulsado durante dos segundos la velocidad aumenta más rápidamente.
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación. (Time, Distance, Calories)

Speed - (Velocidad -)

- Disminuye la velocidad (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Cada pulsación disminuye la velocidad 0.1 km/h.
- Si se mantiene pulsado durante dos segundos la velocidad disminuye más rápidamente.
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación. (Time, Distance, Calories)

MODE

- Cuando la máquina está en estado de espera: Pulse este botón para elegir el modo: modo manual, modo de cuenta atrás de tiempo, modo de cuenta atrás de distancia, modo de cuenta atrás de calorías.
- Cuando la máquina está en modo FAT (Grasa), la secuencia de elección es "Sex" (Sexo) - "Age" (Edad) - "Height" (Altura) - "Weight" (Peso).

PROG

- Seleccionar el modo de programa. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Inicie el entrenamiento seleccionado.
La consola muestra una cuenta atrás de 3 segundos antes del inicio.

Teclas de velocidad

Las teclas de velocidad están configuradas como: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h.

Por ejemplo, puede cambiar la velocidad a 8.0 KM/H. pulsando la tecla de velocidad 8.

Teclas de acceso rápido

+	La misma que Speed +.
-	La misma que Speed -.
Start	La misma que Start
Stop	La misma que Stop

Explicación de los elementos de la pantalla

Speed

- Muestra la velocidad real de la cinta en modo de entrenamiento.
- Muestra la selección de programa cuando se encuentra en modo de programa.
- Muestra la selección de programa cuando se encuentra en modo de programa.
- La consola muestra una cuenta atrás de 3 segundos antes del inicio.

Distance

- Muestra la distancia recorrida en modo de entrenamiento.
- Muestra la distancia objetivo cuando se encuentra en modo de programación.

Rounds

La pantalla muestra el número de vueltas completadas; cada vuelta es de 400 m.

Time

- Muestra el tiempo de entrenamiento en modo de entrenamiento.
- Muestra el tiempo objetivo cuando se encuentra en modo de programación.

Pulse

- Muestra la frecuencia cardíaca en modo de entrenamiento.
- El valor se muestra en pulsos por minuto.
El LED indicador de pulso se ilumina de forma intermitente para indicar que se recibe un pulso.

¡ATENCIÓN!

- Cuando no se mide ningún pulso, la pantalla solo mostrará los valores de calorías.
- El LED indicador de pulso se enciende de forma continua como señal de que se ha perdido el pulso.

Calories

- Muestra las calorías consumidas en modo de entrenamiento.

!! NOTA

- Estos datos son una guía aproximada para la comparación de distintas sesiones de ejercicios que no pueden utilizarse en tratamientos médicos

Matriz

La matriz de puntos muestra gráficamente la intensidad del perfil de programa.

Pista de puntos LED

- La pista de puntos de 400 metros muestra la posición imaginaria como si estuviera corriendo en una pista de 400 m.

Programas

Quick start (Inicio rápido)

- Pulse el botón "START" (Inicio) para iniciar su entrenamiento sin ningún ajuste preestablecido.
- La cinta se pondrá en funcionamiento a una velocidad mínima de 0.8 KM/H tras una cuenta atrás de 3 segundos.
- Ajuste la velocidad manualmente en cualquier momento para cambiar la intensidad del entrenamiento, y pare en cualquier momento pulsando "STOP".

Fin de su entrenamiento

- Pulse el botón "STOP" para detener el entrenamiento.

Función de reposo

Cuando la máquina está parada durante 10 minutos en total, sin ninguna operación, la máquina se apagará en modo de reposo, apagando todas las pantallas.
Cuando esté en modo de reposo, pulse cualquier botón para volver a poner la máquina en modo operativo.

Programas preestablecidos (P1~P36)

El equipo cuenta con 36 programas preajustados con diferentes perfiles. (Fig. G)

Cuando el entrenador está en modo de espera o de arranque: (Pulse Stop para entrar en este modo en cualquier momento)

- Pulse el botón "PROG" para abrir el modo de programación, que muestra P1. Pulse varias veces "PROG" para seleccionar el programa deseado ("P1~P36") que se muestra en la ventana "PROGRAM".
- Cuando se muestre el programa deseado, pulse los botones de velocidad "SPEED +/-" para establecer el tiempo de entrenamiento que desee para su entrenamiento. El tiempo de entrenamiento predeterminado está ajustado en 30:00 minutos. Intervalo de ajuste de: 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! ATENCIÓN!

- El tiempo de entrenamiento establecido determina la duración del segmento del programa, ya que cada segmento de entrenamiento es 1/16 del tiempo total de entrenamiento establecido.
 - Durante el programa puede utilizar los botones "SPEED +/-" para ajustar la velocidad actual a sus necesidades. Este ajuste solo se aplica al segmento activo del perfil de entrenamiento seleccionado. Cuando se inicie el siguiente segmento de entrenamiento, el entrenador volverá a seguir el programa original.
- Pulse el botón "START" (Inicio) para iniciar su entrenamiento.
 - El programa preestablecido se iniciará tras una cuenta atrás de 3 segundos con el primer segmento y a la velocidad de inicio.
 - Tres segundos antes de pasar al siguiente segmento del perfil, la pantalla de velocidad mostrará brevemente la siguiente velocidad objetivo en la ventana de velocidad, lo notificará con 3 pitidos acústicos y seguirá con el ajuste de la velocidad actual.
 - Al finalizar el programa, la máquina avisará con varios pitidos acústicos y pondrá a cero todas las ventanas de datos.

Programas preajustados (U1~U3)

El equipo incorpora 3 programas de usuario preajustados.

- Pulse el botón "PROG" para acceder al modo de programación, mostrándose P1. Pulse varias veces "PROG" para escoger tu programa preferido ("U1~U3"), el cual aparecerá en la ventana "PROGRAM".
- Cuando se muestre el programa deseado, utiliza los botones "SPEED +/-" para establecer el tiempo de entrenamiento para tu sesión. El tiempo de entrenamiento predeterminado es de 30:00 minutos. Rango de ajuste: 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTA

- El tiempo de entrenamiento que establezcas determina la duración del segmento del programa, ya que cada segmento de entrenamiento es 1/16 de tu tiempo de entrenamiento establecido.
 - Durante tu programa puedes utilizar los botones "SPEED +/-" para ajustar la velocidad actual según tus necesidades. Este ajuste solo se aplica al segmento activo de tu perfil de entrenamiento. Cuando empiece el siguiente segmento de entrenamiento, el entrenador seguirá el programa original de nuevo.
- Pulse el botón "MODE" para abrir la personalización de la velocidad para el primer segmento de la sesión de entrenamiento.
 - Usa "SPEED +/-" para establecer la velocidad preferida para la primera sección.
 - Pulse los botones "INCLINE +/-" para ajustar la inclinación.
 - Confirma pulsando el botón "MODE". Esto pone la consola en modo de ajuste para el segundo segmento del perfil.

- Repite estos pasos hasta que los 16 segmentos estén establecidos con la velocidad que prefieras.
- Pulse el botón "START" para iniciar su entrenamiento.
- El programa preajustado comenzará tras una cuenta atrás de 3 segundos con el primer segmento y la velocidad de inicio.
- Tres segundos antes de pasar al siguiente segmento en el perfil, la pantalla de velocidad mostrará brevemente la siguiente velocidad objetivo en la ventana de velocidad, avisando con 3 señales acústicas, y luego realizará el ajuste de velocidad real.
- Al final del programa la máquina avisará con varios sonidos acústicos y reseteará todos los datos de las pantallas a 0.

Programas preajustados (HP1~HP3)

El equipo cuenta con 3 programas HRC.

- Pulse el botón "PROG" para acceder al modo de programación, mostrándose P1. Pulse varias veces "PROG" para seleccionar el programa deseado ("HP1~HP3"), que aparecerá en la ventana "PROGRAM".
 - HP1: 75 % de la frecuencia cardiaca máxima establecida por el usuario con una velocidad máxima de 8,0 km/h.
 - HP2: 85 % de la frecuencia cardiaca máxima establecida por el usuario con una velocidad máxima de 9,0 km/h.
 - HP3: 100 % de la frecuencia cardiaca máxima establecida por el usuario con una velocidad máxima de 10,0 km/h. (La fórmula de frecuencia cardiaca máxima es 220 menos la edad establecida.)
- Cuando se muestre el programa deseado, utiliza los botones "SPEED +/-" para establecer el tiempo de entrenamiento para tu sesión. El tiempo de entrenamiento predeterminado es de 30:00 minutos. Rango de ajuste: 5:00~99:00 min. $\pm$ 1:00.

!! NOTA

- El tiempo de entrenamiento que establezcas determina la duración del segmento del programa, ya que cada segmento de entrenamiento es 1/16 de tu tiempo de entrenamiento establecido.
 - Durante tu programa puedes utilizar los botones "SPEED +/-" para ajustar la velocidad actual según tus necesidades. Este ajuste de velocidad no afectará la funcionalidad del programa.
- Pulse el botón "MODE" para abrir la configuración de personalización del parámetro de edad, ajustado por defecto a 30.
 - Utiliza "SPEED +/-" para establecer la edad correcta del usuario y confirma con el botón "MODE".
 - El objetivo de frecuencia cardiaca mostrado puede ajustarse si el objetivo no se ajusta a la meta preferida utilizando el botón "SPEED +/-". (Rango de ajuste 100~210 $\pm$ 1)
- Pulse el botón "START" para iniciar su entrenamiento.
 - El primer minuto de la sesión de entrenamiento se considera calentamiento, durante este tiempo la consola no hará correcciones de velocidad.
 - Cuando termina el calentamiento, la consola ajustará la velocidad en 0,5 km/h cada 10 segundos hasta que alcances tu frecuencia cardiaca objetivo.

!! NOTA

- Cuando la señal de ritmo cardiaco se pierde durante más de un minuto, se considerará señal perdida y la velocidad bajará inmediatamente a la velocidad mínima.

Fat (Grasa corporal)

El programa de grasa corporal está diseñado para indicarle su estado físico, basándose en sus parámetros corporales y su frecuencia cardíaca.

Para ajustar/programar un programa, la máquina debe estar en modo de parada.

(Cuando el entrenador esté en modo de espera o de arranque/operativo, pulse el botón "STOP" para entrar en este modo en cualquier momento)

- Pulse el botón "PROG" para abrir el modo de programación, que muestra P1. Mantenga pulsado "PROG" hasta que aparezca "FAT" (Grasa) en la ventana de "DISTANCE"
- En la pantalla aparecerá "1" (SEXO).
En la pantalla aparece "1"
Pulse los botones "SPEED +/-" para seleccionar:
1: Hombre/ 2: Mujer Pulse el botón "MODE" para confirmar.
- En la pantalla aparece "2" (Edad).
En la pantalla aparece "25"
Pulse los botones "SPEED +/-" para seleccionar: 1~99
Pulse el botón "MODE" para confirmar.
- En la pantalla aparece "3" (Altura).
En la pantalla aparece "170" cm
Pulse los botones "SPEED +/-" para seleccionar: 100~240 cm
Pulse el botón "MODE" para confirmar.
- En la pantalla aparece "4" (Peso).
En la pantalla aparece "70" kg
Pulse los botones "SPEED +/-" para seleccionar: 20~150 kg
Pulse el botón "MODE" para confirmar.
- La pantalla muestra "5" (Activo).
Coja las almohadillas de medición del ritmo cardíaco de las empuñaduras para activar la medición de GRASA.
El resultado de la prueba aparecerá en la pantalla en unos 5~10 segundos. Véase "Cálculo del resultado".
Sujete las almohadillas de contacto para medir la frecuencia cardíaca para iniciar la medición.

!! ATENCIÓN!

- Durante la programación, no hay opción de volver atrás en el menú de programación. Si se equivoca, debe volver a empezar todo el proceso de programación.
- Pulse los botón "STOP" (para volver al modo de arranque).

⚠ PRECAUCIÓN

- Para esta función es necesario sujetar las almohadillas de medición del ritmo cardíaco situadas en las empuñaduras.

Cálculo del resultado:

- GRASA 0 ~17 Peso bajo
- GRASA 18 ~ 24 En su peso
- GRASA 25 ~ 28 Sobre peso
- GRASA 29 ~ en adelante Obesidad.

- Presione el botón "MODE" para salir del programa Body Fat

Bluetooth & APP

- Esta consola puede conectarse con una App de un dispositivo móvil inteligente vía Bluetooth (iOS & Android)
- Establezca la conexión Bluetooth sólo a través del modo de conexión en la aplicación instalada en su teléfono smart.
- Cuando la consola se haya conectado al dispositivo inteligente vía Bluetooth, la consola se apagará.

!! NOTA

- Tunturi solo ofrece la opción de conectar su consola de ejercicios físicos mediante conexión Bluetooth. Por tanto, Tunturi no se hace responsable por posibles daños o funcionamiento incorrecto de productos que no sean de la marca Tunturi.
- Consulta el sitio web para obtener información adicional

Puerto USB

La consola está equipada con un puerto USB que solo se puede utilizar como cargador para tu dispositivo inteligente.

Limpieza y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

- Su entrenador requiere un mantenimiento mensual, incluso cuando no se utiliza.
- Antes de la limpieza y el mantenimiento, retire el enchufe de red de la toma de pared.
- No utilice disolventes para limpiar la máquina.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

- No obstruya las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación libres de polvo, suciedad y otras obstrucciones.
- Limpie la máquina con un paño suave y absorbente tras cada uso.
- Limpie las partes visibles de la máquina con un aspirador que tenga una boquilla de aspiración pequeña.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y las tuercas estén apretados.

⚠ PRECAUCIÓN

- Recomendamos utilizar únicamente calzado de interior en la cinta de correr. En caso de no disponer de ellos, le recomendamos que compruebe las suelas de su calzado antes de utilizarlo en la cinta de correr para asegurarse de que están limpias, ya que la cinta no está diseñada para la suciedad del exterior.

Limpieza general

La suciedad, el polvo y el pelo de los animales pueden bloquear las entradas de aire y acumularse en la cinta de correr. Pase la aspiradora mensualmente debajo de la cinta para evitar que se acumule.

DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE HACER ESTAS TAREAS.

Polvo de la cinta

Esto ocurre durante una interrupción normal o hasta que la cinta se estabilice. Si limpia el exceso de polvo con un paño húmedo se minimizará la acumulación de éste.

Cinta y cubierta de correr:

La cinta de correr utiliza una base de baja fricción muy eficiente. El rendimiento se maximiza cuando la plataforma de funcionamiento se mantiene limpia y sin polvo y suciedad. La suciedad y las partículas de polvo entre la plataforma y la banda de rodadura dañarán la superficie de la plataforma, lo que afectará al rendimiento y a la vida útil del producto.

Cómo limpiar la plataforma para correr

Utilice un paño suave y seco para limpiar el borde de la cinta y el área entre el borde de la cinta y el bastidor. Intente llegar también bajo los bordes de la cinta de correr, para eliminar también la suciedad acumulada en los bordes.

Cómo limpiar la superficie de la cinta de correr

En primer lugar, utilice un cepillo de nylon para eliminar las partículas sueltas de la superficie de la cinta de correr. A continuación, utilice un paño húmedo escurrido (sin limpiadores ni abrasivos) para limpiar suavemente la parte superior de la cinta texturizada. Deje que la cinta se seque completamente antes de utilizarla.

!! ATENCIÓN!

- Cuando la cinta esté demasiado sucia para limpiarla solo con agua, puede utilizar un jabón suave, pero nunca un disolvente lubricante.
- Evite que la solución se introduzca en cualquier momento entre la plataforma y la cinta de correr.

Esto debe efectuarse regularmente para prolongar la vida útil de la cinta de correr y la plataforma.

Lubricación (fig. F-6)

!! ATENCIÓN!

- La cinta de correr se lubrica previamente antes de colocarla en el aparato durante la producción de la unidad. Por lo tanto, no hace falta lubricar la cinta de correr cuando se use por primera vez.

La cinta de correr debe inspeccionarse con regularidad para verificar su correcta lubricación. Para ello cuenta con una función de recordatorio de 300 km. La "VENTANA DE TIEMPO" mostrará "ACEITE" y emitirá una señal acústica cada 10 segundos a modo de recordatorio. Siga el procedimiento de comprobación siguiente y elimine el mensaje "ACEITE" y la señal acústica manteniendo pulsado el botón "PARADA" durante al menos 3 segundos durante esta señal de advertencia.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de la lubricación, retire el enchufe de red de la toma de pared.

⚠ PRECAUCIÓN

- Recomendamos revisar la lubricación de la cinta de correr una vez al mes como mínimo, ya que hay otros factores que pueden afectar al estado de la lubricación, aparte del tiempo.
- Lubrique la banda sólo si es necesario. Si aplica demasiado lubricante, la banda resbalará fácilmente debido a la ausencia de fricción.
- Sitúese sobre la banda.
- Sujete el manillar frontal y empuje la banda con los pies de modo que se deslice hacia atrás y hacia delante. La banda debe moverse suave y regularmente sin hacer ruido.
- Si la banda no se mueve suave y regularmente o no se mueve, toque la parte baja de la banda con las puntas de los dedos para comprobar la lubricación:
 - Si nota el lubricante o sus dedos están brillantes, hay suficiente lubricación en la banda.
 - Si no nota lubricante o sus dedos tienen polvo o están ásperos, aplique lubricante (±10 ml.) en la mitad de la plataforma bajo la banda y deje que la máquina funcione a 5 km/h durante al menos 5 minutos.
 - Tras la lubricación, no pliegue el equipo antes de haber realizado un entrenamiento de 2 minutos con una velocidad de al menos 5 km/h.

Esto hará que la cinta de correr absorba el lubricante por completo y se distribuya de manera uniforme.

!! ATENCIÓN!

- Si 5 km/h es demasiado rápido, camine a la velocidad que desee, pero prolongue la duración hasta al menos 5 minutos.



Haga clic para ver nuestro video de ayuda en YouTube
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Ajustes de la cinta

El rendimiento de la cinta depende de que el bastidor esté sobre una superficie suficientemente plana. Si el bastidor no está horizontal, el rodillo delantero y trasero no podrán ir paralelos y habrá que ajustar constantemente la cinta.

La cinta de correr está diseñada para mantener la cinta razonablemente centrada cuando está en uso. Es normal que algunas cintas se desvíen hacia un lado cuando la cinta está funcionando sin nadie encima. Después de unos minutos de uso, la cinta deberá tender a centrarse por sí misma. Si durante el uso la cinta sigue moviéndose hacia un lado, habrá que ajustarla.

EXCEPCIÓN:

Durante una rehabilitación en la que el usuario esté usando una pierna mucho más que la otra, puede ocurrir que la cinta se desvíe a un lado. En esos casos, no deberá ajustarla a no ser que la cinta no se centre por sí misma durante el uso en condiciones normales.

Ajuste de la tensión de la correa

Ajuste de la tensión de la cinta de correr: El ajuste se deberá hacer desde el rodillo trasero. Los tornillos de ajuste se encuentran en el extremo de las barras en las tapas finales, como se indica en el siguiente dibujo.

- Apriete los tornillos del rodillo trasero (a la derecha) solo lo suficiente para que no patine la cinta en el rodillo delantero. Gire los dos tornillos de ajuste de la tensión de la cinta en pasos de ¼ de vuelta cada uno y examine si la tensión es correcta andando sobre la cinta a baja velocidad, asegurándose de que la cinta no patina. Siga tensando los tornillos hasta que la cinta deje de patinar.
- Si le parece que la cinta está suficientemente tensa, pero sigue patinando, el problema puede ser que esté suelta una correa de transmisión del motor debajo de la cubierta delantera.
- No apriete en exceso: Si se aprieta en exceso se podrá dañar la cinta y provocar un fallo prematuro de los cojinetes.



Haga clic para ver nuestro video de ayuda en YouTube
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centrado de la cinta de correr (fig. F-5)

Es necesario centrar la cinta de correr cuando esta no sigue el centro de la superficie de correr. Esto se nota fácilmente cuando el espacio entre la cinta de correr y la banda lateral es significativamente mayor en un lado en comparación con el otro. Esto puede estar causado por (lo siguiente):

CAUSA 1

Utiliza una pierna con más potencia en el empuje durante el entrenamiento. Esto hace que se empuje la cinta hacia un lado, pero se corregirá automáticamente dejando la cinta en marcha sin carga durante unos minutos.

CAUSA 2

La cinta de correr no está nivelada horizontalmente, por lo que la gravedad tira de la cinta de correr lentamente hacia el extremo más bajo de la cinta. Esto debe corregirse nivelando correctamente la cinta de correr, ya que no puede solucionarse con ningún otro ajuste.

CAUSA 3

La cinta de correr no está centrada correctamente entre el tambor de rodillos delantero y trasero. Esto debe corregirse ajustando el seguimiento de la cinta de correr como se describe a continuación.

Para ajustar el seguimiento de la cinta de correr, utilice la llave Allen que se suministra con la cinta.

- Ajustar la cinta de correr a una velocidad de ± 5 km/h sin correr sobre ella.
- Si la cinta de correr se desplaza hacia el lado derecho.
Gire el tornillo de ajuste del rodillo trasero izquierdo, situado en el extremo posterior en una toma de la cubierta del rodillo trasero, en sentido contrario a las agujas del reloj 1/4 de vuelta.
- Si la cinta de correr se desplaza hacia el lado izquierdo.
Gire el tornillo de ajuste del rodillo trasero derecho, situado en el extremo posterior en una toma de la cubierta del rodillo trasero, en sentido contrario a las agujas del reloj 1/4 de vuelta.
- Espere ± 2 minutos para dar tiempo a la cinta de correr a responder al ajuste antes de repetir los pasos de ajuste (si es necesario para llegar al resultado deseado).

!! ATENCIÓN!

- Recuerde que un pequeño ajuste puede suponer una gran diferencia, así que realice los ajustes con pequeños incrementos cada vez.



Haga clic para ver nuestro video de ayuda en YouTube
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

La cinta puede que requiera un ajuste periódico de la alineación dependiendo del uso y de las características de andar/correr. Algunos usuarios tendrán un efecto diferente sobre la alineación. Es de esperar que tenga que hacer los ajustes necesarios para centrar la cinta. Según se vaya usando la cinta, cada vez tendrá que realizar menos ajustes. Una alineación correcta de la cinta es una responsabilidad del propietario habitual en todas las cintas de correr.

!! NOTA

- los daños a la cinta de correr derivados de un ajuste incorrecto de la alineación/tensión no están cubiertos por la garantía..

Defectos De Funcionamiento

Pese al continuo control de calidad que realizamos, el equipo puede presentar defectos o malfuncionamientos debidos a fallos en componentes individuales. En la mayoría de los casos no es necesario llevar todo el equipo a reparar, y generalmente es suficiente con reemplazar la parte defectuosa.

Si el equipo no funciona correctamente durante su uso, tome contacto inmediatamente con su proveedor Tunturi. Relate la naturaleza del problema, las condiciones de uso, la fecha de compra, el modelo y el número de serie.

En el reverso de esta guía encontrará la lista de piezas. Utilice sólo piezas de repuesto mencionadas en la lista de piezas de repuesto.

Códigos de error

Si la pantalla muestra un código de error (marcado con "E" + número), reinicie la máquina y compruebe si la pantalla sigue mostrando el código de error. Si la pantalla sigue mostrando el código de error, contacte inmediatamente con su proveedor.

Oil

OIL no es un código de error, ver "Lubricación"

" - - - "

La consola mostrará el código "- - -" cuando la llave de seguridad no esté en posición durante el inicio.

"- - -" no es un código de error, ver "Llave de seguridad"

Transporte y almacenamiento**⚠ ADVERTENCIA**

- Antes de la limpieza y el mantenimiento, retire el enchufe de red de la toma de pared, y luego separarse del entrenador.
- Al menos dos personas deben transportar y mover la máquina.
- Asegúrese de que no haya otras personas ni objetos debajo de la máquina.
- Mueva la máquina como se muestra (fig. F3). Mueva la máquina y bájela con cuidado. Coloque la máquina sobre una base protectora para evitar daños en la superficie del suelo. Mueva la máquina con cuidado sobre superficies irregulares. No suba la máquina por las escaleras usando las ruedas; transporte la máquina por los manillares.
- Almacene la máquina en posición vertical (fig. F1). Almacene la máquina en un lugar seco con la menor variación de temperatura posible.

Garantía**Garantía del propietario del equipo Tunturi****Condiciones de la garantía**

El cliente tiene derecho a los beneficios jurídicos aplicables recogidos en la legislación nacional relativa al comercio de bienes de consumo. Esta garantía no restringe dichos beneficios. La garantía del cliente solo será válida si se utiliza el producto en un entorno autorizado por Tunturi New Fitness BV y se mantiene tal como se indica para el equipo concreto. Las instrucciones de mantenimiento y medioambientales aprobadas específicas del producto se indican en el "manual del usuario" del producto. El "manual de usuario" se puede descargar en nuestro sitio web. <http://manuals.tunturi.com>

Términos de la garantía

Los términos de la garantía comenzarán el día de la compra. Los términos de garantía pueden variar por país, así que consulte con su distribuidor local para ver cuáles son los términos de la garantía.

Cobertura de la garantía

Tunturi New Fitness BV o los distribuidores Tunturi no responderán en ninguna circunstancia a causa de esta garantía por los eventuales daños indirectos, secundarios, resultantes o especiales de ningún tipo derivados del uso o la imposibilidad de uso de este equipo.

Restricciones a la garantía

La garantía cubre los fallos debidos a la fabricación y los materiales en un equipo de ejercicio que esté en su ensambladura original. La garantía cubre solamente defectos que se manifiesten durante un uso normal, conforme a las instrucciones dadas en la guía suministrada con el equipo, a condición de que se hayan observado las instrucciones de montaje, mantenimiento y utilización proporcionadas por Tunturi. Tunturi New Fitness BV y los distribuidores Tunturi no pueden responder de fallos ocasionados por circunstancias ajenas a su control. La presente garantía sólo es válida para el comprador original del equipo de ejercicio y tiene vigencia solamente en los países en los que Tunturi New Fitness BV cuenta con un importador autorizado. La garantía no cubre los equipos de ejercicio o sus partes que hayan sido modificados sin el consentimiento previo de Tunturi New Fitness BV. La garantía no cubre fallos derivados del desgaste normal, de un uso indebido, de su uso en condiciones para las que el equipo no ha sido concebido, corrosión o daños sufridos durante la carga o el transporte.

La garantía no cubre los sonidos o ruidos emitidos durante el uso que no impidan de forma sustancial la utilización del equipo y que no estén provocados por un fallo del mismo

La garantía no cubre las actividades de mantenimiento tales como limpieza, lubricación o el ajuste normal de las piezas, ni los procedimientos de instalación que el cliente pueda realizar por sí mismo y que no requieran un desmontaje / montaje especial del equipo de ejercicio. Estos procedimientos son, por ejemplo, el cambio de contadores, pedales o de otras piezas simples similares. No se reembolsarán las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía por agentes no autorizados por Tunturi. Si no se siguen adecuadamente las instrucciones dadas en el Manual del Propietario se invalidará la garantía del producto.

Datos técnicos

Parámetro	Unidad de medición	Valor
Tensión de red	VAC	210~240
Frecuencia de red	HZ	50~60
Velocidad	Km/H	0.8 ~ 18.0
Inclinación	Step	0~15
Longitud (plegada)	Cm	170.1 / (30.0)
Anchura	Cm	80.6
Altura (plegada)	Cm	134.9 / (170.1)
Peso	Kg	80.0
Peso máx. del usuario	Kb	130
Medición de la frecuencia auditiva disponible a través de:	Contacto de la empuñadura	Si No
	5.0 Khz	No
	5,3 ~ 5,4 KHz.	Si
	Bluetooth (BLE)	No
	ANT +	No

!! ATENCIÓN!

- Para conocer las dimensiones del producto y las dimensiones funcionales, consulte la ilustración G.

Declaración del fabricante

Tunturi New Fitness BV declara que el Cardio Fit T60 Cinta de correr es conforme con las siguientes normas y directivas:

- Directiva RoHS (2011/65/EU)
- Directiva de máquinas (2006/42/EC)

Por la presente, Tunturi New Fitness BV declara que el equipo de radio tipo Entrenador de Cardio Fit T60 Cinta de correr cumple con la Directiva 2014/53/EU.

La declaración de conformidad, que incluye todas las normas y directivas, se puede descargar en nuestro sitio web: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Los países bajos

Descargo de responsabilidad

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Reservados todos los derechos.

- Tanto el producto como el manual están sujetos a modificaciones.
- Las modificaciones se pueden cambiar sin aviso.
- Consulte nuestra página web para descargar la versión del manual de usuario más reciente.

På svenska

Denna handbok är en översättning av den engelska texten. Vi förbehåller oss rätten till eventuella översättningsfel. Den engelska originaltexten råder.

Index

Välkommen.....	73
Säkerhetsvarningar.....	73
Elsäkerhet.....	74
Monteringsanvisningar	74
Beskrivning illustration A.....	74
Beskrivning illustration B	74
Beskrivning av illustration C	74
Ytterligare miljö- information	74
Träning.....	74
Övning Instruktioner.....	75
Hjärtfrekvens	75
Användning	75
Fälla ihop och fälla ut (Bild F1 och F2)	76
Panelen	76
Knappar.....	76
Förklaring av displayposter	77
Program.....	77
Quick start (Snabbstart).....	77
Avsluta träningen	77
Vilofunktion	77
Förinställda program (P1~P36).....	77
Förinställda program (U1~U3).....	77
Förinställda program (HP1~HP3)	78
Body Fat (Kroppsfett)	78
Bluetooth & APP	78
USB-port.....	79
Rengöring och underhåll	79
Allmän rengöring	79
Bandet och löpunderlaget	79
Smörjning (fig. F-6).....	79
Justera bältet	79
Störningar Vid Användning	80
Felkoder	80
Oil.....	80
"- - -"	80
Transport och lagring.....	80
Garanti.....	81
Teknisk information	81
Försäkran från tillverkaren	81
Friskrivning.....	81

Välkommen

Välkommen till Tunturi Fitness värld!

Tack för att du köpte denna utrustning från Tunturi. Tunturi erbjuder ett stort utbud av professionell träningsutrustning, exempelvis crosstrainers, löpband, träningscyklar, roddmaskiner, styrka bänkar och flera stationer. Utrustning från Tunturi passar hela familjen, oavsett träningsnivå. Mer information finns på vår webbplats, www.tunturi.com

Viktiga instruktioner om säkerhet

Denna handbok är en viktig del av din träningsutrustning. Läs alla instruktioner i den här handboken innan du börjar använda denna utrustning. Följande försiktighetsåtgärder måste alltid följas:

Säkerhetsvarningar**⚠ VARNING**

- Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna. Om inte säkerhetsvarningarna och instruktionerna följs kan det medföra skador på personer eller utrustningen. Behåll säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida bruk.

⚠ VARNING

- System för övervakning av hjärtfrekvensen är inte alltid exakta. Överträning kan medföra allvarlig skada eller död. Sluta omedelbart att träna om du känner dig svag.

- Utrustningen är endast anpassad för hemmabruk. Utrustningen är inte anpassad
- Maximal användning är begränsad till 3 timmar per dag.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Innan du påbörjar din träning, uppsök en läkare som kan kontrollera din hälsa.
- Om du upplever illamående, yrsel eller andra onormala symptom, avsluta genast din träning och kontakta en läkare.
- Börja varje träningspass med att värma upp och avsluta varje träningspass med nedvarning för att undvika muskelsmärter och sträckningar. Kom ihåg att stretcha i slutet av träningen.
- Utrustningen är endast anpassad för användning inomhus. Utrustningen är inte anpassad för användning utomhus.
- Använd endast utrustningen i miljöer med god ventilation. Använd inte utrustningen i dragiga miljöer för att undvika att bli förkyld.
- Använd endast utrustningen i miljöer med temperatur mellan 10 °C och 35 °C. Förvara endast utrustningen i miljöer med temperatur mellan 5 °C och 45 °C.
- Använd inte och förvara inte utrustningen i fuktig miljö. Luftfuktigheten får aldrig överstiga 80%.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Använd inte utrustningen för andra ändamål än de som beskrivs i handboken.
- Använd inte den här utrustningen om någon del är trasig eller skadad. Om någon del är trasig eller skadad, kontakta din återförsäljare.
- Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar från de rörliga delarna.
- Håll undan håret från de rörliga delarna.
- Bär passande kläder och skor.

- Håll undan kläder, smycken och andra föremål från de rörliga delarna.
- Låt bara en person åt gången använda utrustningen. Utrustningen får inte användas av personer som väger mer än 130kg (285 lbs).
- Öppna inte utrustningen utan att kontakta din återförsäljare.

Elsäkerhet

(endast elektrisk utrustning)

- Före användning, kontrollera alltid att nätspänningen är densamma som spänningen på utrustningens märkplåt.
- Använd inte en förlängningssladd.
- Håll strömkabeln borta från värme, olja och vassa kanter.
- Ändra inte strömkabeln eller kontakten.
- Använd inte utrustningen om strömkabeln eller kontakten är trasig eller skadad. Om strömkabeln eller kontakten är trasig eller skadad, kontakta din återförsäljare.
- Rulla alltid ut strömkabeln helt.
- Dra inte strömkabeln under utrustningen. Dra inte strömkabeln under en matta. Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Kontrollera att strömkabeln inte hänger över en bordskant. Kontrollera att strömkabeln inte kan komma åt avsiktligt eller snubblas över.
- Lämna inte utrustningen obebakad med kontakten instoppad i vägguttaget.
- Dra inte i strömkabeln för att avlägsna kontakten från vägguttaget.
- Avlägsna stickkontakten från vägguttaget när utrustningen inte används, innan den monteras eller monteras isär och innan den rengörs eller underhålls.

⚠ VARNING

- Om strömspänningen fluktuerar med 10 procent (10%) eller mer, kan detta ha en negativ inverkan på löparbandets funktion. Om löparbandet använd under sådana förhållanden upphör garantin att gälla. Om du misstänker att spänningen är för lång, kontakta din elleverantör eller en behörig elektriker för att utföra en kontroll.

⚠ VARNING

- Lagg sladden för strömanslutningen så att den inte kankomma i kontakt med löparbandets rörliga delar inklusive liftmekanismen och transporthjulen.
- Apparaten får endast användas med den nätsladd som medföljer apparaten.

⚠ VARNING

- Använd aldrig vatten eller någon annan vätska direkt på eller i närheten av utrustningen, utan använd endast en fuktig trasa om du behöver rengöra maskinen med fukt.
- Att använda vätska direkt är skadligt för utrustningens komponenter och kan leda till en elstöt orsakad av en kortslutning. Detta kan leda till allvarlig personskada eller till och med dödsfall.

Jordningsföreskrifter

Den här produkten ska kopplas till ett jordat uttag. Om ett fel skulle uppstå i löparbandets elsystem skyddar jordningen mot elektrisk chock. Den här produkten levereras med en jordad sladd och stickpropp. Stickproppen ska anslutas till ett enligt korrekt jordat uttag som installerats enligt gällande regler och föreskrifter.

⚠ VARNING

- Fel i apparatens jordanslutningen innebär en ökad risk för elektrisk chock. Om du är osäker på anslutningen bör du kontakta en elektriker eller servicemontör för att kontrollera att

apparaten är ordentligt jordad. Försök inte sätta i en stickpropp som inte passar i uttaget, anlita en elektriker för installation av passande vägguttag.

Monteringsanvisningar

Beskrivning illustration A

På illustrationen kan du se hur träningsredskapet ska se ut efter att monteringen har slutförts.

Du kan använda illustrationen som referens under monteringen, men följ alltid stegen i monteringsinstruktionerna i rätt ordning.

Beskrivning illustration B

På illustrationen kan du se vilka komponenter och delar som du ska hitta när du packar upp produkten.

!! OBS!

- Små delar kan ligga gömda/vara nedpackade i inhålliga utrymmen i produktskyddet av polystyren.
- Om någon del saknas, kontakta din återförsäljare.

Beskrivning av illustration C

Illustrationen visar hur du monterar löpbandet efter uppackning.

⚠ VARNING

- Var två om att bära och förflytta utrustningen.

⚠ OBS.

- Placera utrustningen på en stabil och jämn yta.
- Placera utrustningen på en skyddande grund för att förhindra att golvet skadas.
- Lämna åtminstone 100 cm fritt runt utrustningen.

!! ANMÄRKNING

- Spara verktygen som följer med denna produkt när monteringen är klar så att du kan använda dem för framtida servicearbeten.

Ytterligare miljö- information

Bortskaffande av förpackning

Riktlinjer från myndigheter uppmanar att vi minskar mängden avfall som placeras i deponier. Vi ber dig därför att bortskaffa allt förpackningsavfall på ett ansvarsfullt sätt på allmänna återvinningscentraler.

Bortskaffande av uttjänt redskap

Vi på Tunturi hoppas att du får många års trevlig användning av ditt träningsredskap. Men det kommer en tid när ditt träningsredskap är uttjänt. Enligt den europeiska WEEE-lagstiftningen, ansvarar du för korrekt bortskaffande av ditt träningsredskap på en allmän återvinningsanläggning.

Träning

Träningen måste vara lagom lätt, men hålla på länge. Aerobisk träning är till för att förbättra kroppens maximala syreupptag, vilket förbättrar uthålligheten och konditionen. Du ska svettas, men du ska inte bli andfådd under träningen. För att uppnå och behålla en grundkondition, träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången. Öka antalet träningspass för att förbättra din kondition. Det är bra att kombinera regelbunden träning med hälsosam kost. En person som har bestämt sig för att banta bör träna dagligen,

30 minuter eller mindre till en början och sedan öka den dagliga tränings tiden till en timme. Börja din träning i låg hastighet och med lågt motstånd för att förhindra att hjärtkärtsystemet utsätts för kraftig belastning. När konditionen förbättras, kan hastigheten och motståndet ökas gradvis. Din tränings effektivitet kan mätas genom att kontrollera din hjärtfrekvens och din puls.

Övning Instruktioner


Användningen av ditt träningsredskap kommer att ge dig många fördelar; det kommer att förbättra din fysiska kondition, tona musklerna och tillsammans med en kalorikontrollerad diet hjälpa dig att gå ned i vikt.

Uppvärmningsfasen

Denna fas får blodet att börja pumpa runt i kroppen och förbereder musklerna på aktivitet. Den minskar även risken för kramp och muskelskada. Det är tillrådligt att göra några stretchövningar som visas nedan. Varje stretchövning ska hållas i ungefär 30 sekunder. Tvinga eller tryck inte in musklerna i en stretchövning. Om det gör ont, SLUTA

Träningsfasen

Detta är fasen där du jobbar. Efter regelbunden användning, kommer musklerna i dina ben att bli mer flexibla. I denna fas är det mycket viktigt att bibehålla ett jämnt tempo från början till slut. Ansträngningsnivån ska vara tillräcklig för att höja din puls till målzonen som visas i nedanstående figur

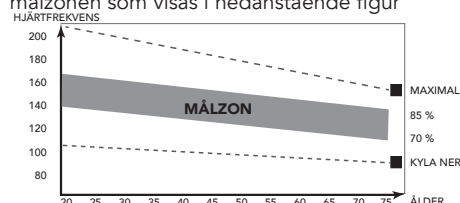

Denna fas bör pågå i minst 12 minuter, även om de flesta börjar med ungefär 15-20 minuter.

Nedvarningsfasen

Under denna fas får ditt kardiovaskulära system och dina muskler varva ned.

Den är en upprepning av uppvärmningsövningen, t.ex. minska ditt tempo, fortsätt i ca 5 minuter. Stretchövningarna ska nu upprepas. Kom ihåg att inte tvinga eller trycka in musklerna i stretchövningen. När du blir mer vältränad, kan du träna längre och hårdare. Vi rekommenderar att träna minst tre gånger i veckan, och, om möjligt, fördela dina träningsstillfällen jämnt under hela veckan.

Muskeltoning

För att tona musklerna när du använder träningsredskapet, måste du ställa in en ganska hög belastning. Detta belastar benmusklerna mer och kan innebära att du inte kan träna så länge som du vill. Om du även försöker förbättra din kondition, måste du ändra ditt träningsprogram. Du bör träna som vanligt under uppvärmnings- och nedvarningsfaserna, men mot slutet av träningsfasen kan du öka belastningen så att dina ben får jobba hårdare. Du måste minska hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.

Viktminskning

Den viktigaste faktorn här är hur mycket du anstränger dig. Ju hårdare och längre du tränar, desto fler kalorier bränner du. Detta är i princip detsamma som om du tränade för att förbättra din kondition, skillnaden är målet.

Hjärtfrekvens

Pulsmätning (handpulssensorer)

Pulsen mäts av sensorer i handtagen när användaren vidrör båda sensorerna samtidigt. Bäst pulsmätning fås när skinnet är en aning fuktigt och i ständig kontakt med handpulssensorerna. Om skinnet är för torrt eller för fuktigt kan pulsmätningen bli mindre exakt.

!! ANMÄRKNING

- Om du har ställt in en begränsning av hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett larm att ljuda när den överskrids.

Hjärtfrekvensmätning Maximal hjärtfrekvens (under träning)

Den maximala hjärtfrekvensen är den högsta hjärtfrekvens en person säkert kan få vid träning. Följande formel används för att beräkna den genomsnittliga maximala hjärtfrekvensen: $220 - \text{ÅLDER}$. Den maximala hjärtfrekvensen varierar från person till person.

⚠ VARNING

- Kontrollera att du inte överskrider din maximala hjärtfrekvensen under din träning. Kontakta en läkare om du tillhör en riskgrupp.

Nybörjarnivå 50-60% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar nybörjare, viktvaktare, konvalescenter och personer som inte har tränat på länge. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.

Avanceradnivå 60-70% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar personer som vill förbättra och underhålla konditionen. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.

Expert 70-80% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar de mest vältränade, som är vana vid långa och tunga träningspass.

Användning

Huvudströmbrytare (fig. E-2 #A)

Utrustningen är utrustad med en huvudströmbrytare för att helt stänga av utrustningen.

Starta utrustningen:

- Anslut stickkontakten till utrustningen.
- Anslut stickkontakten till vägguttaget.
- Sätt huvudströmbrytaren i läge "på" (ON).

Stoppa utrustningen:

- Sätt huvudströmbrytaren i läge "av" (OFF).
- Avlägsna stickkontakten från vägguttaget.
- Avlägsna stickkontakten från utrustningen.

Säkerhetsnyckel (fig. F-4)

Utrustningen är utrustad med en säkerhetsnyckel som måste vara korrekt införd i panelen för att starta utrustningen. Om du avlägsnar säkerhetsnyckeln ur panelen, stoppas utrustningen omedelbart.

- Stoppa in säkerhetsnyckeln i öppningen i panelen.
- Kontrollera att säkerhetsnyckelns klämma sitter fast ordentligt i dina kläder. Kontrollera att säkerhetsnyckeln inte avlägsnas från dina kläder innan säkerhetsnyckeln avlägsnas ur panelen.

!! ANMÄRKNING

- Konsolen visar "- - -" -kod när säkerhetsnyckeln inte är på plats under start.

Brytare (fig. D-B)

Utrustningen är utrustad med en brytare som bryter strömmen när den elektriska belastningen överstiger den maximala kapaciteten. När detta inträffar måste brytaren tryckas in.

⚠ VARNING

- Innan du trycker på brytaren, avlägsna stickkontakten från utrustningen.

Om utrustningen stängs av, gör följande för att starta om utrustningen:

- Avlägsna stickkontakten från utrustningen.
- Tryck på brytaren för att starta om utrustningen.
- Anslut stickkontakten till utrustningen.

!! ANMÄRKNING

- Vissa krets brytare som används i hushåll är inte lämpade för höga spänningstoppar, vilka kan förekomma när man slår på löparbandet och även vid normal användning. Om löparbandet gör att säkringen går hemma hos dig (trots att rätt spänning används och löparbandet är den enda apparaten i gruppen) och löparbandets säkring inte bryter, måste du byta ut säkringen till en typ som klarar större spänningstoppar. Detta är inte en defekt som täcks av garantin. Detta är ett förhållande som tillverkaren inte kan råda över.

Fälla ihop och fälla ut (Bild F1 och F2)

Fälla ihop

Utrustningen kan fällas ihop för att spara plats.

⚠ VIKTIGT

- Innan du fäller ihop löpbandet är det viktigt att löpbandet är inställt på lutning 4 om målet är att förvara det stående, detta för att ge träningsredskapet bättre stabilitet vid upprätt förvaring. Därför kommer löpbandet automatiskt att höjas till lutning 4 som standard när du trycker två gånger på Stopp knappen för att avsluta ditt träningspass.

- Vrid strömbrytaren till OFF-läge.
- Dra ut elkontakten ur vägguttaget.
- Vänd konsolen i horisontellt läge. (fig F-1A)
- Tryck på lårhandtaget i den högra styrets ände för att frigöra konsolramen och fäll den framåt. (stöd ramen med din fria hand för att undvika att konsolramen viker sig för snabbt av misstag). (fig F-1B)
- Använd din fot (hel kroppsvikt) för att trycka ner pedalen på vänster sida för att lossa lossa de upprättstående ramstolparna, stödja den övre ramen när du fäller den nedåt. snabbt av misstag). (fig F-1C)

Löpbandet kan förvaras mycket kompakt i horisontellt läge nu. Eller för att förvara den i rakt läge med hjälp av stabilisatorramen. (Fig. F2)

- Dra ut stödstiften på framsidan av motorkåpan.
- Ta tag i löpbandet på baksidan och stadigt i båda ändarna av löpbandet och luta det rakt uppåt.

⚠ VARNING

- Var försiktig när du lyfter löpbandet i rakt läge för att förhindra att löpbandet faller eller välter.



Fälla ut

- Utfällning av löpbandet tillbaka till sitt funktionella läge sker i motsatt ordning, beroende på vilket förvaringsläge som löpbandet har.

!! NOTERA

- Se till att ramdelarna är ordentligt låsta i position innan du använder utrustningen efter att du har fällt ut träningsredskapet.

Panelen

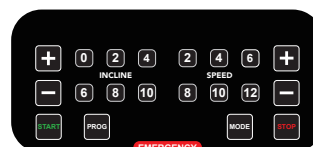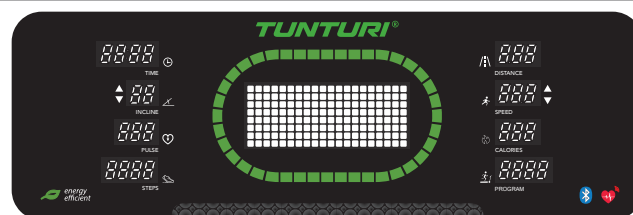

⚠ OBS

- Skydda panelen från direkt solljus.
- Torka av panelens yta när den är täckt av svett droppar.
- Luta dig inte mot panelen.
- Vidrör endast displayen med din fingertopp. Var noga med att inte dina naglar eller vassa föremål vidrör displayen.

Knappar

Stopknapp:

- Stoppa träningen och försätter träningsmaskinen i startläge.

Speed + (Fart +)

- Öka hastigheten (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Tryck en gång för att öka hastigheten 0.1 km/t.
- Tryck och håll i två sekunder för att öka hastigheten snabbare.
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget. (Time, Distance, Calories)

Speed - (Fart -)

- Minska hastigheten (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Tryck en gång för att minska hastigheten 0.1 km/t.
- Tryck och håll i två sekunder för att minska hastigheten snabbare.
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget. (Time, Distance, Calories)

MODE

- När maskinen är i viloläge. Tryck på den här knappen för att välja läget: manuellt läge, nedräkning av tid, nedräkning av distans, nedräkning av kalorier.
- När maskinen är i FAT-läge är valsekvensen "Kön", "Ålder", "Längd", "Vikt".

PROG

- Välj programläge. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Starta det valda träningspasset. Konsolen visar en nedräkning på 3 sekunder före start.

Snabbtangenter för hastighet

Hastighetstangenter ställs in som: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h.

Hastigheten ändras till exempel från oavsett tidigare hastighet till 8.0 KM/H. genom att hastighetstangent 8 aktiveras.

Snabbknappar på styret

+	Samma som hastighet +.
-	Samma som hastighet -.
Start	Samma som Start
Stop	Samma som Stop

Förklaring av displayposter**Speed**

- Visar löpbandets faktiska hastighet i träningsläget.
- Visar målhastighet i programmeringsläget.
- Visar programval i programläget.
- Konsolen visar en nedräkning på 3 sekunder före start.

Distance

- Visar den avklarade distansen i träningsläget.
- Visar måldistans i programmeringsläget.

Rounds

Bildskärmen visar hur många varv du har klarat, varje varv är 400 meter.

Time

- Visar den förflutna tiden i träningsläget.
- Visar måltiden i programmeringsläget.

Pulse

- Visar pulsen i träningsläge.
- Värdet visas i puls per minut.
Pulsindikatorns LED-lampa börjar blinka för att indikera att en puls tas emot.

!! OBS

- När ingen puls uppmäts visar displayen endast kalorivärden.
- Pulsindikatorns LED-lampa lyser som en signal om pulsen försvunnit.

Calories

- Visar förbrukade kalorier i träningsläget.

!! OBS

- Dessa data är en ungefärligt värde för att kunna jämföra olika övningsessioner och kan inte användas inom medicinsk behandling

Matrix [Matris]

Punktmatrisen visar programprofilens intensitetskurva grafiskt.

Spår med LED-ljus

- Ett spår med LED-ljus på 400 meter får det att kännas som att du springer på en 400 meter löparbana.

Program**Quick start (Snabbstart)**

- Tryck på knappen "START" (STARTA) för att starta ditt träningspass utan några förinställda inställningar.
- Löpbandet startar med den minsta hastigheten 0.8 KM/H efter en nedräkning på 3 sekunder".
- Justera hastigheten manuellt för att ändra din intensiteten och stoppa genom att trycka på knappen "STOP" (STOPP).

Avsluta träningen

- Tryck på knappen "STOP" för att stoppa träningen.

Vilofunktion

När maskinen står stilla i 10 minuter utan någon åtgärd försätts den i viloläge och displayerna blir svarta.

Tryck på valfri knapp för att försätta maskinen i driftläge igen när den är i viloläge.

Förinställda program (P1~P36)

Utrustningen har 36 förinställda program med olika profiler. (Bild G)

När apparaten är i vilo- eller startläge:

(Tryck på Stop (Stopp) för att komma in i detta läge).

- Tryck på knappen "PROG" för att öppna programmeringsläget P1. Tryck på "PROG" flera gånger för att välja önskat program ("P1~P36") som visas i fönstret "PROGRAM".
- Tryck på knapparna "SPEED +/-" för att ställa in önskad träningstid för ditt träningspass.
Den förinställda träningstiden är 30 minuter.
Inställningens intervall är: 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! OBS

- Din inställda träningstid bestämmer längden på segmentet i programmet eftersom varje segment är 1/16 av din totala inställda träningstid.
- Under programmet kan du använda "SPEED +/-" för att justera hastigheten efter dina behov. Denna justering tillämpas endast på det aktiva segmentet i den valda träningsprofilen. När nästa träningsavsnitt börjar följer träningsmaskinen det ursprungliga programmet igen.
- Tryck på knappen "START" för att starta ditt träningspass.
- Det förinställda programmet kommer att starta efter en nedräkning på 3 sekunder med det första segmentet och dess starthastighet.
- Tre sekunder innan du går över till nästa segment i profilen kommer hastighetsdisplayen att visa nästa målhastighet i hastighetsfönstret, 3 akustiska pip kommer att ljuda följt av den faktiska hastighetsjusteringen.
- I slutet av programmet kommer maskinen att meddela med flera akustiska pip och återställa alla datafönster till 0.

Förinställda program (U1~U3)

Utrustningen har 3 förinställda användarprogram.

- Tryck på "PROG"-knappen för att öppna programmeringsläget, då visas P1 på bildskärmen. Tryck upprepade gånger på "PROG" för att välja önskat program ("U1~U3") som syns i "PROGRAM"-fönstret.
- När du har valt önskat program, tryck på knapparna "SPEED +/-" för att ställa in önskad träningstid för ditt träningspass.
Standard träningstid är 30:00 minuter.
Inställningsintervall 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! OBSERVERA

- Din valda träningstid avgör längden på varje träningssegment eftersom varje segment är 1/16 av din totala träningstid.
- Du kan när som helst under programmet använda knapparna "SPEED +/-" för att justera aktuell hastighet efter dina behov. Denna inställning gäller bara det aktiva segmentet av träningsprofilen. När du går vidare till nästa träningssegment följer träningsredskapet åter originalprogrammet.

- Tryck på "MODE"-knappen för att öppna anpassningen av hastigheten för det första segmentet i ditt träningspass.
- Använd "SPEED +/-" för att ställa in önskad hastighet för första delen.
- Tryck på knapparna "INCLINE +/-" för att ställa in lutningen.
- Bekräfta med "MODE"-knappen.
Nu försätts manöverpanelen i inställningsläge för nästa segment.
- Upprepa dessa steg tills alla 16 segment har fått din föredragna hastighet.

- Tryck på knappen "START" för att starta ditt träningspass.
- Det förinställda programmet startar efter en nedräkning på 3 sekunder och börjar med första segmentet och inställd hastighet.
- Tre sekunder innan nästa segment börjar visar bildskärmen den nya målhastigheten i hastighetsfönstret, meddelar med 3 ljudsignaler, och sedan utförs hastighetsjusteringen.
- När programmet är slut signalerar maskinen med flera ljudsignaler och återställer alla fönster till noll.

Förinställda program (HP1~HP3)

Utrustningen har 3 HRC-program.

- Tryck på "PROG"-knappen för att öppna programmeringsläget, då visas P1 på bildskärmen. Tryck upprepade gånger på "PROG" för att välja önskat program ("HP1~HP3") som visas i "PROGRAM"-fönstret.
 - HP1: 75 % av användarens inställda maxpuls med en maxhastighet på 8,0 km/h.
 - HP2: 85 % av användarens inställda maxpuls med en maxhastighet på 9,0 km/h.
 - HP3: 100 % av din inställda maxpuls med en maxhastighet på 10,0 km/h.
Maxpuls beräknas som 220 minus vald ålder)
- När du har valt önskat program, tryck på knapparna "SPEED +/-" för att ställa in önskad träningstid för ditt träningspass.
Standard träningstid är 30:00 minuter.
Inställningsintervall 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! OBSERVERA

- Din valda träningstid avgör längden på varje träningssegment eftersom varje segment är 1/16 av din totala träningstid.
- Du kan när som helst under programmet använda knapparna "SPEED +/-" för att justera aktuell hastighet efter dina behov.
Denna hastighetsjustering påverkar inte programmets funktion.

- Tryck på "MODE"-knappen för att öppna inställningen för åldersparameter, som är förinställd på 30.
- Använd "SPEED +/-" för att ställa in rätt ålder och bekräfta med "MODE"-knappen.
- Du kan ändra visat HRC-mål om det inte är satt enligt önskemål genom att använda "SPEED +/-"-knappen. (Inställningsintervall 100~210 ±1)

- Tryck på knappen "START" för att starta ditt träningspass.
- Den första minuten av träningspasset räknas som uppvärmning – under denna tid gör manöverpanelen inga hastighetsjusteringar.
- Efter uppvärmningen justerar manöverpanelen hastigheten med 0,5 km/h var tionde sekund tills din målpuls har uppnåtts.

!! OBSERVERA

- Om pulssignal saknas i mer än en minut räknas det som signalförlust, och hastigheten minimeras direkt.

Body Fat (Kroppsfett)

Programmet Body Fat (Kroppsfett) visar ditt fysiska tillstånd baserat på dina kroppsparametrar och puls.

För att ställa in/programmera ett program måste maskinen vara i stoppläge.

När utrustningen befinner sig i vilo- eller startläge trycker du på knappen "STOP" (STOPP) för att gå in i läget).

- Tryck på knappen "PROG" för att öppna programmeringsläget P1. Fortsätt att trycka på "PROG" tills "FAT" (KROPPSFETT) visas i "DISTANCE".
- Skärmen visar "1" (SEX).
Skärmen visar "1"
Tryck på knapparna "SPEED +/-" för att välja:
1: Man/ 2: Kvinna, tryck på knappen "MODE" för att bekräfta.
- Skärmen visar "2" (Ålder).
Skärmen visar "25"
Tryck på knappen "SPEED +/-" för att välja: 1~99
tryck på knappen "MODE" för att bekräfta.
- Skärmen visar "3" (Höjd).
Skärmen visar "170" cm
Tryck på knapparna "SPEED +/-" för att välja: 100~240 cm
tryck på knappen "MODE" för att bekräfta.
- Skärmen visar "4" (Vikt).
Skärmen visar "70" kg
Tryck på knapparna "SPEED +/-" för att välja: 20~150 kg
tryck på knappen "MODE" för att bekräfta.
- Skärmen visar "5" (Aktiv)
Håll handpulsplattorna för att aktivera "FETT"-mätningen.
Om cirka 5~10 sekunder kommer resultatet att visas. Se "Beräkning av resultat".
Hålla handpulsplattorna för att starta mätningen.

!! OBS

- Under programmeringen finns det inget alternativ för att gå tillbaka till programmeringsmenyn. Om du gjort ett misstag så måste du börja om hela programmeringsprocessen igen.
- Tryck på knapparna "STOP" för att återgå till startläget.

⚠ VARNING

- Hålla handpulsplattorna för mätning av puls krävs för denna funktion.

Beräkning av resultat:

- FETT 0 ~17 Undervikt
- FETT 18 ~ 24 Standard
- FETT 28 ~ 28 Övervikt
- FETT 29 ~ UppFetma.

- Tryck på knappen "MODE" för att lämna programmet kroppsfett.

Bluetooth & APP

- Denna panel kan ansluta APP (Fit Hi Way) på den smarta enheten med Bluetooth. (iOS & Android).
- Upprätta Bluetooth-anslutningen endast via anslutningsläget på den installerade APP-enheten på din smarta enhet.
- När panelen har anslutits till den smarta enheten via Bluetooth stängs strömmen på panelen av.

!! OBS

- Tunturi ger dig endast möjligheten att ansluta din träningspanel med en Bluetooth-anslutning. Därför bär Tunturi inget ansvar för skador eller felfunktioner som uppstår på andra produkter än Tunturi-produkter.
- Kolla webbplatsen för extra information.

USB-port

Manöverpanelen är utrustad med en USB-port som kan användas som laddkontakten för din smarta enhet.

Rengöring och underhåll

⚠ VARNING

- Din utrustning kräver månatligt underhåll, även när den inte används.
- Innan rengöring och underhåll, avlägsna stickkontakten från vägguttaget.
- Använd inte lösningsmedel för att rengöra utrustningen.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Håll ventilationsöppningarna rena från damm, smuts och andra hinder.
- Rengör utrustningen med en mjuk och absorberande trasa efter varje användning.
- Rengör synliga delar av utrustningen med en dammsugare med ett litet sugmunstycke.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

⚠ VARNING

- Vi rekommenderar att du endast använder inomhusskor på ditt löpband. Om du inte har inomhusskor rekommenderar vi att du kontrollerar sulorna på dina skor innan du använder dem på löpbandet och ser till att de är rena, eftersom löpbandet inte är gjort för smuts och partiklar som kan finnas utomhus.

Allmän rengöring

Smuts, damm och hår från husdjur kan med tiden blockera ventilationsöppningarna på löparbandet. Månatlig rengöring: dammsug under löparbandet.
KOPPLA ALLTID UR STICKPROPPEN INNAN DU GÖR NÅGOT AV DETTA.

Banddamm

Detta uppstår i början och är normalt under inkörningsperioden. Torka bort synligt damm med en fuktig trasa

Bandet och löpunderlaget

Ditt löpband har en högeffektiv lågfriktionsbädd. Löpbandets prestanda maximeras när löpardäcket hålls rent och fritt från damm och smuts. Smuts och dammpartiklar mellan löpardäck och löpband kommer att skada din löpardäcks yta och påverkar prestandan och produktivslängden.

Hur man rengör löpardäcket

Använd en mjuk, torr trasa för att torka av bältets kant och området mellan bältets kant och ram. Försök att nå under löpbandets kanter också, för att ta bort smuts som samlats längs kanterna.

Hur man rengör löpbältets yta

Använd först en skurborste i nylon för att ta bort de lösa partiklarna från löpbandets yta. Använd sedan en urvriden fuktig trasa (ej rengöringsmedel eller slipmedel) för att försiktigt rengöra toppen av det mönstrade bältet. Låt bältet torka helt innan du använder det.

!! OBS

- Om bältet blir för smutsigt för att rengöras med vatten kan du använda en mild tvål, men använd aldrig lösningsmedel.
- Förhindra under alla omständigheter att lösningen sipprar ned mellan löpardäck och löpband.

Detta bör göras regelbundet för att förlänga bältets och löpardäckets livslängd.

Smörjning (fig. F-6)

!! OBS

- Löpbandets löpband är försmörjt innan det monteras på löpbandet under tillverkningen av enheten. Man behöver därför inte smörja löpbandet när det tas i bruk för första gången.

Löpbandet måste inspekteras regelbundet för smörjning. Löpbandet har därför en påminnelsefunktion på 300 km. "TIME WINDOW" [TIDSFÖNSTRET] visar "OIL" [SMÖRJ] och ett pip ljud hörs var 10:e sekund för att påminna dig. Följ nedanstående inspektionsprocedur och eliminera meddelandet "OIL" [SMÖRJ] och ljudvarningssignalen genom att trycka på knappen "STOP" [STOPP] i minst 3 sekunder när varningssignalen ljuder.

⚠ VARNING

- Innan smörjning, avlägsna stickkontakten från vägguttaget.

⚠ OBS.

- Vi rekommenderar att du kontrollerar löpbandets smörjning minst en gång i månaden, eftersom fler faktorer än tiden kan vara relevanta för smörjmedelsförhållandena.
- Smörj bara löpmattan vid behov. Om du använder för mycket smörjmedel, kommer löpmattan att slira på grund av för lite friktion.
- Stå stabilt på löpmattan.
- Håll i det främre handtaget och använd dina fötter för att trycka löpmattan så att den glider fram och tillbaka. Löpmattan måste röra sig jämnt och ljudlöst.
- Om löpmattan inte rör sig jämnt, eller om det inte rör sig alls, vidrör undersidan av löpmattan med dina fingertoppar och undersök smörjningen:
 - Om du känner smörjmedel eller om dina fingertoppar är blanka finns det tillräckligt med smörjmedel på löpmattan.
 - Om du inte känner något smörjmedel, eller om dina fingertoppar är dammiga, applicera smörjmedel (± 10 ml.) i mitten av löpbrädan under löpmattan och låt utrustningen vara igång i 5 km/h under minst fem minuter.
 - Efter smörjning, fäll inte ihop utrustningen innan du har tränat i 2 minuter med en hastighet på minst 5 km/h.
- Detta gör att smörjmedlet absorberas helt av löpremnen och sprids jämnt.

!! OBS

- Om 5 km/h är för snabbt för dig, gå i önskad takt, men utöka till minst 5 minuter.



Klicka för att se vår stödjande YouTube-video
<https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Justera bältet

Öparbandets prestanda är beroende på den yta som ramen står på. Om golvet inte är plant kan rullarna fram och bak inte löpa parallellt och ständig justering kan behövas.

Löparbandet har designats för att hålla bandet i mitten under användningen. Det är normalt att ett band kan dras åt ena sidan när det inte belastas. Efter några minuters användning ska bandet dock dras mot mitten igen. Om bandet istället fortsätter att dra åt ena hållet under användningen måste det justeras.

UNDANTAG:

Vid rehabilitering och användaren har större styrka i det ena benet, då kan det hända att bandet dras åt ena sidan. Under sådana omständigheter ska du inte justera då bandet återställer sig vid jämn belastning.

Justera bandspårningen

Denna justering görs genom att den bakre rullen. Ställskruvarna är placerade vid ändarna av ändkåporna.

- Spänn de bakre bandrullemuttrarna (medurs) bara så att bandet inte slirar på frontrullen. Vrid båda spännbultar lika mycket i steg om 1/4 varv åt gången och testa spänningen genom att gå på bandet vid en mycket låg hastighet för att kontrollera att bandet inte slirar på rullarna. Fortsätt justera tills bandet inte slirar längre.
- Om bandet är tillräckligt spänt men fortfarande slirar kan detta bero på en löst motorrem under fronthöljet..
- Spänn inte för hårt: Om du spänner bandet för hårt kan det ta skada både bandet och lagren.



Klicka för att se vår stödjande YouTube-video
https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Centrera löppremmen (fig. F-5)

Centrering av löpbältet behövs när ditt löpbälte inte löper i mitten av din löpyta. Detta syns tydligt när gapet mellan sidostycket och löpbälte är betydligt större på ena sidan jämfört med den andra sidan.

Detta kan orsakas av (följande):

ORSAK 1

Ena ben trycker ifrån med mer kraft i push-off under ditt träningspass. Detta gör att bältet skjuts åt sidan, men korrigeras automatiskt när löppremmen får löpa olastad i några minuter.

ORSAK 2

Löpbandet ligger inte vågrätt horisontellt, där tyngdkraften drar löpbandet långsamt till den lägsta änden av löpbandet. Detta måste åtgärdas genom att ställa löpbandet i rätt nivå eftersom det inte kan lösas med någon annan justering.

ORSAK 3

Löpbandet är inte korrekt centrerat mellan främre och bakre valstrumman. Detta måste korrigeras genom att justera löpbältets spårning enligt beskrivningen nedan.

För att justera löpbältets spårning, använd insexnyckeln som medföljer ditt löpband.

- Ställ in ditt löpband på en hastighet av ± 5 km/h, utan att springa på det.
- När löpbältet drar åt höger.
Vrid den vänstra bakre valsens justeringsratt, som sitter på den bakre änden i ett uttag i det bakre valsskyddet, moturs i 1/4 varv.
- När löpbältet drar åt vänster.
Vrid den högra bakre rulljusteringen, som sitter på den bakre änden i ett uttag i den bakre rullkåpan, moturs i 1/4 varv.
- Vänta ± 2 minuter för att ge löppremmen tid att svara på justeringen innan du upprepar justeringsstegen vid behov.

!! OBS

- Kom ihåg att en liten justering kan göra stor skillnad, så justera med små steg åt gången.



Klicka för att se vår stödjande YouTube-video
<https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

Regelbunden justering av bandspårningen kan krävas beroende på användning och kraftfördelning under träningen. Olika användare kan påverka spårningen olika. Det är normalt att behöva justera bandspårningen då och då. Efter ett tag krävs mindre justering. Rätt bandspårning är ägarens ansvar och är en normal justering som behövs göras regelbundet på alla löparband.

!! ANMÄRKNING

- Skada som uppstått till följd av fel bandspårning / spänning, täcks inte av garantin.

Störningar Vid Användning

Trots kontinuerlig kvalitetskontroll kan fel eller funktionsstörningar som beror på någon enskild komponent förekomma. Därför är det onödigt att hela redskapet skickas på reparation, eftersom det för det mesta räcker med att aktuell komponent byts.

Kontakta genast din försäljare om du upptäcker fel eller brister när du använder ditt redskap eller om du behöver reservdelar. Uppge alltid redskapets modell och serienummer. Beskriv problemet, hur redskapet använts, och uppge inköpsdagen.

Behöver du reservdelar, uppge också numret på reservdelar; du hittar en lista på reservdelar i slutet på den här handboken. Till apparaten är endast delar från reservdelslistan användas.

Felkoder

Om displayen visar en felkod ("E" + siffra), starta om utrustningen och kontrollera om displayen fortfarande visar felkoden. Om displayen fortfarande visar felkoden, kontakta omedelbart återförsäljaren.

Oil

OIL är inte en felkod, se "Smörjning"

"- - - -"

Konsolen visar "- - - -"-kod när säkerhetsnyckeln inte är på plats under start.

"- - - -" är inte en felkod, se "Säkerhetsnyckel"

Transport och lagring

⚠ VARNING

- Innan rengöring och underhåll, avlägsna stickkontakten från vägguttaget, och lossa från tränaren efteråt.
- Var två om att bära och förflytta utrustningen.
- Kontrollera att det inte finns några andra personer eller föremål under utrustningen.
- Förflytta utrustningen som på bilden (fig. F3). Förflytta utrustningen och sätt ner den försiktigt. Placera utrustningen på en skyddande grund för att förhindra att golvet skadas. Förflytta utrustningen försiktigt över ojämna ytor. Förflytta inte utrustningen till övervåningen med hjulen, utan bär utrustningen med handtagen.
- Förvara utrustningen upprätt (fig. F1). Förvara utrustningen på en torr plats med så liten temperaturvariation som möjligt.

Garanti

Tunturis ágargarantitunt

Garantivillkor

Konsumenten har rätt till tillämpliga lagliga rättigheter som anges i den nationella lagstiftningen om handel med konsumentvaror. Denna garanti begränsar inte dessa rättigheter. Köparens garanti är endast giltig om produkten används i en miljö som är godkänd av Tunturi New Fitness BV och underhålls enligt instruktionerna för den specifika utrustningen. Den produktspecifika godkända miljön och underhållsinstruktionerna anges i produktens "användarhandbok". "Användarhandboken" kan laddas ned från vår webbplats. <http://manuals.tunturi.com>

Garantivillkor

Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet. Garantivillkoren kan variera mellan olika länder. Kontakta en lokal återförsäljare om garantivillkoren.

Garantins omfattning

Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi New Fitness BV eller Tunturis återförsäljare för uppkomna personskador som påverkar köparen, och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.

Gegränsningar i garantin

Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att redskapet är i originalmonterat skick. Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och då den använts enligt Tunturis instruktioner gällande montering, skötsel och användning. Tunturi New Fitness BV och Tunturis återförsäljare ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras kontroll.

Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare och är gällande endast i de länder där det finns en godkänd Tunturi New Fitness BV återförsäljare.

Garantin gäller ej för redskap eller delar som har ändrats utan Tunturi New Fitness BV:s godkännande. Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i förhållanden som inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings- och transportskador.

Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens användning eller har orsakas av ett fel i utrustningen.

Garantin gäller inte för underhållsarbete, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte kräver att redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel byte av mätare, trampor eller andra motsvarande enkla delar.

Garantireparationer utförda av andra än en godkänd Tunturi-representant, ersätts inte. Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs produktens garanti.

Teknisk information

Parameter	Måttenheter	Värde
Nätspänning	VAC	210~240
Nätfrekvens	HZ	50~60
Hastighet	Km/H	0.8 ~ 18.0
Lutning	Step	0~15
Längd / (ihopvikt)	Cm	170.1 / (30.0)
Bredd	Cm	80.6
Höjd / (ihopvikt)	Cm	134.9 / (170.1)
Vikt	Kg	80.0
Max användarvikt	Kb	130
Hjärtfrekvens-mätning tillgänglig via:	handgrepps kontakt 5.0 Khz 5,3~5,4 kHz. Bluetooth (BLE) ANT+	Ja Nej Nej Ja Nej

!! OBS

- För att få reda på mer om produktdimensioner och funktionella dimensioner, se illustration G.

Försäkran från tillverkaren

Tunturi New Fitness BV försäkrar att Cardio Fit T60 Löpband överensstämmer med följande standarder och direktiv:

- RoHS-direktivet (2011/65/EU)
- Maskindirektivet (2006/42/EC)

Härmed förklarar Tunturi New Fitness BV att Cardio Fit T60 Löpband av radioutrustningstyp är i överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse, inklusive alla standarder och direktiv, kan laddas ner från vår webbplats: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederländerna

Friskrivning

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Alla rättigheter förbehållna.

- Produkten och handboken kan komma att ändras.
- Specifikationer kan ändras utan förvarning.
- På vår webbplats finns den senaste bruksanvisningen.

Suomeksi

Tämä suomennettu käyttöohje on käännetty Englannin kielestä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin käännösvirheisiin. Käännös tehty virallisen, englanninkielisen version pohjalta.

Sisältö

Tervetuloa.....	82
Turvallisuusvaroitukset	82
Sähköturvallisuus	83
Kokoamisohjeet.....	83
Kuvan A kuvaus	83
Kuvan B kuvaus	83
Kuvan C kuvaus	83
Lisätietoja ympäristöstä.....	83
Harjoitukset.....	83
Ohjeita harjoittelua varten	84
Syke.....	84
Käyttö.....	84
Tahtaminen (kuva F1 ja F2).....	85
Ohjauspaneeli	85
Painikkeet	85
Näytön kohtien selitykset.....	86
Ohjelmat	86
Quick start (Pika-aloitus)	86
Lopeta harjoituksesi	86
Lepotoiminto.....	86
Valmisohjelmat (P1–P36)	86
Esiasetetut ohjelmat (U1–U3)	86
Esiasetetut ohjelmat (HP1–HP3).....	87
Fat (Kehon rasvan mittaus)	87
Sovellus & Bluetooth	87
USB-portti.....	88
Puhdistus ja huolto	88
Peruspuhdistus.....	88
Matto ja juoksualusta	88
Voitelu (kuva F-6).....	88
Maton säädöt	88
Käyttöhäiriöt	89
Virhekooodit.....	89
Oil.....	89
"- - -"	89
Kuljetus ja säilytys	89
Takuu	90
Tekniset tiedot.....	90
Valmistajan vakuutus	90
Vastuuvapauslauseke.....	90

Tervetuloa

Tervetuloa Tunturi Fitness -maailmaan!

Kiitämme sinua tämän Tunturi-laitteen ostosta. Tunturi tarjoaa laajan valikoiman ammattimaisia kuntoilulaitteita, mukaan lukien crosstrainerit, juoksumatot, kuntopyörät, soutu-laitteet, voimapenkit ja moniasemat.

Tunturi-laite sopii koko perheelle kuntotasosta riippumatta. Katso lisätiedot verkkosivuiltamme www.tunturi.com

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä opas on olennainen osa kuntolaitettasi. Perehdy ohjeisiin huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuntolaitettasi. Noudata aina seuraavia varotoimia:

Turvallisuusvaroitukset

⚠ VAROITUS

- Lue turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Turvallisuusvaroitusten ja -ohjeiden jättäminen noudattamatta voi aiheuttaa henkilön loukkaantumisen tai laitevaurion. Säilytä turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet myöhempää käyttöä varten.

⚠ VAROITUS

- Sykkeenvalvontajärjestelmät saattavat olla epätarkkoja. Liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Jos tunnet olosi heikoksi, lopeta harjoittelu heti.

- Laite on sopiva vain kotikäyttöön. Laite ei ole sopiva kaupalliseen käyttöön.
- Enimmäiskäyttö on rajoitettu 3 tuntiin päivässä
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Ennen harjoituksen aloittamista ota yhteys lääkäriin terveystarkastusta varten.
- Jos sinulla on pahoinvointia, huimausta, tai muita epätavallisia oireita, lopeta välittömästi harjoitus ja ota yhteys lääkäriin.
- Vältä lihaskipuja ja venähdyksiä aloittamalla jokainen harjoitus lämmittelyjaksolla ja pääätä jokainen harjoitus jäähdyttelyjaksolla. Muista venytellä harjoittelun lopuksi.
- Laite on sopiva vain sisäkäyttöön. Laite ei ole sopiva ulkokäyttöön.
- Käytä laitetta riittävällä tuuletuksella varustetuissa tiloissa. Älä käytä laitetta vetoisissa tiloissa välttääksesi kylmetymisen.
- Käytä laitetta vain ympäristölämpötilassa 10 °C - 35 °C. Säilytä laitetta vain ympäristölämpötilassa 5 °C - 45 °C.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kosteissa tiloissa. Ilmankosteus ei saa koskaan olla yli 80 %.
- Käytä laitetta vain sen aiottuun tarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin, kuin tässä käyttöoppaassa esitettyihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos sen jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Jos osa on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Pidä kätesi, jalkasi ja kehon muut osat pois liikkuvista osista.
- Pidä hiuksesi pois liikkuvista osista.
- Käytä asianmukaista vaatetusta ja kenkiä.
- Pidä vaatteet, korut ja muut esineet pois liikkuvista osista.
- Varmista, että vain yksi henkilö kerrallaan käyttää laitetta. Yli 130kg (285 lbs) ainava henkilö ei saa käyttää laitetta.
- Älä avaa laitetta ilman yhteydenottoa jälleenmyyjääsi.

Sähköturvallisuus

(koskee vain sähköistä laitetta)

- Varmista aina ennen käyttöä, että sähkölähteen jännite on sama kuin laitekilvessä ilmoitettu laitteen nimellisjännite.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Pidä virtajohto pois kuumasta, öljystä ja terävistä kulmista.
- Älä tee muutoksia virtajohtoon tai pistokkeeseen.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteys jälleenmyyjäsi.
- Suorista aina virtajohto täysin.
- Älä vie virtajohtoa laitteen alitse. Älä laita virtajohtoa maton alle. Älä laita virtajohdon päälle mitään esineitä.
- Varmista, ettei virtajohto roiku pöydän kulman yli. Varmista, ettei virtajohtoon voi vahingossa tarttua kiinni tai kompastua.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa virtajohdon ollessa liitettynä pistorasiaan.
- Älä vedä pistoketta irti pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen asennusta tai purkamista ja ennen puhdistusta sekä huoltoa.

VAROITUS

- Jos virtalähteen jännitevaihtelu on 10 % tai enemmän, se voi vaikuttaa kielteisesti juoksumaton toimintaan. Sellaiset olosuhteet eivät kuulu takuun piiriin. Jos epäilet, että jännite on alhainen, ota yhteyttä energiayhtiösi tai valtuutettuun sähkömieheen asian tarkistamiseksi.

VAROITUS

- Sijoita verkkojohto riittävän etäälle juoksumaton liikkuvista osista, kaltevuusmekanismi ja siirtopyörät mukaan lukien.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitetun virtajohdon kanssa.

VAROITUS

- Älä koskaan käytä vettä tai mitään muuta nestettä suoraan laitteen päällä tai lähellä. Jos laitteen puhdistamiseen tarvitaan nestettä, käytä kosteaa liinaa.
- Nesteen käyttäminen suoraan laitteessa on haitallista laitteen osille, ja tästä syntyvä oikosulku voi aiheuttaa sähköiskun. Seurauksena voi olla vakava vamma tai jopa kuolema.

Maadoitusohjeet

Tämä laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos juoksumaton sähköjärjestelmään sattuisi tulemaan häiriöitä tai vikaa, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle vähiten vastusta sisältävän polun. Juoksumaton verkkojohdossa on maadoitettu pistoke. Pistoke on liitettävä asianmukaiseen seinäpistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten normien ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS

- Maattojohtoon väärä liitäntä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos et ole varma siitä, onko laite maadoitettu ohjeiden mukaisesti, tarkista asia pätevältä sähkömieheltä tai huoltoasentalta. Jos kuntolaitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä tehdä pistokkeeseen muutoksia. Ota yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen ohjeiden mukaisen pistorasian asentamiseksi.

Kokoamisohjeet

Kuvan A kuvaus

Kuvassa on esitetty, miltä harjoituslaite näyttää, kun asennus on saatu valmiiksi.

Voit käyttää tätä viitteenä asennuksen aikana, mutta tee asennusvaiheet aina oikeassa järjestyksessä kuvien mukaisesti.

Kuvan B kuvaus

Kuvassa on esitetty, mitä komponentteja ja osia sinun tulisi löytää poistaessasi tuotteen pakkauksesta.

!! HUOMAUTUS!!

- Pienet osat voivat olla piilossa / pakattuina Styrofoam-tuotesuojan koloihin.
- Jos osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Kuvan C kuvaus

Kuvassa näytetään, miten juoksumatto asennetaan pakkauksesta poistamisen jälkeen.

VAROITUS

- Vähintään kahden henkilön on kannettava ja siirrettävä laitetta.

VAROITUS

- Sijoita laite kovalle, tasaiselle alustalle.
- Asettaa laite suojalustalle lattiapinnan vaurioiden estämiseksi.
- Varaa vähintään 100 cm tilaa laitteen ympärille.

!! ILMOITUS

- Kun olet suorittanut asennuksen loppuun, pane tämän tuotteen mukana toimitetut työkalut talteen tulevia huoltotoimia varten.

Lisätietoja ympäristöstä

Pakkauksen hävittäminen

Lainsäädäntö ohjeistaa meitä vähentämään kaatopaikoille toimitetun jätteen määrää. Sen vuoksi pyydämme sinua toimittamaan kaikki pakkausjätteet sitä varten tarkoitettuun kierrä.

Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä

Me Tunturilla toivomme, että iloitset kuntolaitteestasi vuosia. Jokainen kuntolaitte tulee kuitenkin aikanaan oman käyttöikänsä loppuun. Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsittelevien eurooppalaisten määräysten (WEEE) mukaan sinun kuuluu toimittaa kuntolaitteesi sitä varten tarkoitettuun keräyspaikkaan.

Harjoitukset

Harjoituksen on oltava sopivan kevyt, mutta pitkäkestoinen. Aerobic-harjoitus perustuu kehon maksimi hapenottokyvyn parantamiseen, mikä puolestaan parantaa kestävyyttä ja kuntotasoa. Harjoituksen aikana sinun tulisi hikoilla, mutta sinun ei tulisi hengästyä. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa 30 minuuttia peruskuntotason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Paranna kuntotasoasi lisäämällä harjoituskertojen määrää. On hyödyllistä yhdistää säännöllinen harjoitus terveelliseen dieettiin. Dieettiin sitoutuneen henkilön tulisi harjoitella päivittäin, ensi alkuun korkeintaan 30 minuuttia ja vähitellen lisäten päivittäinen harjoitus aikaan yhteen tuntiin. Aloita harjoituksesi hitaalla nopeudella ja pienellä vastuksella estääksesi liiallisen rasituksen sydän-verisuonijärjestelmään. Nopeutta ja vastusta voidaan vähitellen lisätä kuntotason parantuessa. Harjoituksesi tehokkuus voidaan mitata seuraamalla sydämesi lyöntinopeutta ja pulssisi nopeutta. Lisää nopeutta ja vastusta vähitellen oman kuntosi mukaan. Pidä pää pystyssä ja kaula suorana välttääksesi stressiä kaulassa, hartioissa ja selässä. Pidä selkäsi suorana. Varmista, että jalkasi ovat keskellä polkimia ja että lantio, polvet, nilkat ja varpaat ovat suoraan eteenpäin. Pidä painosi alaruumiin yläpuolella, huolimatta siitä, nojaatko eteenpäin vai seisotko suorana. Lopeta harjoitusjaksosi vähentämällä nopeutta ja vastusta vähitellen. Muista venytellä harjoittelun loppuun.

Ohjeita harjoittelua varten


Kuntolaitteen käyttö tarjoaa monia etuja: se parantaa fyysistä kuntoa, kiinteyttää lihaksia ja hallittuun ruokavalion yhdistettynä se auttaa myös pudottamaan painoa.

Lämmittelyvaihe

Tämän vaiheen tarkoituksena on saada veri virtaamaan nopeammin ympäri kehoa ja panna lihakset tekemään työtä. Lämmittely vähentää myös kramppeja ja lihavammojen riskiä. Suosittelemme, että teet muutaman venyttelyharjoituksen alla olevan kuvan mukaisesti. Jokaisen venytyksen tulisi kestää noin 30 sekuntia. Älä tee venytyksiä väkisin tai nykäisten - jos tunnet kipua, LOPETA.

Harjoitteluvaihe

Tämä on se vaihe, jossa ponnistelet. Säännöllisen harjoittelun tuloksena jalkojesi lihakset tulevat joustavammiksi. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää ylläpitää tasaista nopeutta koko ajan. Rasituksen tulisi olla riittävän suuri, jotta sykkeesi nousee tavoitealueelle alla olevan kaavion mukaisesti

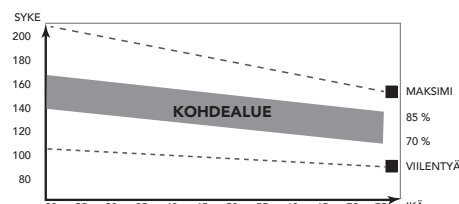

Tämän vaiheen tulisi kestää vähintään 12 minuuttia, mutta useimmilla aloittelijoilla se on noin 15-20 minuuttia.

Jäähdyttelyvaihe

Tämän vaiheen tarkoituksena on antaa verenkiertojärjestelmäsi ja lihaksiesi palautua. Jäähdyttelyssä toistetaan lämmittelyvaiheen harjoitukset vähentämällä ensin nopeutta ja jatkamalla tällä nopeudella noin 5 minuuttia. Toista sitten venyttelyharjoitukset pitäen mielessä, että venytyksiä ei saa tehdä väkisin tai nykäisten. Kun kuntosi nousee, voit tarvita pidempiä ja raskaampia harjoituksia. On suositeltavaa treenata vähintään kolme kertaa viikossa, ja harjoittelut olisi hyvä jakaa tasaisesti viikon varrelle.

Lihasten kiinteytys

Jos tavoitteesi on lihasten kiinteytys, sinun pitää asettaa vastus suureksi. Silloin jalkojesi lihakset rasittuvat enemmän, etkä ehkä pysty treenaamaan niin pitkään kuin haluaisit. Jos tavoitteesi on myös kunnan kohentaminen, sinun pitää muuttaa harjoitteluohjelmaasi. Harjoittele lämmittely- ja jäähdyttelyvaiheissa normaalisti, mutta lisää vastusta harjoitteluvaiheessa, jotta jalkasi joutuvat tekemään enemmän työtä. Vähennä tarvittaessa nopeutta, jotta sykkeesi pysyy tavoitealueella.

Painon pudotus

Ratkaisevaa on se, miten rasittavaa harjoittelu on. Mitä enemmän ja mitä pidempään harjoittelet, sitä enemmän poltat kaloreita. Vaikutus on sama kuin jos harjoittelisit kunnan kohentamiseksi, vaikka tavoite on nyt toinen.

Syke

Pulssinopeuden mittaaminen (käsipulssianturit)

Pulssinopeus mitataan käsitukien antureilla käyttäjän koskettaessa kumpaakin anturia samanaikaisesti. Pulssi saadaan mitattua mahdollisimman tarkasti, kun iho on hieman kostea ja se koskettaa koko ajan käsipulssiantureita. Jos iho on liian kuiva tai liian kostea, pulssinopeuden mittaaminen voi olla epätarkempi.

!! ILMOITUS

- Jos asetat rajan sydämen lyöntinopeudelle, rajan ylittyessä kuuluu äänihälytys.

Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus (harjoituksen aikana)

Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus on suurin lyöntinopeus, jonka henkilö voi turvallisesti saavuttaa harjoituksen rasituksella. Seuraavaa kaavaa käytetään laskemaan keskimääräinen suurin sallittu sydämen lyöntinopeus: 220 - IKÄ. Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus vaihtelee henkilöstä toiseen.

⚠ VAROITUS

- Varmista, ettei ylitä sydämesi suurinta sallittua lyöntinopeutta harjoituksen aikana. Jos kuulut riskiryhmään, ota yhteys lääkäriin.

Aloittelija

50-60% suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva aloittelijoille, painonvartijoille, toipilaille, ja henkilöille, jotka eivät ole harjoitelleet pitkään aikaan. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

Edistynyt

60-70% suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva henkilöille, jotka haluavat parantaa ja ylläpitää kuntoaan. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa, 30 minuuttia kerrallaan..

Ekspertti

70-80 % suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva kunnoltaan erittäin hyville henkilöille, jotka ovat tottuneet pitkäkestoihin harjoituksiin.

Käyttö

Pääkytkin (kuva E-2 #A)

Tämä laite on varustettu pääkytkimellä laitteen sammuttamiseksi kokonaan.

Laitteen käynnistäminen:

- Työnnä virtajohdon pistoke laitteeseen.
- Laita virtajohdon pistoke pistorasiaan.
- Laita pääkytkin ON-asentoon.

Laitteen pysäyttäminen:

- Laita pääkytkin OFF-asentoon.
- Poista virtajohdon pistoke pistorasiasta.
- Poista virtajohdon pistoke laitteesta.

Turvallisuusavain (kuva F-4)

Laite on varustettu turvallisuusavaimella, joka on laitettava asianmukaisesti ohjauspaneeliin laitteen käynnistämiseksi. Jos poistat turvallisuusavaimen ohjauspaneelista, laite pysähtyy välittömästi.

- Työnnä turvallisuusavain ohjauspaneelissa olevaan hahloon.
- Varmista, että turvallisuusavaimen pidike on kiinnitetty hyvin vaatteisiisi. Varmista, että pidike ei irtoa vaatteistasi ennen kuin turvallisuusavain irtoaa ohjauspaneelista.

!! ILMOITUS

- Konsoli näyttää " - - - " -koodin, kun turva-avain ei ole paikallaan käynnistyksen aikana.

Katkaisin (kuva. D-B)

Laite on varustettu katkaisimella, joka avaa virtapiirin sähkökuormituksen ollessa yli suurimman sallitun kuorman. Tämän tapahtuessa katkaisijaa on painettava.

VAROITUS

- Poista virtajohdon pistoke laitteesta ennen katkaisimen painamista.

Jos laite sammuttaa itsensä, käynnistä laite uudestaan seuraavasti:

- Poista virtajohdon pistoke laitteesta.
- Paina katkaisinta laitteen käynnistämiseksi uudelleen.
- Työnnä virtajohdon pistoke laitteeseen.

ILMOITUS

- Joitakin kotona käytettäviä katkaisimia ei ole luokiteltu korkeaan käynnistysjännitevirtaan, jota voi esiintyä, kun juoksumatto kytketään päälle ja jopa normaalin käytön aikana. Jos juoksumattosi aktivoi katkaisimen (vaikka luokitus on oikea ja juoksumatto on virtapiiriin ainoa laite), mutta juoksumaton oma katkaisin ei aktivoitu, sinun pitää vaihtaa katkaisin korkealle käynnistysjännitevirralle tarkoitettuun tyyppiin. Tämä vika ei kuulu takuun piiriin. Kyseessä on asia, johon emme valmistajana voi vaikuttaa.

Taittaminen (kuva F1 ja F2)**Kokoon taittaminen**

Harjoituslaite voidaan taittaa kokoon, jotta sitä säilytettäessä säästyisi tilaa.

TÄRKEÄÄ

- Ennen kuin taitat juoksumaton, varmista että kaltevuusasetuksena on taso 4, jos aiot säilyttää sen pystyasennossa. Tämä parantaa juoksumaton vakautta säilytyksessä. Tästä syystä, kun painat pysäytysnappia kahdesti lopettaaksesi treenin, juoksumatto nousee automaattisesti oletuksena kaltevuudelle 4.

- Käännä virtakytkin OFF (pois) -asentoon.
- Irrota virtajohto pistorasiasta.
- Käännä konsoli vaakasuoraan asentoon. (kuva F-1A)
- Vapauta konsolin runko ja käännä se eteenpäin painamalla kaapin kahvaa ohjaustangon oikeassa päässä. (tue runkoa vapaalla kädellä, jotta konsolin runko ei taituisi vahingossa liian nopeasti). (kuva F-1B)
- Käytä jalkaasi (täysi paino) painamalla vasemman puolen poljinta alas löysätäksesi pystysuorat rungon tolpat, tue ylärunkoa, kun taitat sitä alas. nopeasti vahingossa). (kuva F-1C)

Juoksumatto voidaan nyt säilyttää erittäin kompaktissa vaakasennossa.

Tai säilytä se suoraan pystyasennossa tukikehyksen avulla. (Kuva F2)

- Vedä tukitapit ulos moottorin kannen etupäästä.
- Tartu juoksumattoon takaa ja lujasti juoksumaton molemmista päistä ja kallista sitä suoraan ylöspäin.

VAROITUS



- Ole varovainen nostaessasi juoksumattoa suoraan ylöspäin, jotta juoksumatto ei putoa tai kaatu.

Auki taittaminen

- Juoksumatto taitetaan takaisin käyttöasentoon päinvastaisessa järjestyksessä ja riippuen siitä, mihin säilytysasentoon juoksumatto on asetettu.

HUOM

- Varmista, että rungon osat on lukittu tiukasti paikoilleen, ennen kuin käytät laitetta harjoituslaitteen avaamisen jälkeen.

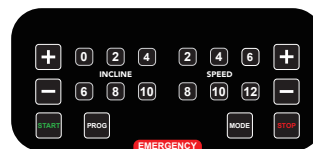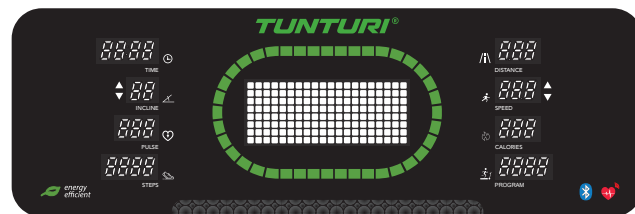Ohjauspaneeli**HUOMAUTUS**

- Pidä ohjauspaneeli pois suorasta auringonvalosta.
- Kuivaa ohjauspaneelin pinta, jos siihen on tippunut hiekä.
- Älä nojaa ohjauspaneeliin.
- Kosketa näyttöä vain sormenpäälläsi. Älä kosketa näyttöä kynsilläsi tai terävillä esineillä.

Painikkeet**Stop painike:**

- Lopeta harjoitus ja aseta harjoituslaite käynnistystilaan.

Speed + (Nopeus +)

- Lisää nopeutta (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Yksi painallus lisää nopeutta 0.1 km/h.
- Painamalla ja pitämällä pohjassa kahden sekunnin ajan voi kasvattaa nopeutta nopeammin.
- Selaa ohjelmia ja muuta arvoja ohjelmointitilassa. (Time, Distance, Calories)

Speed - (Nopeus -)

- Pienentää nopeutta (0.8 ~ 18.0 KM/H).
- Yksi painallus pienentää nopeutta 0.1 km/h.
- Painamalla ja pitämällä pohjassa kahden sekunnin ajan voi pienentää nopeutta nopeammin.
- Selaa ohjelmia ja muuta arvoja ohjelmointitilassa. (Time, Distance, Calories)

MODE

- Kun laite on valmiustilassa: Tätä painiketta painamalla voit valita tilan: manuaalisen tilan, aikalaskuritilan, matkalaskuritilan, kalorilaskuritilan.
- Kun kone on FAT (rasva) -tilassa, valintajärjestys on Sex (sukupuoli), Age (ikä), Height (pituus), Weight (paino).

PROG

- Valitse ohjelman tila. (P1~P15, U1~U3, HP1~HP3, FAT)

Start

- Aloita valittu harjoitus.
- Konsolissa näkyy kolmen sekunnin laskenta ennen aloitusta.

Speed pikapainikkeet

Nopeudensäädön pikapainikkeiden arvot ovat: 2, 4, 6, 8, 10, 12 km/h.

Pikapainikkeen avulla matto muuttaa kiihdyttää tai hidastaa painikkeen osoittamaan nopeuteen.

Pikäsäätönäppäimet

+	Sama kuin Speed +.
-	Sama kuin Speed -..
Start	Sama kuin Start
Stop	Sama kuin Stop

Näytön kohtien selitykset

Speed

- Näyttää juoksumaton tämänhetkisen nopeuden harjoittelutilassa.
- Näyttää tavoitenopeuden ohjelmointitilassa.
- Näyttää ohjelmavalinnan ohjelmointitilassa.
- Konsolissa näkyy kolmen sekunnin laskenta ennen aloitusta.

Distance

- Näyttää juostun matkan harjoittelutilassa.
- Näyttää tavoitematkan ohjelmointitilassa.

Rounds

Näyttö näyttää suoritettujen kierrosten määrän, ja yksi kierros on 400 metriä.

Time

- Näyttää tähänastisen juoksuajan harjoittelutilassa.
- Näyttää tavoiteajan ohjelmointitilassa.

Pulse

- Näyttää sykkeen harjoituslaskennassa.
- Arvo näytetään sykkeenä minuuttia kohti.
Sykkeen LED-merkkivalo syttyy vilkuntatilassa, mikä osoittaa, että syke saadaan.

!! HUOMAUTUS

- Kun sykettä ei mitata, näytössä näkyvät vain kaloriarvot.
- Sykkeen LED-merkkivalo palaa kiinteästi, mikä osoittaa, että sykettä ei saada.

Calories

- Näyttää kulutetut kalorit harjoittelutilassa.

!! HUOM

- Nämä tiedot ovat karkeita ohjeita erilaisten harjoittelujen vertailua varten, eikä niitä voida käyttää lääketieteellisen hoidon pohjana.

Matriisi

Pistematriisi on ohjelmaprofiilin intensiteetin graafinen esitys.

LED-pistereitti

- 400 metrin pistereitti näyttää kuvitteellisen sijainnin, kuin olisit juoksemassa 400 metrin juoksureittiä.

Ohjelmat

Quick start (Pika-aloitus)

- Paina START (aloita) -painiketta aloittaaksesi harjoittelun ilman ennalta määritettyjä asetuksia.
- Juoksumatto käynnistyy miniminopeudella 0.8 KM/H kolmen sekunnin laskennan jälkeen.
- Voit milloin tahansa säätää nopeutta halutessasi muuttaa harjoituksesi tehoa, ja voit lopettaa harjoituksen milloin tahansa painamalla STOP (lopeteta) -painiketta.

Lopeta harjoituksesi

- Paina "STOP" lopetaa harjoitus.

Lepotoiminto

Kun laite on ollut pysähdyksissä yhteensä 10 minuutin ajan ilman mitään toimintaa, laite sammuu lepotilaan ja kaikki näytöt menevät pimeiksi.

Paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi laitteen taas toimintatilaan, kun se on lepotilassa.

Valmisohjelmat (P1-P36)

Laitteessa on 36 valmisohjelmaa, joilla on erilaiset profiilit. (Kuva G) Harjoituslaitteen ollessa valmiustilassa tai käynnistystilassa: (Paina milloin tahansa Stop (lopeteta), jos haluat siirtyä tähän tilaan)

- Avaa ohjelmointitila painamalla "PROG" -painiketta, jolloin näkyviin tulee P1. Paina "PROG" -painiketta useita kertoja valitaksesi haluamasi ohjelman (P1-P36), joka näytetään "PROGRAM" -ikkunassa.
- Kun haluamasi ohjelma näkyy, aseta haluamasi harjoitus aika painamalla "SPEED +/-" -painikkeita.
Oletusharjoitus aika on 30:00 minuuttia.
Asetusalue: 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! HUOMAUTUS

- Asetettu harjoitus aika määrittää ohjelmaosion keston, sillä kukin harjoitusosio on 1/16 kokonaisharjoitus ajasta.
- Voit säätää ohjelman aikana senhetkistä nopeutta "SPEED +/-" -painikkeilla tarpeidesi mukaan. Tämä säätö koskee vain valitun harjoitusprofiilin käytössä olevaa osiota. Seuraavan harjoitusosion alkaessa harjoituslaite noudattaa jälleen alkuperäistä ohjelmaa.

- Aloita harjoitus painamalla START (aloita) -painiketta.
- Valmisohjelma käynnistyy kolmen sekunnin laskennan jälkeen ensimmäistä osiota ja aloitusnopeudella.
- Kolme sekuntia ennen profiilin seuraavaan osioon siirtymistä nopeusnäyttö näyttää lyhyesti seuraavan tavoitenopeuden nopeusikkunassa ja ilmoittaa asiasta kolmella äänimerkillä, ja sitten nopeutta säädetään.
- Ohjelman lopussa laite ilmoittaa loppumisesta useilla äänimerkeillä ja palauttaa kaikki tietoikkunat arvoon 0.

Esiasetetut ohjelmat (U1-U3)

Laitteessa on kolme esiasetettua käyttäjäohjelmaa.

- Siirry ohjelmointitilaan painamalla "PROG" -painiketta - näyttöön ilmestyy P1. Valitse haluamasi ohjelma ("U1-U3") painamalla "PROG" -painiketta useamman kerran, jolloin ohjelma näkyy "PROGRAM" -ikkunassa.
- Kun haluamasi ohjelma näkyy, säädä treenin harjoitus aika "SPEED +/-" -painikkeilla.
Oletusharjoitus aika on asetettu 30:00 minuuttia.
Asetusalue 5:00~99:00 min. ± 1:00.

!! HUOM

- Asetettu harjoitus aika määrittää ohjelman segmenttien keston, sillä jokainen harjoitusosio on 1/16 treenin kokonaisajasta.
- Ohjelman aikana voit säätää nykyistä nopeutta käyttämällä "SPEED +/-" -painikkeita. Tämä säätö koskee vain aktiivista segmenttiä valitsemassasi harjoitusprofiilissa. Kun uusi harjoitusosio alkaa, laite jatkaa alkuperäisen ohjelman mukaan.

- Paina "MODE" -painiketta avataksesi ensimmäisen segmentin nopeusasetuksen muokkauksen.
- Säädä ensimmäisen segmentin haluttu nopeus "SPEED +/-" -painikkeilla.
- Aseta kulma painamalla "INCLINE +/-" -painikkeita.
- ja vahvista painamalla "MODE" -painiketta. Tämän jälkeen konsoli siirtyy seuraavan segmentin asetustilaan.
- Toista nämä vaiheet, kunnes olet asettanut nopeuden kaikille 16 segmentille.
- Aloita treenisi painamalla "START" -painiketta.
- Esiasetettu ohjelma käynnistyy kolmen sekunnin lähtölaskennan jälkeen ensimmäisellä segmentillä ja aloitusnopeudella.
- Kolme sekuntia ennen seuraavaan segmenttiin siirtymistä nopeusnäyttö näyttää hetken uuden tavoitenopeuden "nopeus" -ikkunassa, kuuluu kolme äänimerkkiä ja tämän jälkeen nopeus säätyy uuteen arvoon.
- Ohjelman lopussa laite ilmoittaa siitä usealla äänimerkillä ja nollaa kaikki näyttöikkunat.

Esiasetetut ohjelmat (HP1–HP3)

Laitteessa on kolme HRC-ohjelmaa.

- Siirry ohjelmointitilaan painamalla "PROG" -painiketta – näyttöön ilmestyy P1. Paina "PROG" -painiketta useamman kerran valitaksesi haluamasi ohjelman ("HP1–HP3"), joka näkyy "PROGRAM" -ikkunassa.
 - HP1: 75 % käyttäjän asettamasta maksimisykkeestä , maksiminopeus 8,0 km/h.
 - HP2: 85 % käyttäjän asettamasta maksimisykkeestä , maksiminopeus 9,0 km/h.
 - HP3: 100 % käyttäjän asettamasta maksimisykkeestä , maksiminopeus 10,0 km/h.
 (Maksimisykkeen laskukaava: 220 - asetettu ikä)
- Kun haluamasi ohjelma näkyy, säädä treenin harjoitusaika "SPEED +/-" -painikkeilla. Oletusharjoitusaika on asetettu 30:00 minuuttia. Asetusalue 5:00–99:00 min. ± 1:00.

!! HUOM

- Asetettu harjoitusaika määrittää ohjelman segmenttien keston, sillä jokainen harjoitusosio on 1/16 treenin kokonaisajasta.
- Ohjelman aikana voit säätää nykyistä nopeutta käyttämällä "SPEED +/-" -painikkeita. Tämä nopeudensäätö ei vaikuta ohjelman toimintaan.
- Paina "MODE" -painiketta avataksesi iän muuttamisen asetukset. Oletusikä on 30.
- Aseta käyttäjän oikea ikä "SPEED +/-" -painikkeilla ja vahvista "MODE" -painikkeella.
- Näytettävää HRC-tavoitetta voi säätää "SPEED +/-" -painikkeella, jos tavoite ei ole haluamasi. (Asetusalue 100–210, ±1)
- Aloita treenisi painamalla "START" -painiketta.
- Harjoituksen ensimmäinen minuutti toimii lämmittelyinä — tänä aikana konsoli ei tee nopeuskorjauksia.
- Lämmittelyn jälkeen konsoli säätää nopeutta 0,5 km/h joka kymmenes sekunti, kunnes tavoitesyke saavutetaan.

!! HUOM

- Jos sykesignaali katoaa yli minuutiksi, kyse on signaalin menetyksestä ja nopeus laskee välittömästi minimiin.

Fat (Kehon rasvan mittaus)

Kehonrasvaohjelma on ohjelma, jolla pyritään määrittämään fyysinen kuntosi kehosi parametrien ja sykkeesi perusteella.

Laitteen on oltava pysäytystilassa, jotta ohjelma voidaan asettaa/ohjelmoida.

Paina STOP (lopeta) -painiketta milloin tahansa harjoituslaitteen ollessa valmiustilassa tai käynnistystilassa, niin pääset tähän tilaan.

- Avaa ohjelmointitila painamalla PROG -painiketta, jolloin näkyviin tulee P1. Painele PROG -painiketta, kunnes "DISTANCE" ikkunassa näkyy FAT (rasva).
- Näytöllä näkyy "1" (Sukupuoli). Näytöllä näkyy "1"
- Valitse painamalla "SPEED +/-" -painikkeita: 1: Mies/ 2: Nainen – Vahvista painamalla "MODE" -painiketta.
- Näytöllä näkyy "2" (Ikä). Näytöllä näkyy "25"
- Valitse painamalla "SPEED +/-" -painikkeita: 1–99 Vahvista painamalla "MODE" -painiketta.
- Näytöllä näkyy "3" (Pituus). Näytöllä näkyy "170" cm
- Valitse painamalla "SPEED +/-" -painikkeita: 100–240 cm Vahvista painamalla "MODE" -painiketta.
- Näytöllä näkyy "4" (Paino). Näytöllä näkyy "70" kg
- Valitse painamalla "SPEED +/-" -painikkeita: 20–150 kg Vahvista painamalla "MODE" -painiketta.
- Näytöllä näkyy "5" (Aktiivinen)
- Pidä kiinni kahvojen sykemittarityynyistä aktivoitaksesi "FAT" -mittauksen.
- Noin 5–10 sekunnin päästä tulos tulee näytölle. Katso "Tuloksen laskenta".
- Aloita mittaus pitämällä kiinni käsikahvan kosketuksella toimivista sykemittauslevyistä.

!! HUOMAUTUS

- Ohjelmoinnin aikana ohjelmointivalikossa ei voi palata takaisin. Jos teet virheen, sinun on aloitettava koko ohjelmointiprosessi uudelleen.
- Voit palata käynnistystilaan painamalla STOP -painikkeita samanaikaisesti.

⚠ HUOMIO

- Tämä toiminto edellyttää käsikahvan kosketuksella toimivista sykemittauslevyistä kiinnipitämistä.

Tuloksen laskenta:

- FAT 0 ~ 17 Alipaino
- FAT 18 ~ 24 Normaali
- FAT 28 ~ 28 Ylipaino
- FAT 29 ~ Up Liikalihavuus.

- Poistu rasvanmittausohjelmasta painamalla "MODE" -painiketta.

Sovellus & Bluetooth

- Tämä konsoli voi muodostaa yhteyden älylaitteen sovellukseen Bluetoothin välityksellä. (iOS & Android)
- Luo Bluetooth-yhteys vain asennetun APP-yhteystilan avulla älykkäässä laitteessa.
- Kun konsoli on yhdistetty älylaitteeseen Bluetoothin välityksellä, konsoli kytkeytyy pois päältä.

!! HUOM

- Tunturi ainoastaan tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kuntolaite Bluetooth-yhteyden välityksellä. Tunturi ei siten ole vastuussa muiden kuin Tunturi-tuotteiden vahingoista tai toimintahäiriöistä.
- Tarkista verkkosivuilla lisätietoja.

USB-portti

Konsolissa on USB-portti, jota voi käyttää vain älylaitteesi latauspistokkeena.

Puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS

- Kuntokeskuslaitteesi tarvitsee kuukausittaista huoltoa, vaikka sitä ei käytettäisi.
 - Poista pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
 - Älä käytä liuottimia laitteen puhdistukseen.
 - Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjälle tehtäviä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Pidä tuuletusaukot puhtaana pölystä, liasta ja muista esteistä.
 - Puhdista laite pehmeällä, imukykyisellä kankaalla jokaisen käytön jälkeen.
 - Puhdista laitteen näkyvät osat pölynimurilla käyttäen pientä imupäätä.
 - Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien ja mutterien olevan tiukasti kiinni.

⚠ HUOMIO

- Suosittelimme käyttämään juoksumatolla vain sisäkenkiä. Jos sinulla ei ole näitä, suosittelemme tarkistamaan jalkineiden pohjat ennen niiden käyttöä juoksumatolla varmistaaksesi niiden puhtauden, sillä juoksumatto ei kestä ulkoa tulevaa likaa.

Peruspuhdistus

Lika, pöly ja lemmikkieläinten karvat voivat tukkia laitteen ilma-aukot ja kerääntyä mattoon. Estä epäpuhtauksien kerääntyminen imuroimalla kuukausittain kuntolaitteen alta.

IRROTA ENSIN VERKKOJOHDON PISTOKE PISTORASIASTA

Matolle kertyvä pöly

Pölyä esiintyy tavanomaisen käyttöönoton aikana tai siihen asti kun matto vakautuu. Pyyhi mattoon mahdollisesti kerääntyvä pöly pois kevyesti kostutetulla liinalla.

Matto ja juoksualusta

Juoksumatossa on hyvin tehokas alhaisen kitkan juoksualue. Suorituskyky voidaan maksimoida pitämällä juoksualusta niin puhtaana kuin mahdollista. Lika ja pölyhiukkaset juoksualustan ja juoksuhihnan välillä vahingoittavat juoksualustan pintaa, mikä vaikuttaa suorituskykyyn ja tuotteen käyttöikään.

Ohjeet juoksualustan puhdistamiseen

Pyyhi pehmeällä ja kuivalla liinalla hihnan reunat sekä maton reunojen ja rungon välinen alue. Yritä kurkottaa myös hihnan reunojen alle poistaaksesi myös reunoihin kertyneen lian.

Ohjeet juoksumaton pinnan puhdistamiseen

Poista ensin irtohiukkaset hihnan pinnalta nylonisella hankausharjalla. Käytä sen jälkeen kuivaksi väännettyä kosteaa liinaa (ei puhdistusaineita tai hankausaineita) pintakuvioidun hihnan yläosan hellävaraiseen puhdistamiseen. Anna hihnan kuivua ennen käyttöä.

!! HUOMAUTUS

- Kun hihna on liian likainen puhdistettavaksi pelkällä vedellä, voit käyttää mietoa saippuaa, mutta ei koskaan voiteluainetta tai liuotinta.
- Estä aina liuoksen pääsy juoksualustan ja hihnan väliin.

Tämä pitäisi tehdä säännöllisin väliajoin hihnan ja juoksualustan käyttöänsä pidentämiseksi.

Voitelu (kuva F-6)

!! HUOMAUTUS

- Juoksumaton matto on voideltu ennen sen asentamista juoksumattoon laitteen tuotannon aikana. Siksi mattoa ei tarvitse voidella, kun se otetaan ensimmäisen kerran käyttöön.

Juoksuhihnan voitelutilanne on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Siksi juoksumatossa on toiminto, joka muistuttaa asiasta 300 km välein. "HARJOITUSAIKAIKKUNAA" tulee teksti "OIL" (voitelu), ja laite muistuttaa toistamalla äänimerkin 10 sekunnin välein. Noudata alla olevaa tarkistusmenettelyä ja poista "OIL" (voitelu) -teksti ja äänimerkki painamalla "STOP" (lopetä) -painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan varoitussignaalin aikana.

⚠ VAROITUS

- Poista virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen voitelua.

⚠ HUOMAUTUS

- Suosittelimme tarkistamaan juoksumaton voitelun vähintään kerran kuukaudessa, sillä muutkin tekijät kuin aika voivat vaikuttaa voiteluolosuhteisiin.
- Voitele juoksumatto vain tarvittaessa. Jos laitat liikaa voiteluainetta, juoksumatto lipsuu herkästi kitkan puuttumisesta johtuen.
- Seiso vakaasti juoksumatolla.
- Pidä kiinni etukäsituista ja työnnä juoksumattoja jaloillasi niin, että se liukuu edestakaisin. Juoksumaton on liikuttava pehmeästi ja tasaisesti ääntä pitämättä.
- Jos juoksumatto ei liiku pehmeästi ja tasaisesti tai, jos juoksumatto ei liiku ollenkaan, kosketa juoksumaton alapuolta sormenpäilläsi voitelun tarkistamiseksi:
 - Jos tunnet voiteluaineen tai sormesi ovat kiiltävät, juoksumatossa on riittävästi voiteluainetta.
 - Jos et tunne voiteluainetta, tai sormenpäisi ovat pölyiset tai ne tuntuvat karkeilta, laita voiteluainetta (± 10 ml.) keskelle juoksumattoa juoksumaton alle ja anna laitteen käydä 5 km/h nopeudella vähintään 5 minuuttia.
 - Älä taita laitetta voitelun jälkeen ennen kuin olet suorittanut 2 minuutin harjoituksen vähintään 5 km/h nopeudella. Tämä saa voiteluaineen täysin imeytymään hihnaan ja leviämään tasaisesti.

!! HUOMAUTUS

- Jos 5 km/h on sinulle liian nopea vauhti, kävele haluamallasi nopeudella, mutta pidennä kestoja vähintään 5 minuuttia.



Katso YouTube-ohjevideomme napsauttamalla <https://youtu.be/ceaOYnofY5k>

Maton säädöt

Juoksumaton hyvä toiminta riippuu siitä, lepääkö runko riittävän tasaisella alustalla. Jos runko ei ole aivan vaakasuorassa, etu- ja takatela eivät pyöri tasaisesti, ja matto tarvitsee toistuvasti säätämistä.

Juoksumatto on suunniteltu siten, että matto pysyy riittävän keskellä käytön aikana. On aivan normaalia, että jotkut matot kulkeutuvat kohti toista laitaa, jos käynnissä olevassa laitteessa ei ole harjoittelijaa. Kun laitetta on käytetty muutama minuutti, maton kuuluu kuitenkin keskittyä itsestään. Jos matto siirtyy käytön aikana jatkuvasti toiseen laitaan, sitä on säädettävä.

POIKKEUS:

Kun juoksumattoa käytetään kuntoutukseen, ja kuntoutuja käyttää jompaakumpaa jalkaa toista jalkaa voimakkaammin, matto saattaa siirtyä toiseen laitaan. Tällaisessa tapauksessa mattoa ei pidä säätää. Sitä tulisi säätää vasta, jos matto ei tavallisessakaan harjoittelukäytössä keskity itsestään.

Hihnan kireyden säätö

Maton kireyden säätö - Kireys säädetään takatilasta. Säättöruuvit sijaitsevat reunalevyjen päätysojuksissa mukaisesti.

- Takatelan ruuveja on kiristettävä (myötöpäivään) vain sen verran, että etutela ei enää luista. Kierrä kumpaakin kireydensäättöruuvia 1/4 kierroksen askelissa ja tarkista välillä maton kireys kävelemällä matolla alhaisessa nopeudessa, varmistaen että matto ei luista. Jatka säättöruuvien kiristämistä, kunnes matto ei enää luista.
- Jos matto tuntuu sinusta riittävän kireältä mutta se luistaa edelleen, ongelma voi johtua siitä, että etusuojuksen alla sijaitseva moottorin käyttöhihna on löysällä.
- Älä Kiristä Liikaa: Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa mattoa ja aiheuttaa laakerien ennenaikaisen vaurioitumisen.



Katso YouTube-ohjevideomme napsauttamalla https://youtu.be/pp4_4bL1MXo

Juoksuhihnan keskitys (kuva F-5)

Hihnan keskitys on tarpeen, kun hihna ei kulje juoksupinnan keskellä. Tämän huomaa helposti, kun sivualan ja hihnan välinen rako yhdellä puolella on huomattavasti suurempi kuin toisella puolella. Tämä voi johtua (jostain seuraavista):

SY 1

Työnnetä yhdellä jalalla voimakkaammin harjoituksen aikana. Tämä aiheuttaa hihnan työntymisen sivuun, mutta korjaantuu automaattisesti, kun juoksumaton annetaan käydä kuormittamattomana muutaman minuutin ajan.

SY 2

Juoksumattosi ei ole vaakatasossa, jolloin painovoima vetää hihnaa hitaasti juoksumaton alimpaan päähän. Tämä on korjattava säätämällä juoksumatto oikein, koska tätä ei voida ratkaista millään muulla säädöllä.

SY 3

Hihnaa ei ole keskitetty oikein etu- ja takarullan rummun väliin. Tämä on korjattava säätämällä hihnan kulkua alla kuvatulla tavalla.

Voit säätää hihnan kulkua laitteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella.

- Aseta juoksumatto ± 5 km/h nopeudelle, älä juokse sillä.
- Kun hihna vetää oikealle puolelle.
Kierrä vasemman takarullan säätöpulttia, joka sijaitsee takana takarullan kannen kannassa, vastapäivään 1/4 kierrosta.
- Kun hihna vetää vasemmalle puolelle.
Kierrä oikeanpuoleisen takarullan säätöpulttia, joka sijaitsee takana takarullan kannen kannassa, vastapäivään 1/4 kierrosta.
- Odota ± 2 minuuttia, jotta hihna ehtii reagoida säätöön, ennen kuin tarvittaessa toistat säätövaiheet halutun tuloksen saavuttamiseksi.

!! HUOMAUTUS

- Muista, että pienellä säädöllä voi olla suuri ero, joten tee säädöt pienin välein kerrallaan.



Katso YouTube-ohjevideomme napsauttamalla <https://youtu.be/qx5AvTv00J4>

Matto saattaa vaatia säännöllistä keskitystä laitteen käytöstä ja harjoittelijan kävely- tai juoksutavasta riippuen. Eri käyttäjillä on erilainen vaikutus maton kuluun. On todennäköistä, että joudut jossakin vaiheessa säätämään maton keskitystä. Kun mattoa käytetään, säädöt tulevat tutuiksi ja niistä on vähemmän huolta. Maton keskittäminen on juoksumaton omistajan vastuulla kaikissa juoksumatoissa.

!! HUOM

- Maton vahingoittuminen huonosti toteutetun keskityksen tai kireyden säädön seurauksena ei kuulu takuun piiriin.

Käyttöhäiriöt

Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta laitteessa saattaa esiintyä yksittäisistä komponenteista johtuvia yksilövikoja tai toimintahäiriöitä. Koko laitteen toimittaminen korjattavaksi on yleensä tarpeetonta, sillä vika on useimmiten korjattavissa ko. osan vaihdolla.

Mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä käytön aikana, ota välittömästi yhteys laitteen myyjään. Ilmoita laitteesi malli ja sarjanumero (sarjanumerotarran sijainnin näet tämän käyttöohjeen etukannen sisäpuolelta). Ilmoita lisäksi häiriön luonne, laitteen käyttöympäristö sekä ostopäivämäärä.

Mikäli tarvitset laitteeseesi varaosia, ota yhteys laitteen myyjään. Ilmoita aina laitteen malli, sarjanumero sekä tarvittavan osan varaosanumero. Varaosaluettelon löydät tämän oppaan lopusta. Laitteessa saa käyttää vain varaosalistassa mainittuja osia.

Virhekoodit

Jos näytöllä näkyy virhekoodi ("E" + numero), käynnistä laite uudelleen ja tarkista näkykö virhekoodi edelleen näytöllä. Jos virhekoodi näkyy edelleen näytöllä, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

Oil

OIL ei ole virhekoodi, katso "Voitelu"

"- - -"

Konsoli näyttää "- - -"-koodin, kun turva-avain ei ole paikallaan käynnistykseen aikana.

"- - -" ei ole virhekoodi, katso "Turvallisuusavain"

Kuljetus ja säilytys



VAROITUS

- Poista pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa, ja irtaudu valmentajasta sen jälkeen.
- Vähintään kahden henkilön on kannettava ja siirrettävä laitetta.
- Varmista, ettei muita henkilöitä tai esineitä ole laitteen alla.

- Siirrä laite näytetyn mukaisesti (kuva F3). Siirtäkää laite ja laskekaa se varovasti alas. Asettakaa laite suojajalustalle lattiapinnan vaurioiden estämiseksi. Siirrä laitetta varovasti epätasaisilla pinnoilla. Älä siirrä laitetta yläkertaan pyöriä käyttäen. Suorita siirto kahvatuista kantaen.
- Säilytä laitetta pystyasennossa (kuva F1). Säilytä laitetta kuivassa, mahdollisimman tasalämpötilaisessa paikassa.

Takuu

Tunturi-kuntolaitteen omistajan takuu

Takuuehdot

Kuluttaja on oikeutettu soveltuviin, kansallisessa kuluttajatuotteiden kauppaa koskevassa lainsäädännössä mainittuihin lakisääteisiin oikeuksiin. Tämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia. Ostajan takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään ympäristössä, jonka Tunturi New Fitness BV on kyseiselle laitteelle hyväksynyt. Kunkin tuotteen sallitut käyttöympäristöt ja huolto-ohjeet on esitetty tuotteen käyttöohjeessa. Käyttöohje on ladattavissa verkkosivustoltamme. <http://manuals.tunturi.com>

Takuuehdot

Takuuehdot tulevat voimaan tuotteen ostopäivästä lukien. Takuuehdot voivat olla erilaiset eri maissa, joten pyydä takuuehdot paikalliselta jälleenmyyjältä.

Takuun kattavuus

Missään olosuhteissa Tunturi New Fitness BV tai Tunturi-jälleenmyyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten käyttöhyödyn tai tulojen menetyksestä taikka muista taloudellisista seurausvahingoista.

Takuun rajoitukset

Takuu kattaa työstä ja materiaalista johtuvat virheet kuntolaitteessa, joka on alkuperäisessä kokoonpanossaan.

Takuu koskee vain virheitä, jotka ilmenevät normaalissa ja laitteen mukana tulleen ohjekirjan mukaisessa käytössä edellyttäen, että Tunturin asennus-, huolto- ja käyttöohjeita on noudatettu. Tunturi New Fitness BV:n ja Tunturin jälleenmyyjät eivät vastaa virheistä, jotka aiheutuvat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista seikoista. Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa Tunturi New Fitness BV:llä on valtuutettu maahantuoja. Takuu ei koske sellaisia kuntolaitteita tai osia, joita on muutettu ilman Tunturi New Fitness BV:n suostumusta. Takuu ei koske virheitä, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä käytöstä, käytöstä olosuhteissa, joihin kuntolaitetta ei ole tarkoitettu, korroosiosta tai lastaus- tai kuljetusvahingoista.

Takuu ei koske käyttöäniä, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen käyttöä eivätkä johdu laitteessa olevasta virheestä.

Takuu ei myöskään sisällä kunnossapitotoimenpiteitä, kuten puhdistusta, voitelua tai sen osien normaalia tarkistamista, eikä sellaisia asennustoimenpiteitä, jotka asiakas voi suorittaa itse ja jotka eivät edellytä erityistä kuntolaitteen purkamista / kokeamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. mittareiden, polkimien tai muiden vastaavien yksinkertaisten osien vaihdot. Muun kuin valtuutetun Tunturi-edustajan suorittamia takuukorjauksia ei korvata. Laitteen käyttöohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Tekniset tiedot

Parametri	Mittayksikkö	Arvo
Sähkölähteen jännite	VAC	210~240
Sähkölähteen taajuus	HZ	50~60
Juoksumaton nopeus	Km/H	0.8 ~ 18.0
Nousukulma	Step	0~15
Pituus / (taitettuna)	Cm	170.1 / (30.0)
Leveys	Cm	80.6
Korkeus / (taitettuna)	Cm	134.9 / (170.1)
Paino	Kg	80.0
Suurin sallittu käyttäjän paino	Kb	130
Syke voidaan mitata seuraavasti:	käsi kahvojen anturit 5.0 Khz 5,3~ 5,4 Khz. Bluetooth (BLE) ANT+	Ei Joo Joo Ei Joo

!! HUOMAUTUS

- Jos haluat tietää tuotteen mitat ja toiminnalliset mitat, katso kuva G.

Valmistajan vakuutus

Tunturi New Fitness BV vakuuttaa, että Cardio Fit T60 Juoksumatto on seuraavien standardien ja direktiivien mukainen:

- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)
- Konedirektiivi (2006/42/EC)

Täten Tunturi New Fitness BV vakuuttaa, että radiolaitetyyppinen Cardio Fit T60 Juoksumatto harjoituslaite on direktiivin mukainen 2014/53/EU.

Vaatumusten mukaisuusvakuutus, joka sisältää kaikki standardit ja direktiivit, on ladattavissa verkkosivustoltamme: <https://doc.tunturi.com>

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Alankomaat

Vastuuvapauslauseke

© 2025 Tunturi New Fitness BV
Kaikki oikeudet pidätetään.

- Tuote ja käyttöopas saattavat muuttua.
- Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
- Katso käyttöohjeiden uusin versio verkkosivustoltamme.

TUNTURI®

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com



20250415-W